

INSTRUKSI KERJA PERBAIKAN RAJANT

Referensi :
PK-OPS-05 (PROSEDUR KERJA PERBAIKAN)

CONTROLLED COPY

Revisi	Date	Alasan perubahan

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	OPS/PIT	Prosedur

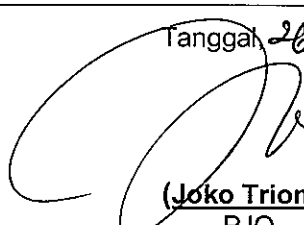
Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 24/8/26

Tanggal, 26/8-2026


(Daniel Triyono)
PIT Supervisi


(Joko Triono)
PJO

 Multi Kontrol Nusantara A Baine Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-84	Rev. : 01
		Tanggal : 28 Agustus 2026	Hal. : 2 dari 4
PERBAIKAN RAJANT			

1. Tujuan

- 1.1 Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan perbaikan Rajant.
- 1.2 Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.

2. Ruang lingkup

- 2.1 Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan personil yang melakukan perbaikan Rajant.

3. Persyaratan

- 3.1 Gunakan seragam kerja, sepatu safety dan helmet.
- 3.2 Teknisi sudah mengikuti training Awareness manual handling.

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

1. Memberi tugas atau job untuk perbaikan RAJANT

Supervisi /
Helpdesk

2. Persiapkan tools sesuai dengan pekerjaan.
3. Datang ke lokasi Rajant yang akan diperbaiki.
4. Melapor kepada penanggung jawab area atau orang yang ditunjuk sebelum memulai pekerjaan.
5. Setelah tiba dilokasi, parkirilah kendaraan anda ditempat yang aman.
6. Lakukan Observasi / Identifikasi bahaya sebelum melakukan pekerjaan dan memastikan kondisi aman dengan cara mengisi **Form Observasi Lingkungan Kerja**.
7. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan, maka pekerja harus menghentikan pekerjaannya dan melapor ke pengawas
8. Memulai Pekerjaan

Teknisi

• RAJANT Mati.

1. Cek indikator lampu power radio Rajant jika tidak berwarna hijau atau kemungkinan radio stuck lakukan

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja : PERBAIKAN RAJANT	29 Agustus 2026	28 Agustus 2029
		Page No
		2



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

INSTRUKSI KERJA

No. Dok: IK-OPS-05-84

Rev. : 01

Tanggal : 28 Agustus 2026

Hal. : 3 dari 4

PERBAIKAN RAJANT

- langkah awal reset perangkat Rajant.
2. Jika indikator lampu mati cek breaker, MPPT, dan voltase (tegangan baterai) normal.
3. Lakukan perbaikan atau pergantian jika breaker / MPPT rusak.
4. Jika tegangan baterai 11-13 vdc cek wiring dan connector power dari baterai ke radio.
5. Lakukan perbaikan jika ada kerusakan (misalnya: wiring putus, connector longgar atau rusak)
6. Setelah dipastikan wiring dan connector bagus test nyalakan kembali perangkat Rajant.
7. Jika tegangan dibawah 11vdc lakukan pergantian baterai yang drop dan gunakan prosedur manual handling.
8. Setelah dilakukan pergantian baterai test nyalakan kembali Rajant yang mati.
9. Jika semua sudah dipastikan aman namun radio Rajant tetap tidak menyala normal koordinasikan ke Engineer untuk rekomendasi perbaikannya.


- **PTP Tidak Terkoneksi.**

1. Cek connector ke radio dan ptp tidak ada masalah atau kerusakan.
2. Lakukan perbaikan / pergantian jika ada kerusakan pada wiring dan connector.
3. Cek koneksi dan kualitas PTP dengan cara :
 - a. Hubungkan laptop ke port lan ptp.
 - b. Buka browser ketik IP ptp misal : 172.19.xx.xx lalu enter.
 - c. Masukan user: **mms** dan password: **modular** lalu enter.
 - d. Cek signal strength. Jika signal strength di atas -70dbm pointing arah ptp sampai dapat nilai terbaik dibawah -70dbm.
 - e. Cek LAN0 status. Jika status bukan 100mbps full tetapi unplugged atau 10mbps full lakukan pengecekan wiring, barel, poe dan connector RJ45. Lakukan perbaikan atau pergantian jika ada ditemukan kerusakan.

- **RAJANT Tidak Terkoneksi (jaringan putus) .**

1. Cek indikator lampu power radio Rajant jika tidak berwarna hijau atau kemungkinan radio stuck lakukan langkah awal reset perangkat Rajant.

Document Title	Publish Date	Review Date
<u>Instruksi Kerja :</u> PERBAIKAN RAJANT	29 Agustus 2026	28 Agustus 2029
		Page No

 Multi Kontrol Nusantara A Sakhe Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-84	Rev. : 01
		Tanggal : 28 Agustus 2026	Hal. : 4 dari 4
PERBAIKAN RAJANT			

2. Setelah direset power masih belum terkoneksi lanjut cek PTP jika ada dan pastikan RSSI nya dibawah -70dbm dan tidak ditemukan kerusakan lain misal problem ethernet unplug, tx/rx radio problem.
 3. Lakukan penggantian perangkat jika radio PTP problem.
 4. Jika tidak menggunakan PTP pastikan posisi Rajant saat ini masih terlihat dari Fix Node Rajant lain.
 5. Jika semua langkah di atas sudah dilakukan dan belum terkoneksi sampaikan ke team enginer untuk dilakukan analisa lebih lanjut.
6. Selesai Pekerjaan
1. Periksa tool dan masukan kembali ke toolbox atau tas dan bersihkan sisa material. Pastikan tidak ada tool dan sisa material yang tertinggal.
 2. Laporkan ke penanggung jawab area, MC dan helpdesk MKN bahwa pekerjaan telah selesai.
 3. Lengkapi Worksheet lalu serahkan worksheet tersebut ke supervisor anda setelah sampai dikantor