


	DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE Lokasi : D8 Tango Delta	No Dok : FM-HSE-10-18
		Tgl berlaku : 4 May 2018
		No Revisi : 1
		Tgl revisi : 4 May 2020

No Tangga : SE / MKN / LADD - 17 Jenis Tangga : Tangga Sliding Tgl.Inspeksi : Januari 2024	Jenis Inspeksi ☐ Setelah pembelian ☒ 3 – bulanan ☐ Lain lain
---	---

Hal yang diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM – Semua jenis Tangga			
Oli,gemuk,atau kotoran berlebihan		✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga,paku,baut atau komponen logam lainnya (dianggap longgar bila dapat di bergerak dengan tangan)		✓	
Retak,lepas,patah pada tangga,penyangga atau anak tangga		✓	
Kausan pada anak tangga atau pijakan		✓	
Sayatan pada tangga,penyangga,anak tanggaatau pijakan		✓	
Landasan anti – Slip rusak atau aus		✓	
Pecah dan scrat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)		✓	
Berkarat,teroksidasi dan keausan berlebihan,terutama pada pijakan		✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca		✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentangan yang longgar		✓	
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat tangga dipanjangkan		✓	
Kurang lubrikasi pada bagian bagian yang bergerak		✓	
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak		✓	
Seling,rantai tali yang rusak		✓	
TANGGA BERPENYANGGA – Tambahan yang harus diperiksa			
Bantalan penyangga,batang penguat, atau penyangga engsel yang hilang atau rusak			
Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi			
Engsel atau engsel perintang yang longgar atau bengkok			

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ? YES NO	Tanda tangan inspektur  [Jufri Rante]
---	--

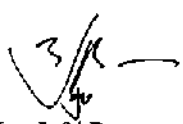

DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE
Lokasi : D8 Tango Delta

No Dok : FM-IISE-10-18

Tgl berlaku : 4 May 2018

No Revisi : 1

Tgl revisi : 4 May 2020

No Tangga : SE / MKN / LADD - 16

Jenis Tangga : Tangga Sliding

Tgl.Inspeksi : Januari 2024

Jenis Inspeksi

☐ Setelah pembelian

☒ 3 – bulanan

☐ Lain lain


Hal yang diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM – Semua jenis Tangga			
Oli,gemuk,atau kotoran berlebihan		✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga,paku,baut atau komponen logam lainnya (dianggap longgar bila dapat di gerakkan dengan tangan)		✓	
Retak,lepas,patah pada tangga,penyangga atau anak tangga		✓	
Kcausan pada anak tangga atau pijakan		✓	
Sayatan pada tangga,penyangga,anak tanggaatau pijakan		✓	
Landasan anti – Slip rusak atau aus		✓	
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)	✓		Retak paku tangga perpanjang
Berkarat,teroksidasi dan keausan berlebihan,terutama pada pijakan		✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca		✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentangan yang longgar		✓	
Pengunci yang rusakyang tidak terpasang dengan baik saat tangga dipanjangkan		✓	
Kurang lubrikasi pada bagian bagian yang bergerak		✓	
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak		✓	
Seling,rantai tali yang rusak		✓	
TANGGA BERPENYANGGA – Tambahan yang harus diperiksa			
Bantalan penyangga,batang penguat, atau penyangga engsel yang hilang atau rusak			
Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi			
Engsel atau engsel perintang yang longgar atau bengkok			

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ?

YES

NO

Tanda tangan inspektur



[Jufri Rante]



DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE
Lokasi : D8 Tango Delta

No Dok : FM-HSE-10-18

Tgl berlaku : 4 May 2018

No Revisi : 1

Tgl revisi : 4 May 2020

No Tangga : SE / MKN / LADD - 04A

Jenis Tangga : Tangga Sliding

Tgl. Inspeksi : Januari 2024

Jenis Inspeksi

☐ Setelah pembelian

☒ 3 - bulanan

☐ Lain lain


Hal yang diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM – Semua jenis Tangga			
Oli,gemuk,atau kotoran berlebihan		✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga,paku,baut atau komponen logam lainnya (dianggap longgar bila dapat di gerakkan dengan tangan)		✓	
Retak,lepas,patah pada tangga,penyangga atau anak tangga		✓	
Keausan pada anak tangga atau pijakan		✓	
Sayatan pada tangga,penyangga,anak tanggaatau pijakan		✓	
Landasan anti – Slip rusak atau aus		✓	
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)	✓		Retak pada tangga perpanjang
Berkarat,teroksidasi dan keausan berlebihan,terutama pada pijakan		✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca		✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentangan yang longgar		✓	
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat tangga dipanjangkan		✓	
Kurang lubrikasi pada bagian bagian yang bergerak		✓	
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak		✓	
Seling,rantai tali yang rusak		✓	
TANGGA BERPENYANGGA – Tambahan yang harus diperiksa			
Bantalan penyangga,batang penguat, atau penyangga engsel yang hilang atau rusak			
Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi			
Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok			

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ?

YES

NO

Tanda tangan inspektur

 02/01/24

[Jufri Rante]