

0

0

|                                                                                     |                                                                                                                        |  |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|
|  | <b>PT. MULTI KONTROL NUSANTARA</b>                                                                                     |  | Doc No : FM-HSE-11-02            |
|                                                                                     | <b>DAFTAR PERIKSA ALAT PELINDUNG DIRI ( APD )</b><br>Crew/Departement : Telco / Operations , Lokasi : D8 - Tango Delta |  | Publish Date : 19 Sept. 2009     |
|                                                                                     |                                                                                                                        |  | Rev. 00                          |
|                                                                                     |                                                                                                                        |  | Date Review : ____ / ____ / ____ |

| No. | Personil              | KELENGKAPAN APD |          |         |                     |               | Keterangan | Kapan      | Ttd                                                                                 |
|-----|-----------------------|-----------------|----------|---------|---------------------|---------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                       | Helm            | Kacamata | EarPlug | Baju Seragam/ Rompi | Sepatu Safety |            |            |                                                                                     |
| 1   | Imam Aulia Fahmi A    | ✓               | ✓        |         | ✓                   | ✓             | Q4/2024    | 19.11.24   |    |
| 2   | Indra P               | ✓               | ✓        |         | ✓                   | ✓             | Q4/2024    | 19/11/24   |    |
| 3   | Januar B P            | ✓               | ✓        |         | ✓                   | ✓             | Q4/2024    | 19/11/24   |    |
| 4   | Dimas                 | ✓               | ✓        |         | ✓                   | ✓             | Q4/2024    | 19/11/24   |    |
| 5   | Maruli                | ✓               | ✓        |         | ✓                   | ✓             | Q4/2024    | 19/11/24   |    |
| 6   | M.Mulya               | ✓               | ✓        |         | ✓                   | ✓             | Q4/2024    | 19/11/24   |    |
| 7   | Saputra               | ✓               | ✓        |         | ✓                   | ✓             | Q4/2024    | 19/11/24   |   |
| 8   | M Reza                | ✓               | ✓        |         | ✓                   | ✓             | Q4/2024    | 19/11/24   |  |
| 9   | Muh. Almauluddin Kala | ✓               | ✓        |         | ✓                   | ✓             | Q4/2024    | 19/11/24   |  |
| 10  | A.Hidayatullah        | ✓               | ✓        |         | ✓                   | ✓             | Q4/2024    | 19.11.24   |  |
| 11  | Deri Wicaksono        | ✓               | ✓        |         | ✓                   | ✓             | Q4/2024    | 19/11/2024 |  |

Sangatta, 15 / 11 / 24  
Petugas Inspeksi,



( Rimbunyah )  
ID/BN : 2110499f  
Posisi : Acc. Spv Telco

Sangatta, 20 / 11 / 2024  
Diketahui Oleh,



( Permonan H )  
ID/BN :  
Posisi : Asst Supt

|                                                                                   |                                                                                                                                          |  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|
|  | <b>PT. MULTO KONTROL NUSANTARA</b>                                                                                                       |  | Doc No : FM-HSE-10-22      |
|                                                                                   | <b>DAFTAR PERIKSA TOOLS BOX &amp;<br/>TOOLS BOARD WAREHOUSE</b><br>No Reg. : MKN-08, Lokasi : D-8<br>( <u>Special Tools Telco Crew</u> ) |  | Publish Date : 19 Sept. 09 |
|                                                                                   |                                                                                                                                          |  | Rev. 01                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                          |  | Date Review :              |


| No. | Description                           | Merk/Type | Unit | Qty | Tools Condition |        |        | Remarks                     |
|-----|---------------------------------------|-----------|------|-----|-----------------|--------|--------|-----------------------------|
|     |                                       |           |      |     | Good            | Enough | Broken |                             |
| 1   | Laptop                                | Dell      | 4    | ea  | ✓               |        |        |                             |
| 2   | Mata Bor                              | NACHI     | 2    | set | ✓               |        |        |                             |
| 3   | Bor DC                                | BOSCH     | 3    | set | ✓               |        |        | Baterai kurang 1 C dr Nawa) |
| 4   | Kunci Pass Ring                       | TEKIRO    | 1    | set | ✓               |        |        |                             |
| 5   | Kunci Shock                           | TEKIRO    | 21   | set | ✓               |        |        |                             |
| 6   | Cable Analyzer DSX-5000               | FLUKE     | 3    | set | ✓               |        |        | Kek brasi                   |
| 7   | Fluke Network                         | FLUKE     | 2    | ea  | ✓               |        |        | 1 proyek                    |
| 8   | Radio Tangan                          | TAIT      | 3    | ea  | ✓               |        |        |                             |
| 9   | Senter Kepala                         | NITECORE  | 3    | ea  | ✓               |        |        |                             |
| 10  | Label Print                           | BRADY     | 1    | ea  | ✓               |        |        | MKN 02                      |
| 11  | Fusion Splicer                        | FITEL     | 4    | ea  | ✓               |        |        | MKN 01                      |
| 12  | OTDR ( FTB - 200 )                    | EXFO      | 3    | ea  | ✓               |        |        | Kek brasi                   |
| 13  | Katrol                                | PETZL     | 31   | ea  | ✓               |        |        | LADD-14, LADD-16, Proyek    |
| 14  | Full Body Harness                     | KARAM     | 4    | ea  | ✓               |        |        |                             |
| 15  | Double Lanyard                        |           | 4    | ea  | ✓               |        |        |                             |
| 16  | Pole Harness                          | LNTL      | 1    | ea  | ✓               |        |        | SE/MKNPS04/SGT/062122       |
| 17  | Single Lanyard                        |           | 21   | ea  | ✓               |        |        |                             |
| 18  | Work Lamp + Battery + Charger Battery | WIMPO     | 1    | set | ✓               |        |        | OE/MKN/Wimpoi/SGT/BO722     |
| 19  | Webbing sling                         | PETZL     | 1    | ea  | ✓               |        |        | WSA - 01                    |
| 20  | Carabiner Srew                        | PETZL     | 21   | ea  |                 |        |        | CR - 05                     |
| 21  | Life Jacket                           |           | 1    | ea  | ✓               |        |        | SE/MKN/LJ/C02-02/050822     |
|     |                                       |           |      |     | 1               |        |        |                             |

Catatan : Apabila ada kerusakan atau kehilangan Tools, segera buat laporan kerusakan / kehilangan pada form yang sudah ada

Tanggal, 31 / 10 / 2024

Diketahui Oleh,

Penanggung Jawab Tools ( Q4 / 2024 )

  
 ( Rshmansyah )  
 Posisi : Act Spv Telco  
 ID/BN : 210994

  
 ( WAWID )  
 Posisi : PRTOM  
 ID/BN : 21036

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Nama : Dmas     | TTD           |
| Posisi : Teknis | Dmas 210301   |
| ID : 210301     |               |
| Nama : Jomari   | TTD           |
| Posisi : Teknis | Jomari 210073 |
| ID : 210073     |               |
| Nama : Mami A   | TTD           |
| Posisi : Teknis | Mami A 210150 |
| ID : 210150     |               |
| Nama : Mami A   | TTD           |
| Posisi : Teknis | Mami A 210150 |
| ID : 210150     |               |

|                                                                                   |                                                                                                   |  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|
|  | <b>PT.MULTO KONTROL NUSANTARA</b>                                                                 |  | Doc No : FM-HSE-10-22      |
|                                                                                   | <b>DAFTAR PERIKSA TOOLS BOX &amp;<br/>TOOLS BOARD WAREHOUSE</b><br>No Reg. : MKN-08, Lokasi : D-8 |  | Publish Date : 19 Sept. 09 |
|                                                                                   |                                                                                                   |  | Rev. 01                    |
|                                                                                   |                                                                                                   |  | Date Review :              |

| No. | Description             | Merk/Type              | Unit | Qty | Tools Condition |        |        | Remarks |
|-----|-------------------------|------------------------|------|-----|-----------------|--------|--------|---------|
|     |                         |                        |      |     | Good            | Enough | Broken |         |
| 1   | Tang potong besar       | Tekiro                 |      |     | ✓               |        |        |         |
| 2   | Tang Kombinasi          | Tekiro                 |      |     | ✓               |        |        |         |
| 3   | Tang lancip             | Tekiro                 |      |     | ✓               |        |        |         |
| 4   | Palu cabut paku         | Krisbow                |      |     | ✓               |        |        |         |
| 5   | Pisau / Cutter          | proskit                |      |     | ✓               |        |        |         |
| 6   | Kunci inggris "         | Krisbow                |      |     | ✓               |        |        |         |
| 7   | Obeng flat kecil        | vessel                 |      |     | ✓               |        |        |         |
| 8   | Obeng plus kecil        | vessel                 |      |     | ✓               |        |        |         |
| 9   | Obeng flat besar        | vessel                 |      |     | ✓               |        |        |         |
| 10  | Obeng plus besar        | vessel                 |      |     | ✓               |        |        |         |
| 11  | Obeng flat lurus        | vessel                 |      |     | ✓               |        |        |         |
| 12  | Obeng plus lurus        | vessel                 |      |     | ✓               |        |        |         |
| 13  | Tone Generator          | Goldtools              |      |     | ✓               |        |        |         |
| 14  | Inserting Tool Krone    | Krone                  |      |     | ✓               |        |        |         |
| 15  | Inserting Tool Systimax | Fluke                  |      |     | ✓               |        |        |         |
| 16  | Crimping disconnect     | Sanfiq                 |      |     | ✓               |        |        |         |
| 17  | Crimping RJ45           | Fluke                  |      |     | ✓               |        |        |         |
| 18  | Multitester Digital     | sanwa                  |      |     | ✓               |        |        |         |
| 19  | Gergaji besi            | Krisbow                |      |     | ✓               |        |        |         |
| 20  | Meteran 5m              | Krisbow                |      |     | ✓               |        |        |         |
| 21  | Box alat                | <del>Krisbow</del> S+L |      |     | ✓               |        |        |         |
| 22  | Gembok Tools Box        |                        |      |     | ✓               |        |        |         |
| 23  | Tes Phone               | Cino                   |      |     | ✓               |        |        |         |
|     |                         |                        |      |     |                 |        |        |         |
|     |                         |                        |      |     |                 |        |        |         |


Catatan : Apabila ada kerusakan atau kehilangan tools, segera buat laporan kerusakan/kehilangan pada form yang sudah ada.

Tanggal, 31 / 10 / 2024

Diinspeksi Oleh,

  
 ( Rahmawati H )  
 Posisi : Act Spv Telco  
 ID/BN : 220944

Diketahui Oleh,

  
 ( Wanto )  
 Posisi : Supr ops  
 ID/BN : 220765

029

|                  |     |
|------------------|-----|
| Nama : Indra P.  | TTD |
| Posisi : Telanij | ✓   |
| ID : 2104603     |     |
| Nama :           | TTD |
| Posisi :         |     |
| ID :             |     |

|                                                                                   |                                                                                               |               |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
|  | PT.MULTO KONTROL NUSANTARA                                                                    |               | Doc No : FM-HSE-10-22      |
|                                                                                   | <b>DAFTAR PERIKSA TOOLS BOX &amp; TOOLS BOARD WAREHOUSE</b><br>No Reg. : MKN-08, Lokasi : D-8 |               | Publish Date : 19 Sept. 09 |
|                                                                                   |                                                                                               |               | Rev. 01                    |
|                                                                                   |                                                                                               | Date Review : |                            |

| No. | Description             | Merk/Type | Unit | Qty | Tools Condition |        |        | Remarks |
|-----|-------------------------|-----------|------|-----|-----------------|--------|--------|---------|
|     |                         |           |      |     | Good            | Enough | Broken |         |
| 1   | Tang potong besar       | Proskit   |      |     | ✓               |        |        |         |
| 2   | Tang Kombinasi          | proskit   |      |     | ✓               |        |        |         |
| 3   | Tang lancip             | Tekiro    |      |     | ✓               |        |        |         |
| 4   | Palu cabut paku         | Tekiro    |      |     | ✓               |        |        |         |
| 5   | Pisau / Cutter          | Tekiro    |      |     | ✓               |        |        |         |
| 6   | Kunci inggris "         | Tekiro    |      |     | ✓               |        |        |         |
| 7   | Obeng flat kecil        | vessel    |      |     | ✓               |        |        |         |
| 6   | Obeng plus kecil        | vessel    |      |     | ✓               |        |        |         |
| 9   | Obeng flat besar        | vessel    |      |     | ✓               |        |        |         |
| 10  | Obeng plus besar        | vessel    |      |     | ✓               |        |        |         |
| 11  | Obeng flat kurus        | vessel    |      |     | ✓               |        |        |         |
| 12  | Obeng plus kurus        | vessel    |      |     | ✓               |        |        |         |
| 13  | Tone Generator          | Goldtools |      |     | ✓               |        |        |         |
| 14  | Inserting Tool Krone    | Krone     |      |     | ✓               |        |        |         |
| 15  | Inserting Tool Systimax | Fluke     |      |     | ✓               |        |        |         |
| 16  | Crimping disconnect     | Sanfig    |      |     | ✓               |        |        |         |
| 17  | Crimping RJ45           | Fluke     |      |     | ✓               |        |        |         |
| 18  | Multitester Digital     | Sanwa     |      |     | ✓               |        |        |         |
| 19  | Gergaji besi            | Krisbow   |      |     | ✓               |        |        |         |
| 20  | Meteran 5m              | Krisbow   |      |     | ✓               |        |        |         |
| 21  | Kunci tork              | proskit   |      |     | ✓               |        |        |         |
| 22  | Box alat                | Tekiro    |      |     | ✓               |        |        |         |
| 23  | Gembok Tools Box        |           |      |     | ✓               |        |        |         |
| 24  | Crimping RG 58          | Sanfig    |      |     | ✓               |        |        |         |
| 25  | Tes Phone               | Cino      |      |     | ✓               |        |        |         |

Catatan : Apabila ada kerusakan atau kehilangan tools, segera buat laporan kerusakan/kehilangan pada form yang sudah ada.

Tanggal, 31 / 10 / 2024

Diinspeksi Oleh,




( Imam A. )  
Posisi : Act Spv Telco  
ID/BN : 240997

Diketahui Oleh,

( WANDU )  
Posisi : Supr ops  
ID/BN : 240763

Penanggung Jawab Tools ( Q3/2024 )

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama : Imam A.   | TTD                                                                                   |
| Posisi : Teknisi |  |
| ID : 240628      |                                                                                       |
| Nama :           | TTD                                                                                   |
| Posisi :         |                                                                                       |
| ID :             |                                                                                       |

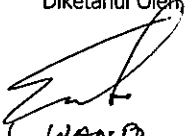
|                                                                                   |                                                                                                   |  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|
|  | <b>PT. MULTO KONTROL NUSANTARA</b>                                                                |  | Doc No : FM-HSE-10-22      |
|                                                                                   | <b>DAFTAR PERIKSA TOOLS BOX &amp;<br/>TOOLS BOARD WAREHOUSE</b><br>No Reg. : MKN-08, Lokasi : D-8 |  | Publish Date : 19 Sept. 09 |
|                                                                                   |                                                                                                   |  | Rev. 01                    |
|                                                                                   |                                                                                                   |  | Date Review :              |

| No. | Description             | Merk/Type             | Unit | Qty | Tools Condition |        |        | Remarks                                             |
|-----|-------------------------|-----------------------|------|-----|-----------------|--------|--------|-----------------------------------------------------|
|     |                         |                       |      |     | Good            | Enough | Broken |                                                     |
| 1   | Tang potong besar       | Tekiro                |      |     | ✓               |        |        |                                                     |
| 2   | Tang Kombinasi          | proskit <i>Relin</i>  |      |     | ✓               |        |        |                                                     |
| 3   | Tang lancip             | proskit <i>Tekiro</i> |      |     | ✓               |        |        |                                                     |
| 4   | Pisau / Cutter          | proskit               |      |     | ✓               |        |        |                                                     |
| 5   | Kunci inggris "         | Tekiro                |      |     | ✓               |        |        |                                                     |
| 6   | Obeng flat kecil        | vessel                |      |     | ✓               |        |        |                                                     |
| 7   | Obeng plus kecil        | vessel                |      |     | ✓               |        |        |                                                     |
| 8   | Obeng flat besar        | vessel                |      |     | ✓               |        |        |                                                     |
| 9   | Obeng plus besar        | vessel                |      |     | ✓               |        |        |                                                     |
| 10  | Obeng flat lurus        | vessel                |      |     | ✓               |        |        |                                                     |
| 11  | Obeng plus lurus        | vessel                |      |     | ✓               |        |        |                                                     |
| 12  | Tone Generator          | Goldtools             |      |     | ✓               |        |        |                                                     |
| 13  | Inserting Tool Krone    | Krone                 |      |     | ✓               |        |        |                                                     |
| 14  | Inserting Tool Systimax | Vention               |      |     | ✓               |        |        |                                                     |
| 15  | Crimping disconnect     | Sanfiq                |      |     |                 |        |        |                                                     |
| 16  | Crimping RJ45           | Fluke                 |      |     | ✓               |        |        |                                                     |
| 17  | Multitester Digital     | Sanwa                 |      |     | ✓               |        |        |                                                     |
| 18  | Gergaji besi            | Krisbow               |      |     | ✓               |        |        |                                                     |
| 19  | Meteran 5m              | Krisbow               |      |     | ✓               |        |        |                                                     |
| 20  | Kunci tork              | Prosnlp               |      |     |                 |        |        |                                                     |
| 21  | Box alat                | Krisbow <i>Alat</i>   |      |     | ✓               |        |        |                                                     |
| 22  | Gembok Tools Box        |                       |      |     |                 |        | +      | Tidak tersedia / <del>tidak ada</del> <i>Remove</i> |
| 23  | Tes Phone               | Cino                  |      |     | ✓               |        |        |                                                     |
|     |                         |                       |      |     |                 |        |        |                                                     |
|     |                         |                       |      |     |                 |        |        |                                                     |

Catatan : Apabila ada kerusakan atau kehilangan tools, segera buat laporan kerusakan/kehilangan pada form yang sudah ada.

Tanggal, 31 / 10 / 2024  
Diinspeksi Oleh,

  
 ( *Mahmud* )  
 Posisi : Acc. *SAV Telco*  
 ID/BN : 240954

Diketahui Oleh  
  
 ( *WAN PO* )  
 Posisi : *SUP OPS*  
 ID/BN : 240167

Penanggung Jawab Tools ( *09/2024* )

|                         |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama : Januar           | TTD                                                                                   |
| Posisi : <i>Teknisi</i> |  |
| ID : <i>240162</i>      |                                                                                       |
| Nama :                  | TTD                                                                                   |
| Posisi :                |                                                                                       |
| ID :                    |                                                                                       |



PT. MULTO KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA TOOLS BOX &  
TOOLS BOARD WAREHOUSE

No Reg. : MKN-08, Lokasi : D-8

Doc No : FM-HSE-10-22

Publish Date : 19 Sept.

Rev. 01

Date Review :

| No. | Description             | Merk/Type       | Unit | Qty | Tools Condition |        |        | Remarks |
|-----|-------------------------|-----------------|------|-----|-----------------|--------|--------|---------|
|     |                         |                 |      |     | Good            | Enough | Broken |         |
| 1   | Tang potong besar       | Tekiro          |      |     | ✓               |        |        |         |
| 2   | Tang Kombinasi          | proskit Tekiro  |      |     | ✓               |        |        |         |
| 3   | Tang lancip             | proskit Tekiro  |      |     | ✓               |        |        |         |
| 4   | Pisau / Cutter          | proskit         |      |     | ✓               |        |        |         |
| 5   | Kunci inggris "         | Krisbow         |      |     | ✓               |        |        |         |
| 6   | Obeng flat kecil        | vessel          |      |     | ✓               |        |        |         |
| 7   | Obeng plus kecil        | vessel          |      |     | ✓               |        |        |         |
| 6   | Obeng flat besar        | vessel          |      |     | ✓               |        |        |         |
| 9   | Obeng plus besar        | vessel          |      |     | ✓               |        |        |         |
| 10  | Obeng flat lurus        | vessel          |      |     | ✓               |        |        |         |
| 10  | Obeng plus lurus        | vessel          |      |     | ✓               |        |        |         |
| 12  | Tone Generator          | Goldtools       |      |     | ✓               |        |        |         |
| 13  | Inserting Tool Krone    | Krone           |      |     | ✓               |        |        |         |
| 14  | Inserting Tool Systimax | Fluke           |      |     | ✓               |        |        |         |
| 15  | Crimping disconnect     | Sanfiq          |      |     | ✓               |        |        |         |
| 16  | Crimping RJ45           | Fluke           |      |     | ✓               |        |        |         |
| 17  | Multitester Digital     | Sanwa           |      |     | ✓               |        |        |         |
| 18  | Gergaji besi            | Krisbow         |      |     | ✓               |        |        |         |
| 19  | Meteran 5m              | Krisbow         |      |     | ✓               |        |        |         |
| 20  | Kunci Torx              |                 |      |     | ✓               |        |        |         |
| 21  | Box alat / Tas          | Krisbow Wokipin |      |     | ✓               |        |        |         |
| 22  | Crimping RG 58          | Sanfiq          |      |     | ✓               |        |        |         |
| 23  | Test Phone              | Cino            |      |     | ✓               |        |        |         |
|     |                         |                 |      |     |                 |        |        |         |

Catatan : Apabila ada kerusakan atau kehilangan tools, segera buat laporan kerusakan/kehilangan pada form yang sudah ada.

Tanggal, 31 / 10 / 2024

Diinspeksi Oleh,

  
( Rahmansyah )  
Posisi : Act s PV Telco  
ID/BN : 240991

Diketahui Oleh,

  
( Wanto )  
Posisi : Supt ops  
ID/BN : 240767

Penanggung Jawab Tools ( Q3/2024 )

|                |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama : Dimas   | TTD                                                                                   |
| Posisi : Telco |  |
| ID : 240301    |                                                                                       |
| Nama :         | TTD                                                                                   |
| Posisi :       |                                                                                       |
| ID :           |                                                                                       |

|                                                                                   |                                                                                                   |  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|
|  | <b>PT. MULTO KONTROL NUSANTARA</b>                                                                |  | Doc No : FM-HSE-10-22      |
|                                                                                   | <b>DAFTAR PERIKSA TOOLS BOX &amp;<br/>TOOLS BOARD WAREHOUSE</b><br>No Reg. : MKN-08, Lokasi : D-8 |  | Publish Date : 19 Sept. 09 |
|                                                                                   |                                                                                                   |  | Rev. 01                    |
|                                                                                   |                                                                                                   |  | Date Review :              |

| No. | Description             | Merk/Type    | Unit | Qty | Tools Condition |        |        | Remarks         |
|-----|-------------------------|--------------|------|-----|-----------------|--------|--------|-----------------|
|     |                         |              |      |     | Good            | Enough | Broken |                 |
| 1   | Tang potong besar       | Tekiro       |      |     | ✓               |        |        |                 |
| 2   | Tang Kombinasi          | proskit      |      |     | ✓               |        |        |                 |
| 3   | Tang lancip             | proskit      |      |     | ✓               |        |        |                 |
| 4   | Pisau / Cutter          | proskit      |      |     | ✓               |        |        |                 |
| 5   | Kunci inggris "         | Tekiro       |      |     | ✓               |        |        |                 |
| 6   | Obeng flat kecil        | vessel       |      |     | ✓               |        |        |                 |
| 7   | Obeng plus kecil        | vessel       |      |     | ✓               |        |        |                 |
| 8   | Obeng flat besar        | vessel       |      |     | ✓               |        |        |                 |
| 9   | Obeng plus besar        | vessel       |      |     | ✓               |        |        |                 |
| 10  | Obeng flat kurus        | vessel       |      |     | ✓               |        |        |                 |
| 11  | Obeng plus kurus        | vessel       |      |     | ✓               |        |        |                 |
| 12  | Tone Generator          | Goldtools    |      |     | ✓               |        |        |                 |
| 13  | Inserting Tool Krone    | Krone        |      |     | ✓               |        |        |                 |
| 14  | Inserting Tool Systimax | Fluke        |      |     | ✓               |        |        |                 |
| 15  | Crimping disconnect     | Sanfiq       |      |     | ✓               |        |        |                 |
| 16  | Crimping RJ45           | Sanfiq Fluke |      |     | ✓               |        |        |                 |
| 17  | Multitester Digital     | Sanwa        |      |     | ✓               |        |        |                 |
| 18  | Gergaji besi            | Krisbow      |      |     | ✓               |        |        |                 |
| 19  | Meteran 5m              | Krisbow      |      |     | ✓               |        |        |                 |
| 20  | Kunci tork              | Prosnip      |      |     | ✓               |        |        |                 |
| 21  | Box alat                | Krisbow      |      |     | ✓               |        |        |                 |
| 22  | Gembok Tools Box        |              |      |     | ✗               |        |        | Tidak digunakan |
| 23  | Tes Phone               | Cino         |      |     | ✓               |        |        |                 |
|     |                         |              |      |     |                 |        |        |                 |
|     |                         |              |      |     |                 |        |        |                 |

Catatan : Apabila ada kerusakan atau kehilangan tools, segera buat laporan kerusakan/kehilangan pada form yang sudah ada.

Tanggal, 31 / 7 / 2024  
Diinspeksi Oleh,

  
 ( Rahman )  
 Posisi : Act Sr Telco  
 ID/BN : 2110307

Diketahui Oleh,  
  
 ( Wmuro )  
 Posisi : Sr Telco  
 ID/BN : 2110307

Penanggung Jawab Tools ( Q3/2024 )

|                |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama : Januar  | TTD                                                                                   |
| Posisi : Telco |  |
| ID : 2110307   | TTD                                                                                   |
| Nama :         |                                                                                       |
| Posisi :       |                                                                                       |
| ID :           |                                                                                       |

|                                                                                   |                                                                                               |               |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
|  | PT. MULTO KONTROL NUSANTARA                                                                   |               | Doc No : FM-HSE-10-22      |
|                                                                                   | <b>DAFTAR PERIKSA TOOLS BOX &amp; TOOLS BOARD WAREHOUSE</b><br>No Reg. : MKN-08, Lokasi : D-8 |               | Publish Date : 19 Sept. 09 |
|                                                                                   |                                                                                               |               | Rev. 01                    |
|                                                                                   |                                                                                               | Date Review : |                            |

| No. | Description             | Merk/Type     | Unit | Qty | Tools Condition |        |        | Remarks |
|-----|-------------------------|---------------|------|-----|-----------------|--------|--------|---------|
|     |                         |               |      |     | Good            | Enough | Broken |         |
| 1   | Tang potong besar       | Proskit       |      |     | ✓               |        |        |         |
| 2   | Tang Kombinasi          | proskit       |      |     | ✓               |        |        |         |
| 3   | Tang lancip             | Tekiro        |      |     | ✓               |        |        |         |
| 4   | Palu cabut paku         | Tekiro        |      |     | ✓               |        |        |         |
| 5   | Pisau / Cutter          | Tekiro        |      |     | ✓               |        |        |         |
| 6   | Kunci inggris           | Tekiro        |      |     | ✓               |        |        |         |
| 7   | Obeng flat kecil        | vessel        |      |     | ✓               |        |        |         |
| 8   | Obeng plus kecil        | vessel        |      |     | ✓               |        |        |         |
| 9   | Obeng flat besar        | vessel        |      |     | ✓               |        |        |         |
| 10  | Obeng plus besar        | vessel        |      |     | ✓               |        |        |         |
| 11  | Obeng flat kurus        | vessel        |      |     | ✓               |        |        |         |
| 12  | Obeng plus kurus        | vessel        |      |     | ✓               |        |        |         |
| 13  | Tone Generator          | Goldtools     |      |     | ✓               |        |        |         |
| 14  | Inserting Tool Krone    | Krone         |      |     | ✓               |        |        |         |
| 15  | Inserting Tool Systimax | Fluke         |      |     | ✓               |        |        |         |
| 16  | Crimping disconnect     | Sanfig        |      |     | ✓               |        |        |         |
| 17  | Crimping RJ45           | ComeScope P74 |      |     | ✓               |        |        |         |
| 18  | Multitester Digital     | Sanwa         |      |     | ✓               |        |        |         |
| 19  | Gergaji besi            | Krisbow       |      |     | ✓               |        |        |         |
| 20  | Meteran 5m              | Krisbow       |      |     | ✓               |        |        |         |
| 21  | Kunci tork              | Proskit       |      |     | ✓               |        |        |         |
| 22  | Box alat                | Tekiro        |      |     | ✓               |        |        |         |
| 23  | Gembok Tools Box        |               |      |     | ✓               |        |        |         |
| 24  | Crimping RG 58          | Sanfig        |      |     | ✓               |        |        |         |
| 25  | Tes Phone               | Cino          |      |     | ✓               |        |        |         |

Catatan : Apabila ada kerusakan atau kehilangan tools, segera buat laporan kerusakan/kehilangan pada form yang sudah ada.

Tanggal, 31 / 7 / 2024



Diinspeksi Oleh,

  
 ( Rukmanusil )  
 Posisi : Asst. Gp. Telco  
 ID/BN : 240763

Diketahui Oleh,

  
 ( Wanno )  
 Posisi : SPS ops  
 ID/BN : 240763

Penanggung Jawab Tools ( Q3/2024 )

|                  |                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama : Imam A.   | <br>ITD |
| Posisi : Teknisi |                                                                                              |
| ID : 240763      |                                                                                              |
| Nama :           | <br>ITD |
| Posisi :         |                                                                                              |
| ID :             |                                                                                              |

|                                                                                   |                                                                                                   |  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|
|  | <b>PT. MULTO KONTROL NUSANTARA</b>                                                                |  | Doc No : FM-HSE-10-22      |
|                                                                                   | <b>DAFTAR PERIKSA TOOLS BOX &amp;<br/>TOOLS BOARD WAREHOUSE</b><br>No Reg. : MKN-08, Lokasi : D-8 |  | Publish Date : 19 Sept. 09 |
|                                                                                   |                                                                                                   |  | Rev. 01                    |
|                                                                                   |                                                                                                   |  | Date Review :              |

| No. | Description             | Merk/Type      | Unit | Qty | Tools Condition |        |        | Remarks |
|-----|-------------------------|----------------|------|-----|-----------------|--------|--------|---------|
|     |                         |                |      |     | Good            | Enough | Broken |         |
| 1   | Tang potong besar       | Tekiro         |      |     | ✓               |        |        |         |
| 2   | Tang Kombinasi          | Tekiro         |      |     | ✓               |        |        |         |
| 3   | Tang lancip             | Tekiro         |      |     | ✓               |        |        |         |
| 4   | Palu cabut paku         | Krisbow        |      |     | ✓               |        |        |         |
| 5   | Pisau / Cutter          | proskit        |      |     | ✓               |        |        |         |
| 6   | Kunci inggris "         | Krisbow        |      |     | ✓               |        |        |         |
| 7   | Obeng flat kecil        | vessel         |      |     | ✓               |        |        |         |
| 8   | Obeng plus kecil        | vessel         |      |     | ✓               |        |        |         |
| 9   | Obeng flat besar        | vessel         |      |     | ✓               |        |        |         |
| 10  | Obeng plus besar        | vessel         |      |     | ✓               |        |        |         |
| 11  | Obeng flat kurus        | vessel         |      |     | ✓               |        |        |         |
| 12  | Obeng plus kurus        | vessel         |      |     | ✓               |        |        |         |
| 13  | Tone Generator          | Goldtools      |      |     | ✓               |        |        |         |
| 14  | Inserting Tool Krone    | Krone          |      |     | ✓               |        |        |         |
| 15  | Inserting Tool Systimax | Fluke          |      |     | ✓               |        |        |         |
| 16  | Crimping disconnect     | Sanfiq         |      |     | ✓               |        |        |         |
| 17  | Crimping RJ45           | Gemscope/Fluke |      |     | ✓               |        |        |         |
| 18  | Multitester Digital     | sanwa          |      |     | ✓               |        |        |         |
| 19  | Gergaji besi            | Krisbow        |      |     | ✓               |        |        |         |
| 20  | Meteran 5m              | Krisbow        |      |     | ✓               |        |        |         |
| 21  | Box alat                | Krisbow        |      |     | ✓               |        |        |         |
| 22  | Gembok Tools Box        |                |      |     | ✓               |        |        |         |
| 23  | Tes Phone               | Cino           |      |     | ✓               |        |        |         |
|     |                         |                |      |     |                 |        |        |         |
|     |                         |                |      |     |                 |        |        |         |

Catatan : Apabila ada kerusakan atau kehilangan tools, segera buat laporan kerusakan/kehilangan pada form yang sudah ada.

Tanggal, 21 / 9 / 2024  
Diinspeksi Oleh,

  
 ( Rukmaniyah )  
 Posisi : Acc Spu Telco  
 ID/BN : 200977

Diketahui Oleh,  
  
 ( Wanda )  
 Posisi : sup ops  
 ID/BN : 200961

Penanggung Jawab Tools ( Q3/2024 )

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama : Indra P.  | TTD                                                                                   |
| Posisi : Teknisi |  |
| ID : 2100603     |                                                                                       |
| Nama :           | TTD                                                                                   |
| Posisi :         |                                                                                       |
| ID :             |                                                                                       |

**PT. MULTI KONTROL NUSANTARA****DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD**

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

No. Register : SE/MKN/fh 09Tanggal Inspeksi : 27 SEPT 24

Lingkari jenis alat yang sesuai

**TUJUAN INSPEKSI**☐ KELAYAKAN☒ 3 - BULANAN☐ LAIN - LAIN

|                                                                                                                                                           | Memuaskan | Tidak memuaskan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>FULL BODY HARNESS</b>                                                                                                                                  |           |                 |
| Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.                  | ✓         |                 |
| Pastikan buckle bekerja leluasa.                                                                                                                          | ✓         |                 |
| Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.                         | ✓         |                 |
| Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.           | ✓         |                 |
| Label harus ada dan terbaca dengan jelas.                                                                                                                 | ✓         |                 |
| Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.                          |           |                 |
| <b>LANYARD</b>                                                                                                                                            |           |                 |
| Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak, korosi.                      |           |                 |
| Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik                                                                                                      |           |                 |
| Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.                                                                                      |           |                 |
| Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.                                                                                                      |           |                 |
| Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.                                                                              |           |                 |
| Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.                                                                          |           |                 |
| Periksa semua label pengenalan dan peringatan.                                                                                                            |           |                 |
| Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.                                                                                                            |           |                 |
| Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.                                                        |           |                 |
| <b>LIFELINE</b>                                                                                                                                           |           |                 |
| Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.                                       |           |                 |
| Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.                                                                                                     |           |                 |
| Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.                                                                                            |           |                 |
| Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia. |           |                 |
| Periksa semua label pengenalan dan peringatan.                                                                                                            |           |                 |
| Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.                                                                                                             |           |                 |
| Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.                                                        |           |                 |

Apakah alat ini aman digunakan ?  
☒ YA  
☐ Tidak

Tanda Tangan Inspektor

  
ID/BN : 2104603



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

No. Register : SE/MKN/FH04  
Tanggal Inspeksi : 27/09/2024  
Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI

- ☐ KELAYAKAN  
☒ 3 - BULANAN  
☐ LAIN - LAIN

|                                                                                                                                                           | Memuaskan | Tidak memuaskan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>FULL BODY HARNESS</b>                                                                                                                                  |           |                 |
| Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.                  | ✓         |                 |
| Pastikan buckle bekerja luasa.                                                                                                                            | ✓         |                 |
| Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.                         | ✓         |                 |
| Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.           | ✓         |                 |
| Label harus ada dan terbaca dengan jelas.                                                                                                                 | ✓         |                 |
| Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.                          |           |                 |
| <b>LANYARD</b>                                                                                                                                            |           |                 |
| Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.                       |           |                 |
| Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik                                                                                                      |           |                 |
| Hook gate harus dapat bergerak luasa dan terkunci sewaktu ditutup.                                                                                        |           |                 |
| Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan luasa.                                                                                                        |           |                 |
| Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.                                                                              |           |                 |
| Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.                                                                          |           |                 |
| Periksa semua label pengenalan dan peringatan.                                                                                                            |           |                 |
| Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.                                                                                                            |           |                 |
| Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.                                                        |           |                 |
| <b>LIFELINE</b>                                                                                                                                           |           |                 |
| Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.                                       |           |                 |
| Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.                                                                                                     |           |                 |
| Hook gate harus bergerak luasa dan terkunci sewaktu ditutup.                                                                                              |           |                 |
| Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia. |           |                 |
| Periksa semua label pengenalan dan peringatan.                                                                                                            |           |                 |
| Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.                                                                                                             |           |                 |
| Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.                                                        |           |                 |

Apakah alat ini aman digunakan ?  
☒ YA  
☐ Tidak

Tanda Tangan Inspektor

ID/BN : 2100603

**PT. MULTI KONTROL NUSANTARA****DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD**

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

No. Register : SE/MKN/FH 30  
Tanggal Inspeksi : 27/09/2024  
Lingkari jenis alat yang sesuai

**TUJUAN INSPEKSI**

- ☐ KELAYAKAN  
☒ 3 - BULANAN  
☐ LAIN - LAIN

|                                                                                                                                                           | Memuaskan | Tidak memuaskan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>FULL BODY HARNESS</b>                                                                                                                                  |           |                 |
| Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.                  | ✓         |                 |
| Pastikan buckle bekerja leluasa.                                                                                                                          | ✓         |                 |
| Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.                         | ✓         |                 |
| Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.           | ✓         |                 |
| Label harus ada dan terbaca dengan jelas.                                                                                                                 | ✓         |                 |
| Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.                          |           |                 |
| <b>LANYARD</b>                                                                                                                                            |           |                 |
| Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.                       | ✓         |                 |
| Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik                                                                                                      |           |                 |
| Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.                                                                                      |           |                 |
| Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.                                                                                                      |           |                 |
| Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.                                                                              |           |                 |
| Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.                                                                          |           |                 |
| Periksa semua label pengenalan dan peringatan.                                                                                                            |           |                 |
| Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.                                                                                                            |           |                 |
| Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.                                                        |           |                 |
| <b>LANYARD</b>                                                                                                                                            |           |                 |
| Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.                                       |           |                 |
| Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.                                                                                                     |           |                 |
| Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.                                                                                            |           |                 |
| Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia. |           |                 |
| Periksa semua label pengenalan dan peringatan.                                                                                                            | ✓         |                 |
| Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.                                                                                                             |           |                 |
| Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.                                                        |           |                 |

Apakah alat ini aman digunakan ?

- ☒ YA  
☐ Tidak

Tanda Tangan Inspektor

()  
ID/BN : 2104603



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01


Date Review : \_\_/\_\_/\_\_

No. Register : SE/MKN/FH06  
Tanggal Inspeksi : 27/09/2024  
Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI

- ☐ KELAYAKAN  
☒ 3 - BULANAN  
☐ LAIN - LAIN

|                                                                                                                                                           | Memuaskan | Tidak memuaskan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>FULL BODY HARNESS</b>                                                                                                                                  |           |                 |
| Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.                  | ✓         |                 |
| Pastikan buckle bekerja leluasa.                                                                                                                          | ✓         |                 |
| Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.                         | ✓         |                 |
| Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.           | ✓         |                 |
| Label harus ada dan terbaca dengan jelas.                                                                                                                 | ✓         |                 |
| Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.                          | ✓         |                 |
| <b>LANYARD</b>                                                                                                                                            |           |                 |
| Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.                       | ✓         |                 |
| Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik                                                                                                      |           |                 |
| Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.                                                                                      |           |                 |
| Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.                                                                                                      |           |                 |
| Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.                                                                              |           |                 |
| Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.                                                                          |           |                 |
| Periksa semua label pengenalan dan peringatan.                                                                                                            |           |                 |
| Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.                                                                                                            |           |                 |
| Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.                                                        |           |                 |
| <b>LANYARD</b>                                                                                                                                            |           |                 |
| Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.                                       |           |                 |
| Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.                                                                                                     |           |                 |
| Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.                                                                                            | ✓         |                 |
| Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia. |           |                 |
| Periksa semua label pengenalan dan peringatan.                                                                                                            |           |                 |
| Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.                                                                                                             |           |                 |
| Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.                                                        |           |                 |

|                                  |                                                                          |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apakah alat ini aman digunakan ? | <input checked="" type="checkbox"/> YA<br><input type="checkbox"/> Tidak | Tanda Tangan Inspektor<br><br>(_____)<br>ID/BN : <u>2104603</u> |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

No. Register : SE/MKN/PSO 04

Tanggal Inspeksi : 27 SEPT 24

Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI

☐ KELAYAKAN

☒ 3 - BULANAN

☐ LAIN - LAIN

|                                                                                                                                                           | Memuaskan | Tidak memuaskan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>FULL - BODY HARNESS (ROPE HARNESS)</b>                                                                                                                 |           |                 |
| Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.                  | ✓         |                 |
| Pastikan buckle bekerja leluasa.                                                                                                                          | ✓         |                 |
| Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.                         | ✓         |                 |
| Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.           | ✓         |                 |
| Label harus ada dan terbaca dengan jelas.                                                                                                                 | ✓         |                 |
| Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.                          |           |                 |
| <b>LANYARD</b>                                                                                                                                            |           |                 |
| Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak, korosi.                      |           |                 |
| Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik                                                                                                      |           |                 |
| Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.                                                                                      |           |                 |
| Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.                                                                                                      |           |                 |
| Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.                                                                              |           |                 |
| Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.                                                                          |           |                 |
| Periksa semua label pengenalan dan peringatan.                                                                                                            |           |                 |
| Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.                                                                                                            |           |                 |
| Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.                                                        |           |                 |
| <b>LANYARD</b>                                                                                                                                            |           |                 |
| Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.                                       |           |                 |
| Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.                                                                                                     |           |                 |
| Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.                                                                                            |           |                 |
| Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia. |           |                 |
| Periksa semua label pengenalan dan peringatan.                                                                                                            |           |                 |
| Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.                                                                                                             |           |                 |
| Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.                                                        |           |                 |

Apakah alat ini aman digunakan ?

☒ YA

☐ Tidak

Tanda Tangan Inspektor

ID/BN : 2104603

**PT. MULTI KONTROL NUSANTARA****DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD**

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

No. Register : SE/MKN/TWL 18Tanggal Inspeksi : 27/09/24

Lingkari jenis alat yang sesuai

**TUJUAN INSPEKSI**☐ KELAYAKAN☒ 3 - BULANAN☐ LAIN - LAIN

|                                                                                                                                                           | Memuaskan | Tidak memuaskan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>FULL - BODY HARNESS</b>                                                                                                                                |           |                 |
| Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.                  |           |                 |
| Pastikan buckle bekerja leluasa.                                                                                                                          |           |                 |
| Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.                         |           |                 |
| Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.           |           |                 |
| Label harus ada dan terbaca dengan jelas.                                                                                                                 |           |                 |
| Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.                          |           |                 |
| <b>DOUBLE LANYARD</b>                                                                                                                                     |           |                 |
| Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.                       | ✓         |                 |
| Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik                                                                                                      | ✓         |                 |
| Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.                                                                                      | ✓         |                 |
| Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.                                                                                                      | ✓         |                 |
| Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.                                                                              | ✓         |                 |
| Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.                                                                          | ✓         |                 |
| Periksa semua label pengenalan dan peringatan.                                                                                                            | ✓         |                 |
| Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.                                                                                                            | ✓         |                 |
| Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.                                                        | ✓         |                 |
| <b>LIFELINE</b>                                                                                                                                           |           |                 |
| Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.                                       |           |                 |
| Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.                                                                                                     |           |                 |
| Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.                                                                                            |           |                 |
| Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia. |           |                 |
| Periksa semua label pengenalan dan peringatan.                                                                                                            |           |                 |
| Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.                                                                                                             |           |                 |
| Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.                                                        |           |                 |

Apakah alat ini aman digunakan ?

☒ YA☐ Tidak

Tanda Tangan Inspektor

  
(\_\_\_\_\_)   
ID/BN : 2104603



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

No. Register : TWL 22

Tanggal Inspeksi : 27/09/24

Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI

☐ KELAYAKAN

☒ - BULANAN

☐ LAIN - LAIN

|                                                                                                                                                           | Memuaskan | Tidak memuaskan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>FULL - BODY HARNESS</b>                                                                                                                                |           |                 |
| Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau ber tepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.                 |           |                 |
| Pastikan buckle bekerja leluasa.                                                                                                                          |           |                 |
| Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.                         |           |                 |
| Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.           |           |                 |
| Label harus ada dan terbaca dengan jelas.                                                                                                                 |           |                 |
| Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.                          |           |                 |
| <b>DOUBLE LANYARD</b>                                                                                                                                     |           |                 |
| Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.                       | ✓         |                 |
| Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik                                                                                                      | ✓         |                 |
| Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.                                                                                      | ✓         |                 |
| Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.                                                                                                      | ✓         |                 |
| Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.                                                                              | ✓         |                 |
| Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.                                                                          | ✓         |                 |
| Periksa semua label pengenalan dan peringatan.                                                                                                            | ✓         |                 |
| Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.                                                                                                            | ✓         |                 |
| Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.                                                        | ✓         |                 |
| <b>LIFELINE</b>                                                                                                                                           |           |                 |
| Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.                                       |           |                 |
| Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.                                                                                                     |           |                 |
| Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.                                                                                            |           |                 |
| Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia. |           |                 |
| Periksa semua label pengenalan dan peringatan.                                                                                                            |           |                 |
| Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.                                                                                                             |           |                 |
| Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.                                                        |           |                 |

Apakah alat ini aman digunakan ?  
☒ YA  
☐ Tidak

Tanda Tangan Inspektor

(JTD)  
ID/BN : 210603

**PT. MULTI KONTROL NUSANTARA****DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD**

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

No. Register : TWL 20Tanggal Inspeksi : 27/09/24

Lingkari jenis alat yang sesuai

**TUJUAN INSPEKSI**☐ KELAYAKAN☒ 3 - BULANAN☐ LAIN - LAIN

|                                                                                                                                                           | Memuaskan | Tidak memuaskan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>FULL - BODY HARNESS</b>                                                                                                                                |           |                 |
| Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.                  |           |                 |
| Pastikan buckle bekerja leluasa.                                                                                                                          |           |                 |
| Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.                         |           |                 |
| Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.           |           |                 |
| Label harus ada dan terbaca dengan jelas.                                                                                                                 |           |                 |
| Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.                          |           |                 |
| <b>DOUBLE LANYARD</b>                                                                                                                                     |           |                 |
| Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.                       | ✓         |                 |
| Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik                                                                                                      | ✓         |                 |
| Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.                                                                                      | ✓         |                 |
| Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.                                                                                                      | ✓         |                 |
| Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.                                                                              | ✓         |                 |
| Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.                                                                          | ✓         |                 |
| Periksa semua label pengenalan dan peringatan.                                                                                                            | ✓         |                 |
| Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.                                                                                                            | ✓         |                 |
| Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.                                                        | ✓         |                 |
| <b>LIFELINE</b>                                                                                                                                           |           |                 |
| Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.                                       |           |                 |
| Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.                                                                                                     |           |                 |
| Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.                                                                                            |           |                 |
| Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia. |           |                 |
| Periksa semua label pengenalan dan peringatan.                                                                                                            |           |                 |
| Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.                                                                                                             |           |                 |
| Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.                                                        |           |                 |

Apakah alat ini aman digunakan ?

☒ YA☐ Tidak

Tanda Tangan Inspektor

  
(\_\_\_\_\_) ID/BN : 210603

**PT. MULTI KONTROL NUSANTARA****DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD**

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

No. Register : JE / MKN / TW / 19  
Tanggal Inspeksi : 27 / 09 / 24  
Lingkari jenis alat yang sesuai

**TUJUAN INSPEKSI**

- ☐ KELAYAKAN  
☒ 3 - BULANAN  
☐ LAIN - LAIN

|                                                                                                                                                           | Memuaskan | Tidak memuaskan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>FULL - BODY HARNESS</b>                                                                                                                                |           |                 |
| Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.                  |           |                 |
| Pastikan buckle bekerja leluasa.                                                                                                                          |           |                 |
| Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.                         |           |                 |
| Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.           |           |                 |
| Label harus ada dan terbaca dengan jelas.                                                                                                                 |           |                 |
| Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.                          |           |                 |
| <b>Double LANYARD</b>                                                                                                                                     |           |                 |
| Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.                       | ✓         |                 |
| Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik                                                                                                      | ✓         |                 |
| Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.                                                                                      | ✓         |                 |
| Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.                                                                                                      | ✓         |                 |
| Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.                                                                              | ✓         |                 |
| Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.                                                                          | ✓         |                 |
| Periksa semua label pengenalan dan peringatan.                                                                                                            | ✓         |                 |
| Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.                                                                                                            | ✓         |                 |
| Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.                                                        | ✓         |                 |
| <b>LIFELINE</b>                                                                                                                                           |           |                 |
| Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.                                       |           |                 |
| Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.                                                                                                     |           |                 |
| Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.                                                                                            |           |                 |
| Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia. |           |                 |
| Periksa semua label pengenalan dan peringatan.                                                                                                            |           |                 |
| Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.                                                                                                             |           |                 |
| Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.                                                        |           |                 |

Apakah alat ini aman digunakan ?

☒ YA☐ Tidak

Tanda Tangan Inspektor

ID/BN : 2100603



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

No. Register : SE/MKN/LY 15  
Tanggal Inspeksi : 27 SEPT 2024  
Lingkari jenis alat yang sesuai  
SINGLE LANYARD

TUJUAN INSPEKSI

- ☐ KELAYAKAN  
☒ 3 - BULANAN  
☐ LAIN - LAIN

|                                                                                                                                                           | Memuaskan | Tidak memuaskan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>FULL - BODY HARNESS</b>                                                                                                                                |           |                 |
| Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau ber tepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.                 |           |                 |
| Pastikan buckle bekerja leluasa.                                                                                                                          |           |                 |
| Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.                         |           |                 |
| Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.           |           |                 |
| Label harus ada dan terbaca dengan jelas.                                                                                                                 |           |                 |
| Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.                          |           |                 |
| <b>LANYARD</b>                                                                                                                                            |           |                 |
| Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.                       | -         |                 |
| Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik                                                                                                      | ✓         |                 |
| Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.                                                                                      | ✓         |                 |
| Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.                                                                                                      |           |                 |
| Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.                                                                              | -         |                 |
| Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.                                                                          | -         |                 |
| Periksa semua label pengenalan dan peringatan.                                                                                                            | ✓         |                 |
| Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.                                                                                                            | ✓         |                 |
| Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.                                                        | ✓         |                 |
| <b>LIFELINE</b>                                                                                                                                           |           |                 |
| Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.                                       |           |                 |
| Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.                                                                                                     |           |                 |
| Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.                                                                                            |           |                 |
| Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia. |           |                 |
| Periksa semua label pengenalan dan peringatan.                                                                                                            |           |                 |
| Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.                                                                                                             |           |                 |
| Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.                                                        |           |                 |

Apakah alat ini aman digunakan ?  
☒ YA  
☐ Tidak

Tanda Tangan Inspektor

()  
ID/BN : 2104603



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

No. Register : SE/MKN/LY 01  
Tanggal Inspeksi : 27 SEPT 2024  
Lingkari jenis alat yang sesuai  
SINGLE LANYARD

TUJUAN INSPEKSI

- ☐ KELAYAKAN  
☒ 3 - BULANAN  
☐ LAIN - LAIN

|                                                                                                                                                           | Memuaskan | Tidak memuaskan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>FULL - BODY HARNESS</b>                                                                                                                                |           |                 |
| Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau ber tepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.                 |           |                 |
| Pastikan buckle bekerja leluasa.                                                                                                                          |           |                 |
| Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.                         |           |                 |
| Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.           |           |                 |
| Label harus ada dan terbaca dengan jelas.                                                                                                                 |           |                 |
| Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.                          |           |                 |
| <b>SINGLE LANYARD</b> ✓                                                                                                                                   |           |                 |
| Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.                       | ✓         |                 |
| Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik                                                                                                      | ✓         |                 |
| Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.                                                                                      | ✓         |                 |
| Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.                                                                                                      | —         |                 |
| Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.                                                                              | —         |                 |
| Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.                                                                          | —         |                 |
| Periksa semua label pengenalan dan peringatan.                                                                                                            | ✓         |                 |
| Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.                                                                                                            | ✓         |                 |
| Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.                                                        | ✓         |                 |
| <b>LIFELINE</b>                                                                                                                                           |           |                 |
| Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.                                       |           |                 |
| Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.                                                                                                     |           |                 |
| Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.                                                                                            |           |                 |
| Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia. |           |                 |
| Periksa semua label pengenalan dan peringatan.                                                                                                            |           |                 |
| Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.                                                                                                             |           |                 |
| Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.                                                        |           |                 |

Apakah alat ini aman digunakan ?

☒ YA  
☐ Tidak

Tanda Tangan Inspektor

()  
ID/BN : 2104603



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

No. Register : SE/MKN/LY 03

Tanggal Inspeksi : 27 SEPT 2024

Lingkari jenis alat yang sesuai

SINGLE LANYARD (EXPIRED)

TUJUAN INSPEKSI

☐ KELAYAKAN

☒ 3 - BULANAN

☐ LAIN - LAIN

|                                                                                                                                                           | Memuaskan | Tidak memuaskan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>FULL - BODY HARNESS</b>                                                                                                                                |           |                 |
| Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.                  |           |                 |
| Pastikan buckle bekerja leluasa.                                                                                                                          |           |                 |
| Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.                         |           |                 |
| Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.           |           |                 |
| Label harus ada dan terbaca dengan jelas.                                                                                                                 |           |                 |
| Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.                          |           |                 |
| <b>SINGLE LANYARD</b> ✓                                                                                                                                   |           |                 |
| Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.                       | ✓         |                 |
| Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik                                                                                                      | ✓         |                 |
| Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.                                                                                      | ✓         |                 |
| Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.                                                                                                      | -         |                 |
| Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.                                                                              | -         |                 |
| Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.                                                                          | -         |                 |
| Periksa semua label pengenalan dan peringatan.                                                                                                            | ✓         | ✓               |
| Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.                                                                                                            | ✓         |                 |
| Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.                                                        | ✓         |                 |
| <b>LIFELINE</b>                                                                                                                                           |           |                 |
| Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.                                       | -         |                 |
| Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.                                                                                                     |           |                 |
| Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.                                                                                            |           |                 |
| Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia. |           |                 |
| Periksa semua label pengenalan dan peringatan.                                                                                                            |           |                 |
| Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.                                                                                                             |           |                 |
| Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.                                                        |           |                 |

Apakah alat ini aman digunakan ?

☐ YA

☒ Tidak

Tanda Tangan Inspektor

(Juf)  
ID/BN : Z10u603

|                                                                                     |                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>PT. MULTI KONTROL NUSANTARA</b>                                  | Doc : FM-HSE-10-16     |
|                                                                                     |                                                                     | Publish Date : 19 SEPT |
|                                                                                     | <b>DAFTAR PERIKSA KATROL ( TRIWULAN INSPECTION )</b><br>Lokasi : D8 | Rev : 00               |
|                                                                                     |                                                                     | Date Review :          |

| No | Item Pemeriksaan                       | Kondisi |       |       | Keterangan                            |
|----|----------------------------------------|---------|-------|-------|---------------------------------------|
|    |                                        | Baik    | Cukup | Rusak |                                       |
| 1  | Body katrol ( Tidak Berkarat )         | ✓       |       |       | SE / MKN / LADD -- 014 / SGT / 220620 |
| 2  | Tidak ada retak di Body Katrol         | ✓       |       |       |                                       |
| 3  | Safety Leech ( berfungsi dengan baik ) | ✓       |       |       |                                       |
| 4  | Pin Safety Leech                       | ✓       |       |       |                                       |
| 5  | Per Safety Leech                       | ✓       |       |       |                                       |
| 6  | Kapasitas Daya Angkat ( SWL )          | ✓       |       |       | SWL : 3,6 Ton                         |
| 7  | Putaran Roda Katrol                    | ✓       |       |       |                                       |
| 8  | Pin Roda Katrol                        | ✓       |       |       |                                       |

Sangatta, 25 / 09 / 2024

Petugas Inspeksi,



( **Muh. Reza F** )

ID / BN : Z115675

Posisi : Jr Teknisi

Diketahui Oleh,



( **R. H. H. H.** )

ID / BN : 210941

Posisi : Act IPV **6100**

|                                                                                                                                        |                                                                     |  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
|  <b>Multi Kontrol Nusantara</b><br>A Bakrie Company | <b>PT. MULTI KONTROL NUSANTARA</b>                                  |  | Doc : FM-HSE-10-16     |
|                                                                                                                                        |                                                                     |  | Publish Date : 19 SEPT |
|                                                                                                                                        | <b>DAFTAR PERIKSA KATROL ( TRIWULAN INSPECTION )</b><br>Lokasi : D8 |  | Rev : 00               |
|                                                                                                                                        |                                                                     |  | Date Review :          |

| No | Item Pemeriksaan                       | Kondisi |       |       | Keterangan                           |
|----|----------------------------------------|---------|-------|-------|--------------------------------------|
|    |                                        | Baik    | Cukup | Rusak |                                      |
| 1  | Body katrol ( Tidak Berkarat )         | ✓       |       |       | SE / MKN / LADD - 016 / SGT / 220620 |
| 2  | Tidak ada retak di Body Katrol         | ✓       |       |       |                                      |
| 3  | Safety Leech ( berfungsi dengan baik ) | ✓       |       |       |                                      |
| 4  | Pin Safety Leech                       | ✓       |       |       |                                      |
| 5  | Per Safety Leech                       | ✓       |       |       |                                      |
| 6  | Kapasitas Daya Angkat ( SWL )          | ✓       |       |       | SWL : 3,6 Ton                        |
| 7  | Putaran Roda Katrol                    | ✓       |       |       |                                      |
| 8  | Pin Roda Katrol                        | ✓       |       |       |                                      |

Sangatta, 25 10 2024

Petugas Inspeksi,



( **Muh. Reza F.** )  
 ID / BN : Z115675  
 Posisi : Jr Teknisi

Diketahui Oleh,



( **R. Haryanto** )  
 ID / BN : 2110093  
 Posisi : Asst. Spv. Telco

|                                                                                                                                        |                                                                     |  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
|  <b>Multi Kontrol Nusantara</b><br>A Bakrie Company | <b>PT. MULTI KONTROL NUSANTARA</b>                                  |  | Doc : FM-HSE-10-16     |
|                                                                                                                                        |                                                                     |  | Publish Date : 19 SEPT |
|                                                                                                                                        | <b>DAFTAR PERIKSA KATROL ( TRIWULAN INSPECTION )</b><br>Lokasi : D8 |  | Rev : 00               |
|                                                                                                                                        |                                                                     |  | Date Review :          |

| No | Item Pemeriksaan                       | Kondisi |       |       | Keterangan                           |
|----|----------------------------------------|---------|-------|-------|--------------------------------------|
|    |                                        | Baik    | Cukup | Rusak |                                      |
| 1  | Body katrol ( Tidak Berkarat )         | ✓       |       |       | SE / MKN / LADD – 015 / SGT / 220620 |
| 2  | Tidak ada retak di Body Katrol         | ✓       |       |       |                                      |
| 3  | Safety Leech ( berfungsi dengan baik ) | ✓       |       |       |                                      |
| 4  | Pin Safety Leech                       |         |       |       |                                      |
| 5  | Per Safety Leech                       |         |       |       |                                      |
| 6  | Kapasitas Daya Angkat ( SWL )          | ✓       |       |       | SWL : 3,6 Ton                        |
| 7  | Putaran Roda Katrol                    | ✓       |       |       |                                      |
| 8  | Pin Roda Katrol                        | ✓       |       |       |                                      |

Sangatta, 25 / 09 / 2024

Petugas Inspeksi ,



( Muh. Reza F )  
 ID / BN : Z115675  
 Posisi : Jr Teknisi

Diketahui Oleh ,




( R. H. M. S. P. )  
 ID / BN : 210591  
 Posisi : Aca Spv Telco


|                                                                                       |                                |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|  | Lokasi : D8 Tango Delta        |                          |
|                                                                                       | DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE |                          |
|                                                                                       | No Dok : FM - HSE - 10 - 18    | Tgl Berlaku : 4 May 2018 |
|                                                                                       | No Revisi : 1                  | Tgl Revisi : 4 May 2020  |

|                                                                                                   |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No Tangga : SE / MWN / LPH00 - 19<br>Jenis Tangga : Tangga Lipat<br>Tgl Inspeksi : 25 - 09 - 2024 | Jenis Inspeksi<br><input type="checkbox"/> Setelah pembelian<br><input checked="" type="checkbox"/> 3 - Bulanan<br><input type="checkbox"/> Lain Lain |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |         |    |
|--------------------|---------|----|
| Hal Yang Diperiksa | Kondisi |    |
|                    | YES     | NO |
| Keterangan         | NO      |    |

|                                                                                                                                        |                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| UMM - Semua Jenis Tangga                                                                                                               |                                     |  |
| Oli, Gemuk, atau kotoran Berlebihan                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Longgar pada pijakan atau anak tangga, paku, baut atau komponen Logam lainnya ( Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan ) | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Retak, lepas, patah pada tangga, penyangga atau anak tangga                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Keausan pada anak tangga atau pijakan                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Sayatan pada tangga, penyangga, anak tangga atau pijakan                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Landasan anti - slip rusak atau aus                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca ( fiber glass )                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Berkarat, teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Label informasi yang hilang atau tidak terbaca                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN                                                                                                         |                                     |  |
| Pengunci rentangan yang longgar, patah atau hilang                                                                                     |                                     |  |
| Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan                                                          |                                     |  |
| Kurang lubrikasi paa bagian bagian yang bergerak                                                                                       |                                     |  |
| Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak                                                                                         |                                     |  |
| Seling, rantai tali yang rusak                                                                                                         |                                     |  |
| TANGGA BERPENYANGGA - Tambahan yang harus diperiksa                                                                                    |                                     |  |
| Bantalan penyangga, batang penguat, atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Perlekapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |  |


|                                                                                                                 |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apakah tangga ini aman untuk digunakan ?<br>YES <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | Tanda tangan Inspektur<br><br>Mdh. Rizal |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|                                                                                       |                                       |                    |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|  | <b>DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE</b> |                    | Lokasi : D8 Tango Delta |
|                                                                                       | No Dok                                | FM - HSE - 10 - 18 |                         |
|                                                                                       | Tgl Berlaku                           | 4 May 2018         |                         |
|                                                                                       | No Revisi                             | 1                  |                         |
|                                                                                       | Tgl Revisi                            | 4 May 2020         |                         |

|                                                                                                  |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No Tangga : SE / MWN / L400 - 17<br>Jenis Tangga : Tangga Extension<br>Tgl Inspeksi : 25/09/2024 | Jenis Inspeksi<br><input type="checkbox"/> Setelah pembelian<br><input checked="" type="checkbox"/> 3 - Bulanan<br><input type="checkbox"/> Lain Lain |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |         |    |            |
|---------------------------|---------|----|------------|
| <b>Hal Yang Diperiksa</b> | YES     | NO | Keterangan |
|                           | Kondisi |    |            |

|                                                                                                                                       |   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| <b>UMUM - Semua Jenis Tangga</b>                                                                                                      |   |  |  |
| Oli, Gemuk, atau kotoran Berlebihan                                                                                                   | ✓ |  |  |
| Longgar pada pijakan atau anak tangga, pak, baut atau komponen Logam lainnya ( Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan ) | ✓ |  |  |
| Retak, lepas, patah pada tangga, penyangga atau anak tangga                                                                           | ✓ |  |  |
| Keausan pada anak tangga atau pijakan                                                                                                 | ✓ |  |  |
| Sayatan pada tangga, penyangga, anak tangga atau pijakan                                                                              | ✓ |  |  |
| Landasan anti - slip rusak atau aus                                                                                                   | ✓ |  |  |
| Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca ( fiber glass )                                                               | ✓ |  |  |
| Berkarat, teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan                                                                      | ✓ |  |  |
| Label informasi yang hilang atau tidak terbaca                                                                                        | ✓ |  |  |
| <b>TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN</b>                                                                                                 |   |  |  |
| Pengunci rentangan yang longgar, patah atau hilang                                                                                    | ✓ |  |  |
| Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan                                                         | ✓ |  |  |
| Kurang lubrikasi pada bagian bagian yang bergerak                                                                                     | ✓ |  |  |
| Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak                                                                                        | ✓ |  |  |
| Seling, rantai tali yang rusak                                                                                                        | ✓ |  |  |
| <b>TANGGA BERPENYANGGA - Tambahan yang harus diperiksa</b>                                                                            |   |  |  |
| Bantalan penyangga, batang penguat, atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak                                                      | ✓ |  |  |
| Perlekapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi                                                                    | ✓ |  |  |
| Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok                                                                                | ✓ |  |  |


|                                                       |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apakah tangga ini aman untuk digunakan ?<br>YES<br>NO | Tanda tangan Inspektur<br>[  ]<br>Mh. Reza f |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|                                                                                       |                      |                                |              |                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|-----|
|  |                      | DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE |              | Lokasi : D8 Tango Delta |     |
| No Dok                                                                                | : FM - HSE - 10 - 18 | Tgl Berlaku                    | : 4 May 2018 | No Revisi               | : 1 |
|                                                                                       |                      | Tgl Revisi                     | : 4 May 2020 |                         |     |

|                                                                                             |  |                                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| No Tangga : SE / MWN / LA00 - 18<br>Jenis Tangga : Tangga Liat<br>Tgl Inspeksi : 25/09/2024 |  | Jenis Inspeksi<br><input type="checkbox"/> Setelah pembelian<br><input checked="" type="checkbox"/> 3 - Bulanan<br><input type="checkbox"/> Lain Lain |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                    |  |           |            |
|--------------------|--|-----------|------------|
| Hal Yang Diperiksa |  | YES<br>NO | Keterangan |
| Kondisi            |  |           |            |

|                                                                                                                                        |   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| UMM - Semua Jenis Tangga                                                                                                               |   |  |  |
| Oli, Gemuk, atau kotoran Berlebihan                                                                                                    | ✓ |  |  |
| Longgar pada pijakan atau anak tangga, paku, baut atau komponen Logam lainnya ( Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan ) | ✓ |  |  |
| Retak, lepas, patah pada tangga, penyangga atau anak tangga                                                                            | ✓ |  |  |
| Keausan pada anak tangga atau pijakan                                                                                                  | ✓ |  |  |
| Sayatan pada tangga, penyangga, anak tangga atau pijakan                                                                               | ✓ |  |  |
| Landasan anti - slip rusak atau aus                                                                                                    | ✓ |  |  |
| Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca ( fiber glass )                                                                | ✓ |  |  |
| Berkarat, teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan                                                                       | ✓ |  |  |
| Label informasi yang hilang atau tidak terbaca                                                                                         | ✓ |  |  |
| TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN                                                                                                         |   |  |  |
| Pengunci rentangan yang longgar, patah atau hilang                                                                                     |   |  |  |
| Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan                                                          |   |  |  |
| Kurang lubrikasi paa bagian bagian yang bergerak                                                                                       |   |  |  |
| Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak                                                                                         |   |  |  |
| Seling, rantai tali yang rusak                                                                                                         |   |  |  |
| TANGGA BERPENYANGGA - Tambahan yang harus diperiksa                                                                                    |   |  |  |
| Bantalan penyangga, batang penguat, atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak                                                       | ✓ |  |  |
| Perlekapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi!                                                                    | ✓ |  |  |
| Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok                                                                                 | ✓ |  |  |

|                                                       |  |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apakah tangga ini aman untuk digunakan ?<br>YES<br>NO |  | Tanda tangan Inspektur<br><br>Muh. Reza K |
|-------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                       |                          |                                                           |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
|  |                          | DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE<br>Lokasi : D8 Tango Delta |                         |
| No Dok : FM - HSE - 10 - 18                                                           | Tgl Berlaku : 4 May 2018 | No Revisi : 1                                             | Tgl Revisi : 4 May 2020 |


|                                                                                                           |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No Tangga : 2 SE - MUN - 1400-20<br>Jenis Tangga : Tangga Lipat Portable<br>Tgl Inspeksi : 25 - 09 - 2024 | Jenis Inspeksi<br><input type="checkbox"/> Setelah pembelian<br><input checked="" type="checkbox"/> 3 - Bulanan<br><input type="checkbox"/> Lain Lain |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |         |    |            |
|--------------------|---------|----|------------|
| Hal Yang Diperiksa | Kondisi |    | Keterangan |
|                    | YES     | NO |            |

UMUM - Semua Jenis Tangga

|                                                                                                                                        |   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Oli, Gemuk, atau kotoran Berlebihan                                                                                                    | ✓ |  |
| Longgar pada pijakan atau anak tangga, paku, baut atau komponen Logam lainnya ( Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan ) | ✓ |  |
| Retak, lepas, patah pada tangga, penyangga atau anak tangga                                                                            | ✓ |  |
| Keausan pada anak tangga atau pijakan                                                                                                  | ✓ |  |
| Sayatan pada tangga, penyangga, anak tangga atau pijakan                                                                               | ✓ |  |
| Landasan anti - slip rusak atau aus                                                                                                    | ✓ |  |
| Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca ( fiber glass )                                                                | ✓ |  |
| Berkarat, teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan                                                                       | ✓ |  |
| Label informasi yang hilang atau tidak terbaca                                                                                         | ✓ |  |
| <b>TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN</b>                                                                                                  |   |  |
| Pengunci rentangan yang longgar, patah atau hilang                                                                                     |   |  |
| Pengunci rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan                                                               |   |  |
| Kurang lubrikasi pada bagian bagian yang bergerak                                                                                      |   |  |
| Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak                                                                                         |   |  |
| Seling, rantai tali yang rusak                                                                                                         |   |  |
| <b>TANGGA BERPENYANGGA - Tambahan yang harus diperiksa</b>                                                                             |   |  |
| Bantalan penyangga, batang penguat, atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak                                                       | ✓ |  |
| Perlekapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi!                                                                    | ✓ |  |
| Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok                                                                                 | ✓ |  |

|                                                       |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apakah tangga ini aman untuk digunakan ?<br>YES<br>NO | Tanda tangan Inspektur<br><br>Muh. Reza F. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|                                                                                       |  |                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|
|  |  | Lokasi : D8 Tango Delta  |  |
| DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE                                                        |  | Tgl Revisi : 4 May 2020  |  |
| No Dok : FM - HSE - 10 - 18                                                           |  | No Revisi : 1            |  |
|                                                                                       |  | Tgl Berlaku : 4 May 2018 |  |

|                                                                                                                                                       |                                    |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| No Tangga : SE - MKW - LAD0 - 10                                                                                                                      | Jenis Tangga : Tango Liat portable | Tgl Inspeksi : 25-09-2024 |
| Jenis Inspeksi<br><input type="checkbox"/> Setelah pembelian<br><input checked="" type="checkbox"/> 3 - Bulanan<br><input type="checkbox"/> Lain Lain |                                    |                           |

|                    |         |    |            |
|--------------------|---------|----|------------|
| Hal Yang Diperiksa | Kondisi |    | Keterangan |
|                    | YES     | NO |            |

|                                                                                                                                       |  |  |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|
| UMUM - Semua Jenis Tangga                                                                                                             |  |  |   |
| Oil, Gemuk, atau kotoran Berlembhan                                                                                                   |  |  | ✓ |
| Longgar pada pijakan atau anak tangga, pak, baut atau komponen Logam lainnya ( Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan ) |  |  | ✓ |
| Retak, lepas, patah pada tangga, penyangga atau anak tangga                                                                           |  |  | ✓ |
| Kearuan pada anak tangga atau pijakan                                                                                                 |  |  | ✓ |
| Sayatan pada tangga, penyangga, anak tangga atau pijakan                                                                              |  |  | ✓ |
| Landasan anti - slip rusak atau aus                                                                                                   |  |  | ✓ |
| Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca ( fiber glass )                                                               |  |  | ✓ |
| Berkarat, teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan                                                                      |  |  | ✓ |
| Label informasi yang hilang atau tidak terbaca                                                                                        |  |  | ✓ |
| TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN                                                                                                        |  |  |   |
| Pengunci rentangan yang longgar, patah atau hilang                                                                                    |  |  |   |
| Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan                                                         |  |  |   |
| Kurang lubrikasi paa bagian bagian yang bergerak                                                                                      |  |  |   |
| Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak                                                                                        |  |  |   |
| Seling, rantai tali yang rusak                                                                                                        |  |  |   |
| TANGGA BERPENYANGGA - Tambahan yang harus diperiksa                                                                                   |  |  |   |
| Bantalan penyangga, batang penguat, atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak                                                      |  |  | ✓ |
| Perlekapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi                                                                    |  |  | ✓ |
| Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok                                                                                |  |  | ✓ |

|                                          |                 |    |
|------------------------------------------|-----------------|----|
| Apakah tangga ini aman untuk digunakan ? | YES             | NO |
| Tanda tangan Inspektur                   | [ Muh. Reza f ] |    |


|                                                                                       |                                |                      |                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
|  | DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE |                      | Lokasi : D8 Tango Delta |              |
|                                                                                       | No Dok                         | : FM - HSE - 10 - 18 | Tgl Berlaku             | : 4 May 2018 |
|                                                                                       | No Revisi                      | : 1                  | Tgl Revisi              | : 4 May 2020 |
|                                                                                       |                                |                      |                         |              |

|                                                                                                                                                       |                                 |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| No Tangga : SE/mwn/LA00/04A                                                                                                                           | Jenis Tangga : Tangga Extension | Tgl Inspeksi : 25/09/2024 |
| Jenis Inspeksi<br><input type="checkbox"/> Setelah pembelian<br><input checked="" type="checkbox"/> 3 - Bulanan<br><input type="checkbox"/> Lain Lain |                                 |                           |

|                    |         |     |            |
|--------------------|---------|-----|------------|
| Hal Yang Diperiksa | Kondisi | YES | Keterangan |
|                    |         | NO  |            |

|                                                                                                                                        |   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| UMUM - Semua Jenis Tangga                                                                                                              |   |  |  |
| Oli, Gemuk, atau kotoran Berlebihan                                                                                                    | ✓ |  |  |
| Longgar pada pijakan atau anak tangga, paku, baut atau komponen Logam lainnya ( Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan ) | ✓ |  |  |
| Retak, lepas, patah pada tangga, penyangga atau anak tangga                                                                            | ✓ |  |  |
| Kearifan pada anak tangga atau pijakan                                                                                                 | ✓ |  |  |
| Sayatan pada tangga, penyangga, anak tangga atau pijakan                                                                               | ✓ |  |  |
| Landasan anti - slip rusak atau aus                                                                                                    | ✓ |  |  |
| Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca ( fiber glass )                                                                | ✓ |  |  |
| Berkarat, teroksidasi dan keausan berlebih terutamanya pada pijakan                                                                    | ✓ |  |  |
| Label informasi yang hilang atau tidak terbaca                                                                                         | ✓ |  |  |
| TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN                                                                                                         |   |  |  |
| Pengunci rentangan yang longgar, patah atau hilang                                                                                     | ✓ |  |  |
| Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan                                                          | ✓ |  |  |
| Kurang lubrikasi pada bagian bagian yang bergerak                                                                                      | ✓ |  |  |
| Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak                                                                                         | ✓ |  |  |
| Seling, rantai tali yang rusak                                                                                                         | ✓ |  |  |
| TANGGA BERPENYANGGA - Tambahan yang harus diperiksa                                                                                    |   |  |  |
| Bantalan penyangga, batang penguat, atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak                                                       | ✓ |  |  |
| Perengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi!                                                                   | ✓ |  |  |
| Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok                                                                                 | ✓ |  |  |


|                                          |            |    |
|------------------------------------------|------------|----|
| Apakah tangga ini aman untuk digunakan ? | YES        | NO |
| Tanda tangan Inspektur                   | Muh. Rizka |    |

|                                                                                       |  |                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|
|  |  | Lokasi : D8 Tango Delta     |  |
| DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE                                                        |  | No Dok : FM - HSE - 10 - 18 |  |
| Tgl Berlaku : 4 May 2018                                                              |  | Tgl Revisi : 4 May 2020     |  |
| No Revisi : 1                                                                         |  | Tgl Revisi : 4 May 2020     |  |

|                                                                                                 |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No Tangga : SE / mkn / LA00 - 15<br>Jenis Tangga : Tangga Lift<br>Tgl Inspeksi : 25 - 09 - 2020 | Jenis Inspeksi<br><input type="checkbox"/> Setelah pembelian<br><input checked="" type="checkbox"/> 3 - Bulanan<br><input type="checkbox"/> Lain Lain |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |         |  |    |            |
|--------------------|---------|--|----|------------|
| Hal Yang Diperiksa | YES     |  | NO | Keterangan |
|                    | Kondisi |  |    |            |

|                                                                                                                                  |   |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|
| UMM - Semua Jenis Tangga                                                                                                         |   |  |  |  |
| Oli, Gerk, atau kotoran Berlebihan                                                                                               | ✓ |  |  |  |
| Longgar pada pijakan atau anak tangga, baut atau komponen Logam lainnya ( Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan ) | ✓ |  |  |  |
| Retak, lepas, patah pada tangga, penyangga atau anak tangga                                                                      | ✓ |  |  |  |
| Keausan pada anak tangga atau pijakan                                                                                            | ✓ |  |  |  |
| Sayatan pada tangga, penyangga, anak tangga atau pijakan                                                                         | ✓ |  |  |  |
| Landasan anti - slip rusak atau aus                                                                                              | ✓ |  |  |  |
| Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca ( fiber glass )                                                          | ✓ |  |  |  |
| Berkarat, teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan                                                                 | ✓ |  |  |  |
| Label informasi yang hilang atau tidak terbaca                                                                                   | ✓ |  |  |  |
| TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN                                                                                                   |   |  |  |  |
| Pengunci rentangan yang longgar, patah atau hilang                                                                               |   |  |  |  |
| Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan                                                    |   |  |  |  |
| Kurang lubrikasi pada bagian bagian yang bergerak                                                                                |   |  |  |  |
| Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak                                                                                   |   |  |  |  |
| Seling, rantai tali yang rusak                                                                                                   |   |  |  |  |
| TANGGA BERPENYANGGA - Tambahan yang harus diperiksa                                                                              |   |  |  |  |
| Bantalan penyangga, batang penguat, atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak                                                 | ✓ |  |  |  |
| Pertengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi                                                             | ✓ |  |  |  |
| Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok                                                                           | ✓ |  |  |  |


|                                                       |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apakah tangga ini aman untuk digunakan ?<br>YES<br>NO | Tanda tangan Inspektur<br><br>[ ]<br>mch. 2020 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                      |                               |                          |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <br><b>Multi Kontrol</b><br><i>Nusantara</i><br><small>A Bakrie Company</small> | PT. MULTI KONTROL NUSANTARA   | No Dok : FM-HSE-10-17    | Revisi : 00                        |
|                                                                                                                                                                      | DAFTAR PERIKSA<br>TALI TAMBAH | Publish Date: 19 Sept 09 | Date Revisi :<br>-----/-----/----- |

No.Reg : MKN 01  
Jenis Tali : Karmalle  
Tanggal Pemeriksaan : ~~April 2024~~ 25 September 2024

|                    |              |       |                                 |
|--------------------|--------------|-------|---------------------------------|
| Hal yang Diperiksa | Kondisi Ok ? | Ya    | Keterangan Kerusakan / Tindakan |
|                    |              | Tidak |                                 |

|                                                      |   |  |
|------------------------------------------------------|---|--|
| 1. Panjang tali yang cukup untuk digunakan           | ✓ |  |
| 2. Tali bebas dari Oli , Gemuk , dan Kotoran         | ✓ |  |
| 3. Tidak ada bagian serabut tali yang aus atau putus | ✓ |  |
| 4. Tali tidak berjamur atau lembab                   | ✓ |  |
| 5. Tidak terdapat anyaman tali yang putus            | ✓ |  |
| 6. Pintalan tali tidak rusak atau terlepas           | ✓ |  |
| 7. Rol untuk menggulung tali berfungsi dengan baik   | ✓ |  |


|                                  |                                                                                                                         |                                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Apakah tali aman untuk digunakan | <input checked="" type="checkbox"/> Ya                                                                                  | <input type="checkbox"/> Tidak |
| Tanda tangan pemeriksa :         | <br>( Muh. Reza F )<br>ID/BN : Z115675 |                                |

|                                                                                                                                                                        |                                |                          |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| <br>PT. MULTI KONTROL NUSANTARA<br>A Bakrie Company<br>Nusantara<br>Multi Kontrol | DAFTAR PERIKSA<br>TALI TAMBANG | Publish Date: 19 Sept 09 | Date Reviw<br>-----/-----/----- |
|                                                                                                                                                                        | No Dok : FM-HSE-10-17          | Revisi : 00              |                                 |

No.Reg : MKN 02  
Jenis Tali : Karmatle  
Tanggal Pemeriksaan : 25 September 2024

|                   |              |    |       |                                 |
|-------------------|--------------|----|-------|---------------------------------|
| Hal yang Dipeiksa | Kondisi Ok ? | Ya | Tidak | Keterangan Kerusakan / Tindakan |
|                   |              |    |       |                                 |

|                                                      |   |  |  |
|------------------------------------------------------|---|--|--|
| 1. Panjang tali yang cukup untuk digunakan           | ✓ |  |  |
| 2. Tali bebas dari Oli, Gemuk, dan Kotoran           | ✓ |  |  |
| 3. Tidak ada bagian serabut tali yang aus atau putus | ✓ |  |  |
| 4. Tali tidak berjampur atau lembab                  | ✓ |  |  |
| 5. Tidak terdapat anyaman tali yang putus            | ✓ |  |  |
| 6. Pintalan tali tidak rusak atau terlepas           | ✓ |  |  |
| 7. Rol untuk menggulung tali berfungsi dengan baik   | ✓ |  |  |

|                                  |                                                                                                                         |                                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Apakah tali aman untuk digunakan | <input checked="" type="checkbox"/> Ya                                                                                  | <input type="checkbox"/> Tidak |
| Tanda tangan pemeriksa :         | <br>( Muh. Reza F )<br>ID/BN : Z115675 |                                |