



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

Crew/Departement : Telco / Operations , Lokasi : D8 - Tango Delta

Doc No : FM-HSE-11-02

Publish Date : 19 Sept. 2009

Rev. 00


Date Review : ____ / ____ / ____

No.	Personil	KELENGKAPAN APD					Keterangan	Kapan	Ttd
		Helm	Kacamata	EarPlug	Baju Seragam/ Rompi	Sepatu Safety			
1	M. Almaruddin Kala	✓	✓	Wetex	✓	✓	Q 3 /2025		
2	Agus Budiono	✓	✓		✓	✓	Q 3 /2025		
3	A. Hidayatullah	✓	✓		✓	✓	Q 3 /2025		
4	M. Rico, Ziyad, M	✓	✓		✓	✓	Q 3 /2025		
5	ASEKAB	✓	✓		✓	✓	Q 3 /2025		
6	Derry W	✓	✓		✓	✓	Q 3 /2025		
7	M. Mulya Ismay.	✓	✓		✓	✓	Q 3 /2025		
8	Indra p	✓	✓		✓	✓	Q 3 /2025		
9	Janeer	✓	✓		✓	✓	Q 3 /2025		
10	Imam Aulia	✓	✓		✓	✓	Q 3 /2025		
11							Q 3 /2025		

Sangatta, 20 / 7 / 2025
Petugas Inspeksi,

()
ID/BN : 2110394
Posisi : Acc. sru Tolco


Sangatta, 21 / 7 / 25
Diketahui Oleh,

()
ID/BN : 240363
Posisi : sru ops

	PT. MULTO KONTROL NUSANTARA		Doc No : FM-HSE-10-22
			Publish Date : 19 Sept. 09
	DAFTAR PERIKSA TOOLS BOX & TOOLS BOARD WAREHOUSE No Reg. : MKN-08, Lokasi : D-8 (<u>Special Tools Telco Crew</u>)		Rev. 01
			Date Review :

No.	Description	Merk/Type	Unit	Qty	Tools Condition			Remarks
					Good	Enough	Broken	
1	Laptop	Dell	4	ea	3		1	1 Rusak
2	Mata Bor	NACHI	2	set	✓			
3	Bor DC	BOSCH	3	set	✓			
4	Kunci Pass Ring	TEKIRO	2	set	✓			
5	Kunci Shock	TEKIRO	2	set	✓			
6	Cable Analyzer DSX-5000	FLUKE	1	set	✓			
7	Fluke Network	FLUKE	2	ea	✓			1 proyek
8	Radio Tangan	TAIT	1	ea	✓			
9	Senter Kepala	NITECORE	1	ea	✓			
10	Label Print	BRADY	1	ea	✓			MKN 02
11	Fusion Splicer	FITEL	1	ea	✓			MKN 02
12	OTDR (FTB-200) Optical	Optical Doi nadih	1	ea	✓			2W 3302 F
13	Katrol	PETZL	3	ea	✓			LADD-14, LADD-16, Proyek
14	Full Body Harness	KARAM	4	ea	2		3	
15	Double Lanyard		3	ea	✓			
16	Pole Harness	LNTL	1	ea	✓			SE/MKNPS04/SGT/062122
17	Single Lanyard		2	ea	1		2	
18	Work Lamp + Battery + Charger Battery	WIMPO	1	set	✓			OE/MKN/Wimpol/SGT/BO722
19	Webbing sling	PETZL	1	ea				WSA - 01
20	Carabiner Srew	PETZL	1	ea	✓			CR - 05
21	Life Jacket		1	ea	✓			SE/MKN/LJ/C02-02/050822
22	Tes Phone	Cino	4	ea	1			3 cino, 1 Fluke
23	Batrai	Vivan	1	ea	1			
24	GPS	Garmin	1	ea	✓			
25	DB meter	Deviser	1	ea	✓			OE/MKN/D-01/SGT/062015

26 Tes Laptop
 Catatan : Apabila ada kerusakan atau kehilangan Tools, segera buat laporan kerusakan / kehilangan pada form yang sudah ada
 Tanggal, 29 / 7 / 2025


 (Ashmansyah)
 Posisi : Pet Spr Telco
 ID/BN : 2110917

Diketahui Oleh,

 Posisi : Supr ops
 ID/BN : 840703

Penanggung Jawab Tools (Q3 /2025)

Nama : Mam	TTD
Posisi : telcom	
ID : 2110917	
Nama : Indra	TTD
Posisi : telcom	
ID : 2110917	
Nama : Amir	TTD
Posisi : telcom	
ID : 2110917	
Nama :	TTD
Posisi :	
ID :	

	PT. MULTO KONTROL NUSANTARA		Doc No : FM-HSE-10-22
	DAFTAR PERIKSA TOOLS BOX & TOOLS BOARD WAREHOUSE No Reg : MKN-08, Lokasi : D-8		Publish Date : 19 Sept. 09
			Rev. 01
			Date Review :

No.	Description	Merk/Type	Unit	Qty	Tools Condition			Remarks
					Good	Enough	Broken	
1	Tang potong besar	Tekiro			✓			
2	Tang Kombinasi	Tekiro			✓			
3	Tang lancip	Tekiro			✓			
4	Palu cabut paku	Krisbow			✓			
5	Pisau / Cutter	proskit			✓			
6	Kunci inggris "	Krisbow			✓			
7	Obeng flat kecil	vessel			✓			
8	Obeng plus kecil	vessel			✓			
9	Obeng flat besar	vessel			✓			
10	Obeng plus besar	vessel			✓			
11	Obeng flat kecil	vessel			✓			
12	Obeng plus krus	vessel			✓			
13	Tone Generator	Goldtools			✓			
14	Inserting Tool Krone	Krone			✓			
15	Inserting Tool Systimax	Fluke			✓			
16	Crimping disconnect	Sanfiq			✓			
17	Crimping RJ45	Fluke			✓			
18	Multitester Digital	sanwa			✓			
19	Gergaji besi	Krisbow			✓			
20	Meteran 5m	Krisbow			✓			
21	Box alat	Krisbow			✓			
22	Gembok Tools Box				✓			

Catatan : Apabila ada kerusakan atau kehilangan tools, segera buat laporan kerusakan/kehilangan pada form yang sudah ada.

Tanggal, 28 / 7 / 2025


Diinspeksi Oleh,


 (K. H. H.)
 Posisi : Asst Spv Telco
 ID/BN : 2110991

Diketahui Oleh,


 (Supr ops)
 Posisi :
 ID/BN : 2110761

Penanggung Jawab Tools (Q3/2025)

Nama : Indra P.	TTD
Posisi : Asst Spv	
ID : 2104603	
Nama :	TTD
Posisi :	
ID :	

	PT.MULTO KONTROL NUSANTARA		Doc No : FM-HSE-10-22
	DAFTAR PERIKSA TOOLS BOX & TOOLS BOARD WAREHOUSE No Reg. : MKN-08, Lokasi : D-8		Publish Date : 19 Sept. 09
			Rev. 01
			Date Review :

No.	Description	Merk/Type	Unit	Qty	Tools Condition			Remarks
					Good	Enough	Broken	
1	Tang potong besar	Tekiro			✓			
2	Tang Kombinasi	Tekiro			✓			
3	Tang landip	Tekiro			✓			
4	Pisau / Cutter	proskit			✓			
5	Kunci Inggris "	Tekiro			✓			
6	Obeng flat kecil	vessel					✗	
7	Obeng plus kecil	vessel			✓			
8	Obeng flat besar	vessel			✓			
9	Obeng plus besar	vessel			✓			
10	Obeng flat kurus	vessel			✓			
11	Obeng plus kurus	vessel			✓			
12	Tone Generator	Goldtools			✓			
13	Inserting Tool Krone	Krone			✓			
14	Inserting Tool Systimax	Vention			✓			
15	Crimping RJ45	Fluke			✓			
16	Multitester Digital	Sanwa			✓			
17	Gergaji besi	Krisbow			✓			
18	Meteran 5m	Krisbow Telen			✓			
19	Box alat	Workpro			✓			
20	Palu				✓			
21								

Catatan : Apabila ada kerusakan atau kehilangan tools, segera buat laporan kerusakan/kehilangan pada form yang sudah ada.

Tanggal, 28 / 7 / 2025

Diinspeksi Oleh,


 (Khusnuzel)
 Posisi : Asst Sp-Tek
 ID/BN : 2110994

Diketahui Oleh,


 (Supriyo)
 Posisi : Supr ops
 ID/BN : 240363

Penanggung Jawab Tools (Q3/2025)

Nama : Januar	 TTD
Posisi : Teknisi	
ID : 7101073	
Nama :	TTD
Posisi :	
ID :	



PT. MULTO KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA TOOLS BOX & TOOLS BOARD WAREHOUSE No Reg. : MKN-08, Lokasi : D-8

Doc No : FM-HSE-10-22

Publish Date : 19 Sept.

Rev. 01

Date Review :

No.	Description	Merk/Type	Unit	Qty	Tools Condition			Remarks
					Good	Enough	Broken	
1	Tang potong besar	Tekiro			✓			
2	Tang Kombinasi	Tekiro			✓			
3	Tang lancip	Tekiro			✓			
4	Pisau / Cutter	proskit			✓			
5	Kunci inggris "	Krisbow			✓			
6	Obeng flat kecil	vessel			✓			
7	Obeng plus kecil	vessel			✓			
8	Obeng flat besar	vessel			✓			
9	Obeng plus besar	vessel			✓			
10	Obeng flat lurus	vessel			✓			
11	Obeng plus lurus	vessel			✓			
12	Tone Generator	Goldtools			✓			
13	Inserting Tool Krone	Krone			✓			
14	Inserting Tool Systimax	Fluke			✓			
15	Crimping disconnect	Sanfiq			✓			
16	Crimping RJ45	Fluke			✓			
17	Multitester Digital	Sanwa			✓			
18	Gergaji besi	Krisbow			✓			
19	Meteran 5m	Krisbow			✓			
20	Kunci Torx				✓			
21	Box alat / Tas	Workpro			✓			
22	Crimpingm RG 58	Sanfiq			✓			
23	Paku				✓			

Catatan : Apabila ada kerusakan atau kehilangan tools, segera buat laporan kerusakan/kehilangan pada form yang sudah ada.

Tanggal, 28 / 7 / 2025

Diinspeksi Oleh,

(Rahmawati)
Posisi : Act Spv Telco
ID/BN : 2110999

Diketahui Oleh,

(Supriyati)
Posisi : Supr ops
ID/BN : 240363

Penanggung Jawab Tools (Q3/2025)

Nama : Angga	TTD
Posisi : Teknisi	
ID : 241113	
Nama :	TTD
Posisi :	
ID :	

	PT.MULTO KONTROL NUSANTARA		Doc No : FM-HSE-10-22
	DAFTAR PERIKSA TOOLS BOX & TOOLS BOARD WAREHOUSE No Reg. : MKN-08, Lokasi : D-8		Publish Date : 19 Sept. 09
			Rev. 01
			Date Review :

No.	Description	Merk/Type	Unit	Qty	Tools Condition			Remarks
					Good	Enough	Broken	
1	Tang potong besar	Proskit			✓			
2	Tang Kombinasi	proskit			✓			
3	Tang lancip	Tekiro			✓			
4	Palu cabut paku	Tekiro			✓			
5	Pisau / Cutter	Tekiro			✓			
6	Kunci inggris "	Tekiro			✓			
7	Obeng flat kecil	vessel			✓			
8	Obeng plus kecil	vessel			✓			
9	Obeng flat besar	vessel			✓			
10	Obeng plus besar	vessel			✓			
11	Obeng flat kurus	vessel			✓			
12	Obeng plus kurus	vessel			✓			
13	Tone Generator	Goldtools			✓			
14	Inserting Tool Krone	Krone			✓			
15	Inserting Tool Systimax	Fluke			✓			
16	Crimping disconnect	Sanfiq			✓			
17	Crimping RJ45	Fluke			✓			
18	Multitester Digital	Sanwa			✓			
19	Gergaji besi	Krisbow			✓			
20	Meteran 5m	Krisbow			✓			
21	Kunci tork	proskit			✓			
22	Box alat	Sanfiq Tekiro			✓			
23	Gembok Tools Box				✓			
24	Crimping RG 58	Sanfiq			✓			

Catatan : Apabila ada kerusakan atau kehilangan tools, segera buat laporan kerusakan/kehilangan pada form yang sudah ada.



Tanggal, 28 / 7 / 2025
Diinspeksi Oleh,


 (Rahmanto L)
 Posisi : Act SPV Tolco
 ID/BN : 240999

Diketahui Oleh,


 (Supriops)
 Posisi :
 ID/BN : 240163

Penanggung Jawab Tools (Q3/2025)

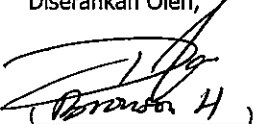
Nama : Imam A.	 TTD
Posisi : Teknisi	
ID : 240608	
Nama :	 PTID
Posisi :	
ID :	

	PT. MULTO KONTROL NUSANTARA		Doc No : FM-HSE-10-22
	DAFTAR PERIKSA TOOLS BOX & TOOLS BOARD WAREHOUSE No Reg. : <u>WKS05</u> , Lokasi : GENSET		Publish Date : 19 Sept. 09
			Rev. 01
			Date Review :

No.	Description	Merk/Type	Unit	Qty	Tools Condition			Remarks
					Good	Enough	Broken	
1	Tang potong besar	Proskit	1	ea	✓			
2	Tang Kombinasi	Proskit	1	ea	✓			
3	Tang lancip	Proskit	1	ea	✓			
4	Palu cabut paku	Krisbow	1	ea	✓			
5	Pisau / Cutter	Joyko	1	ea	✓			
6	Kunci Inggris 8"	Krisbow	1	ea	✓			
7	Pembuka Filter		1	ea	✓			
8	Insertion Screwdriver	Tekiro	1	set	✓			sisa 7 Ea include Tespen
9	Obeng jam	Stanley	1	ea	✓			di: osp sisanje
10	Tang pengupas kabel	Vessel	1	ea	✓			di: osp sisanje
11	Multitester Digital	Sanwa	1	ea	✓			
12	Cross Joint Plier	Krisbow	1	ea	✓			Diambil dari WKS4 di: osp
13	Gembok toolbox	Sellery	1	ea	✓			Diambil dari WKS4
14	Crimping disconnect	Profesional	1	ea	✓			Diambil dari WKS

Catatan : Apabila ada kerusakan atau kehilangan tools, segera buat laporan kerusakan/kehilangan pada form yang sudah ada.

Tanggal, 11 / Juli / 2025
Diserahkan Oleh,


 (Braman H)
 Posisi : Supervisor OSP
 ID/BN : 280628

Diterima Oleh,


 (Rahmasyah)
 Posisi : supervisor TELCO
 ID/BN : 210997

Penanggung Jawab Tools

Nama : Imam Aulia	ITD
Posisi : Teknisi	
ID : 280628	
Nama : Samsul	ITD
Posisi : Teknisi	
ID : 280963	



PT. MULTO KONTROL NUSANTARA

Doc No : FM-HSE-10-22

DAFTAR PERIKSA TOOLS BOX &
TOOLS BOARD WAREHOUSE

Publish Date : 19 Sept. 09

Rev. 01

No Reg. : WKS05, Lokasi : GENSET

Date Review :

No.	Description	Merk/Type	Unit	Qty	Tools Condition			Remarks
					Good	Enough	Broken	
1	Tang potong besar	Proskit	1	ea				
2	Tang Kombinasi	Proskit	1	ea				
3	Tang lancip	Proskit	1	ea				
4	Palu cabut paku	Krisbow	1	ea				
5	Pisau / Cutter	Joyko	1	ea				
6	Kunci inggris 8"	Krisbow	1	ea				
7	Pembuka Filter		1	ea				
8	Insertion Screwdriver	Tekiro	1	set				sisa 7 Ea include Tespen
9	Obeng jam	Stanley	1	ea				
10	Tang pengupas kabel	Vessel	1	ea				
11	Multitester Digital	Sanwa	1	ea				
12	Cross Joint Piler	Krisbow	1	ea				Diambil dari WKS4
13	Gembok toolbox	Sellery	1	ea				Diambil dari WKS4
14	Crimping disconnect	Profesional	1	ea				Diambil dari WKS

Catatan : Apabila ada kerusakan atau kehilangan tools, segera buat laporan kerusakan/kehilangan pada form yang sudah ada.

Tanggal, 27 / 09 / 25

Diinspeksi Oleh,

Diketahui Oleh,

Penanggung Jawab Tools

Posisi : Supv O&M
ID/BN : 2562620

Posisi : Supv O&M
ID/BN : 240369

Nama : Imam Aulia
Posisi :
ID :
Nama : Samsul
Posisi : TKRMS
ID : 250063

**PT. MULTI KONTROL NUSANTARA****DAFTAR PERIKSA KATROL (TRIWULAN INSPECTION)**Lokasi : D 8

Doc No : FM-HSE-10-16

Publish Date : 19 Sept. 2009

Rev .00

Date Review : / /

No.	Item Pemeriksaan	Kondisi			Keterangan
		Baik	Cukup	Rusak	
1	Body Katrol (tidak berkarat)	✓			SE/MKN/LADD-016/SGT/130220
2	Tidak Ada Retak di Body Katrol	✓			
3	Safety Leech (berfungsi dgn baik)	✓			
4	Pin Safety Leech	✓			
5	Per Safety Leech	✓			
6	Kapasitas Daya Angkat (SWL)	✓			3,6 Ton
7	Putaran Roda Katrol	✓			
8	Pin Roda Katrol	✓			

Sangatta, 30 / JUNI / 2025

Petugas Inspeksi :

(A. Hidayatullah)

ID/BN : Z 122596

Posisi : Jr Tekhnisi

Deketuhui Oleh,

(Rahmansyah)

ID/BN : Z 110997

Posisi : Act Supv Telco



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA KATROL (TRIWULAN INSPECTION)

Lokasi : D 8

Doc No : FM-HSE-10-16

Publish Date : 19 Sept. 2009

Rev .00

Date Review : / /

No.	Item Pemeriksaan	Kondisi			Keterangan
		Baik	Cukup	Rusak	
1	Body Katrol (tidak berkarat)	✓			SE/MKN/LADD-014/SGT/130220
2	Tidak Ada Retak di Body Katrol	✓			
3	Safety Leech (berfungsi dgn baik)	✓			
4	Pin Safety Leech	✓			
5	Per Safety Leech	✓			
6	Kapasitas Daya Angkat (SWL)	✓			3,6 Ton
7	Putaran Roda Katrol	✓			
8	Pin Roda Katrol	✓			

Sangatta, 30 / JUNI / 2025

Petugas Inspeksi :


(A. Hidayatullah)

ID/BN : Z 122596

Posisi : Jr Tekhnisi

Deketuhui Oleh,



(Rahmansyah)

ID/BN : Z 110997

Posisi : Act Supv Telco

**PT. MULTI KONTROL NUSANTARA****DAFTAR PERIKSA KATROL (TRIWULAN INSPECTION)**Lokasi : **D 8**

Doc No : FM-HSE-10-16

Publish Date : 19 Sept. 2009

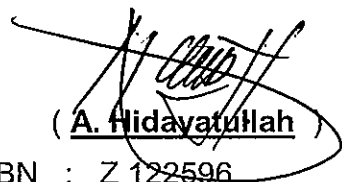
Rev .00

Date Review : ____ / ____ / ____

No.	Item Pemeriksaan	Kondisi			Keterangan
		Baik	Cukup	Rusak	
1	Body Katrol (tidak berkarat)	✓			SE/MKN/LADD-015/SGT/130220
2	Tidak Ada Retak di Body Katrol	✓			
3	Safety Leech (berfungsi dgn baik)	✓			
4	Pin Safety Leech	✓			
5	Per Safety Leech	✓			
6	Kapasitas Daya Angkat (SWL)	✓			3,6 Ton
7	Putaran Roda Katrol	✓			
8	Pin Roda Katrol	✓			

Sangatta, 30 / JUNI / 2025

Petugas Inspeksi :


(A. Hidayatullah)

ID/BN : Z 122596

Posisi : Jr Tekhnisi

Deketuhui Oleh,

(Rahmansyah)

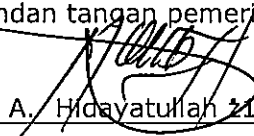
ID/BN : Z 110997

Posisi : Act Supv Telco

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	No Dok : FM-HSE-10-17	Revisi : 00
	DAFTAR PERIKSA TALI TAMBANG	Publish Date : 19 Sept. 09	Date Review : ____/____/____

No. Reg. : MKN/01
 Jenis Tali : Karmantle
 Tanggal Pemeriksaan : 30 Juni 2025

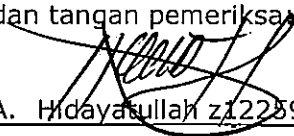
Hal yang Diperiksa	Kondisi OK ?		Keterangan/Kerusakan/Tindakan
	Ya	Tidak	
1. Panjang tali yang cukup untuk di gunakan	✓		
2. Tali bebas dari oli , gemuk dan kotoran.	✓		
3. Tidak ada bagian serabut tali yang aus atau putus	✓		
4. Tali tidak berjamur atau lembab.	✓		
5. Tidak terdapat anyaman tali yang putus .	✓		
6. Pintalan tali tidak rusak atau terlepas	✓		
7. Rol untuk menggulung tali berfungsi dengan baik	✓		

Apakah tali aman Untuk digunakan ? ☒ YA ☐ TIDAK	Tandan tangan pemeriksa:  A. Hidayatullah 2122596
---	---

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	No Dok : FM-HSE-10-17	Revisi : 00
	DAFTAR PERIKSA TALI-TAMBANG	Publish Date : 19 Sept. 09	Date Review : ____/____/____

No. Reg. : MKN/02
 Jenis Tali : Karmantle
 Tanggal Pemeriksaan : 30 Juni 2025

Hal yang Diperiksa	Kondisi OK ?		Keterangan/Kerusakan/Tindakan
	Ya	Tidak	
1. Panjang tali yang cukup untuk di gunakan	✓		
2. Tali bebas dari oli , gemuk dan kotoran.	✓		
3. Tidak ada bagian serabut tali yang aus atau putus	✓		
4. Tali tidak berjamur atau lembab.	✓		
5. Tidak terdapat anyaman tali yang putus .	✓		
6. Pintalan tali tidak rusak atau terlepas	✓		
7. Rol untuk menggulung tali berfungsi dengan baik	✓		

Apakah tali aman Untuk digunakan ? ☒ YA ☐ TIDAK	Tandan tangan pemeriksa  A. Hidayatullah z122896
---	--



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : ____/____/____

No. Register : SE/MKN/PS 04

Tanggal Inspeksi : 30 JUNI 2025

Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI

- ☐ KELAYAKAN
- ☒ 3 - BULANAN
- ☐ LAIN - LAIN

	Memuaskan	Tidak memuaskan
POLE HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.	✓	
Pastikan buckle bekerja leluasa.	✓	
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.	✓	
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.	✓	
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.	✓	
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.	✓	
POLE LANYARD		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.	N/A	N/A
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik	✓	
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.	✓	
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.	✓	
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.	N/A	N/A
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.	N/A	N/A
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.	N/A	N/A
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.	✓	
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.	✓	
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ?

☒ YA

☐ Tidak

Tanda Tangan Inspektur

(A. Hidayatullah)

ID/BN : 212345

**PT. MULTI KONTROL NUSANTARA****DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD**

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : ____/____/____

No. Register : SE/MKN/FH 30

Tanggal Inspeksi : 30 JUNI 2025

Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI

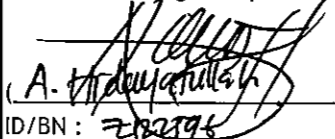
- ☐ KELAYAKAN
☒ 3 - BULANAN
☐ LAIN - LAIN

	Memuaskan	Tidak memuaskan
FULL - BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.	✓	
Pastikan buckle bekerja leluasa.	✓	
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.	✓	
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.	✓	
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.	✓	
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.	✓	
DOUBLE LANYARD		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik		
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.		
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.		
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.		
Periksa semua label pengenat dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa semua label pengenat dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ?

☒ YA☐ Tidak

Tanda Tangan Inspektor


(A. Hidayatullah)

ID/BN : 2102196



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : ____ / ____ / ____

No. Register : SE/MKN/FH 04

Tanggal Inspeksi : 30 JUNI 2025

Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI

- ☐ KELAYAKAN
☒ 3 - BULANAN
☐ LAIN - LAIN

	Memuaskan	Tidak memuaskan
FULL - BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.		✓
Pastikan buckle bekerja leluasa.	✓	
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.		✓
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.	✓	
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.		✓
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.		✓
DOUBLE LANYARD		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.		✓
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik		
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.		
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.		
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.		
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ?	☐ YA ☒ Tidak	Tanda Tangan Inspektur ID/BN : 212345
----------------------------------	--	--



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD

Doc No : FM-HSE-10-13
 Publish Date : 27 Oktober 2015
 Revisi : 01
 Date Review : ____/____/____

No. Register : SE/MKN/FH 06/SGT/280518	<u>TUJUAN INSPEKSI</u>
Tanggal Inspeksi : 30 JUNI 2025	☐ KELAYAKAN
Lingkari jenis alat yang sesuai	☒ 3 - BULANAN
	☐ LAIN - LAIN

	Memuaskan	Tidak memuaskan
FULL - BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.		✓
Pastikan buckle bekerja luasa.	✓	
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.		✓
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.	✓	
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.		✓
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.		✓
DOUBLE LANYARD		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.		✓
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik		
Hook gate harus dapat bergerak luasa dan terkunci sewaktu ditutup.		✓
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan luasa.		
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.		
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.		
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak luasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		✓
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ?	☐ YA ☒ Tidak	Tanda Tangan Inspektor (A. Hidayatullah) ID/BN : 202896
----------------------------------	--	---

**PT. MULTI KONTROL NUSANTARA****DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD**

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : ____/____/____

No. Register : SE/MKN/FH 09

Tanggal Inspeksi : 30 JUNI 2025

Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI☐ KELAYAKAN☒ 3 - BULANAN☐ LAIN - LAIN

	Memuaskan	Tidak memuaskan
FULL - BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.		✓
Pastikan buckle bekerja leluasa.	✓	
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.		✓
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.	✓	
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.		✓
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.	✓	✓
DOUBLE LANYARD		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.	✓	✓
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik		
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.		
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.		
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.		
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.	✓	✓
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ?

☐ YA☒ Tidak

Tanda Tangan Inspektur

(A. Hidayatullah)

ID/BN : 201396

**PT. MULTI KONTROL NUSANTARA****DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD**

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : ____/____/____

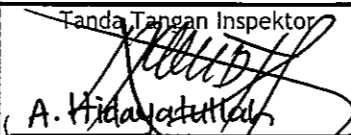
No. Register : SE/MKN/TWL 20

Tanggal Inspeksi : 30 JUNI 2025

Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI☐ KELAYAKAN☒ 3 - BULANAN☐ LAIN - LAIN

	Memuaskan	Tidak memuaskan
FULL - BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.		
Pastikan buckle bekerja leluasa.		
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.		
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.		
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.		
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.		
DOUBLE LANYARD		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.	✓	
Periksa connecting hook apakah bertungsi dengan baik	✓	
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.	✓	
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.	N/A	N/A
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.	✓	
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.	✓	
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.	✓	
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.	✓	
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.	✓	
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah bertungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ?	☒ YA ☐ Tidak	Tanda Tangan Inspektur  (A. Hidayatullah) ID/BN : 7122596
----------------------------------	--	---



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : ____ / ____ / ____

No. Register : SE/MKN/TWL 18

Tanggal Inspeksi : 30 JUNI 2025

Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI

- ☐ KELAYAKAN
☒ 3 - BULANAN
☐ LAIN - LAIN

	Memuaskan	Tidak memuaskan
FULL - BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.		
Pastikan bucktie bekerja leluasa.		
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.		
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.		
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.		
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.		
DOUBLE LANYARD		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.	✓	
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik	✓	
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.	✓	
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.	N/A	N/A
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.	✓	
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.	✓	
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.	✓	
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.	✓	
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.	✓	
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ? ☒ YA ☐ Tidak	Tanda Tangan Inspektur (A. Hidayatullah) ID/BN : 202596
---	--



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : ____ / ____ / ____

No. Register : SE/MKN/TWL 22

Tanggal Inspeksi : 30 JUNI 2025

Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI

- ☐ KELAYAKAN
☒ 3 - BULANAN
☐ LAIN - LAIN

	Memuaskan	Tidak memuaskan
FULL - BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.		
Pastikan buckle bekerja leluasa.		
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.		
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.		
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.		
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.		
DOUBLE LANYARD		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.	✓	
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik	✓	
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.	✓	
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.	N/A	N/A
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.	✓	
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.	✓	
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.	✓	
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.	✓	
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.	✓	
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ?	☒ YA ☐ Tidak	Tanda Tangan Inspektor ID/BN : 202546
----------------------------------	--	--



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : ____/____/____

No. Register : SE/MKN/TWL 13

Tanggal Inspeksi : 30 JUNI 2025

Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI

☐ KELAYAKAN

☒ 3 - BULANAN

☐ LAIN - LAIN

	Memuaskan	Tidak memuaskan
FULL - BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.		
Pastikan buckle bekerja leluasa.		
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.		
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.		
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.		
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.		
DOUBLE LANYARD		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.	✓	
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik	✓	
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.	✓	
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.	N/A	N/A
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.	✓	
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.	✓	
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.	✓	
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.	✓	
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.	✓	
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ?	☒ YA ☐ Tidak	Tanda Tangan Inspektor ID/BN : 202596
----------------------------------	--	--



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : ____ / ____ / ____

No. Register : SE/MKN/LY 15

Tanggal Inspeksi : 30 JUNI 2025

Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI

- ☐ KELAYAKAN
☒ 3 - BULANAN
☐ LAIN - LAIN

	Memuaskan	Tidak memuaskan
FULL - BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.		
Pastikan buckle bekerja teluasa.		
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.		
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.		
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.		
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.		
SINGLE LANYARD		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.	N/A	N/A
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik	✓	
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.	✓	
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.	N/A	N/A
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.	N/A	N/A
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.	N/A	N/A
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.		✓
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.		✓
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		✓
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ?	☐ YA ☒ Tidak	Tanda Tangan Inspektor ID/BN : 712896
----------------------------------	--	--



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : ____/____/____

No. Register : SE/MKN/LY 01

Tanggal Inspeksi : 30 JUNI 2025

Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI

☐ KELAYAKAN

☒ 3 - BULANAN

☐ LAIN - LAIN

	Memuaskan	Tidak memuaskan
FULL - BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.		
Pastikan buckle bekerja leluasa.		
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.		
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.		
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.		
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.		
SINGLE LANYARD		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.	N/A	N/A
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik	✓	
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.	✓	
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.	N/A	N/A
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.	N/A	N/A
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.	N/A	N/A
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.		✓
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.		✓
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		✓
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		✓
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		✓

Apakah alat ini aman digunakan ?

☐ YA

☒ Tidak

Tanda Tangan Inspektor

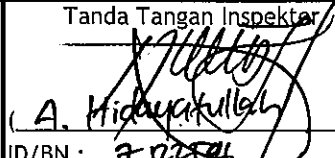
(A. Hidayatullah)

ID/BN : 402296

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	Doc No : FM-HSE-10-13
	DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD	Publish Date : 27 Oktober 2015
		Revisi : 01
		Date Review : ____ / ____ / ____

No. Register : SE/MKN/LY 20	TUJUAN INSPEKSI
Tanggal Inspeksi : 30 JUNI 2025	☐ KELAYAKAN
Lingkari jenis alat yang sesuai	☒ 3 - BULANAN
	☐ LAIN - LAIN

	Memuaskan	Tidak memuaskan
FULL - BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.		
Pastikan buckle bekerja leluasa.		
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.		
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.		
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.		
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.		
SINGLE LANYARD		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.	N/A	N/A
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik	✓	
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.	✓	
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.	N/A	N/A
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.	N/A	N/A
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.	N/A	N/A
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.	✓	
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.	✓	
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.	✓	
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ? ☒ YA ☐ Tidak	Tanda Tangan Inspektur  (A. Hidayatullah) ID/BN : 202596
--	--



DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE

Lokasi : D8 Tango Delta

No Dok : FM – HSE – 10 - 18

Tgl Berlaku : 4 May 2018

No Revisi : 1

Tgl Revisi : 4 May 2020

No Tangga : 56/mktd /LADD-19.

Jenis Tangga : Tangga Riber Glas 2.4mtr

Tgl Inspeksi : 02-07-2025

Jenis Inspeksi

- ☐ Setelah pembelian
- ☒ 3 – Bulanan
- ☐ Lain Lain

Hal Yang Diperiksa

Kondisi

YES

NO

Keterangan

UMUM – Semua Jenis Tangga

Oli,Gemuk, atau kotoran Berlebihan

Longgar pada pijakan atau anak tangga,paku,baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)

Retak,lepas,patah pada tangga,penyangga atau anak tangga

Kausan pada anak tangga atau pijakan

Sayatan pada tangga,penyangga,anak tangga atau pijakan

Landasan anti – slip rusak atau aus

Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)

Berkarat,teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan

Label informasi yang hilang atau tidak terbaca

TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN

Pengunci rentangan yang longgar,patah atau hilang

Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan

Kurang lubrikasi paa bagian bagian yang bergerak

Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak

Seling,rantai tali yang rusak

TANGGA BERPENYANGGA – Tambahan yang harus diperiksa

Bantalan penyangga,batang penguat,atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak

Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi

Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ?

YES

Aman.

NO


Tanda tangan Inspektur

[]
M. Mubdal Zuhri

	DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE Lokasi : D8 Tango Delta	No Dok : FM – HSE – 10 - 18
		Tgl Berlaku : 4 May 2018
		No Revisi : 1
		Tgl Revisi : 4 May 2020

No Tangga : SE / Muka / LADD / 18 . Jenis Tangga : <u>Tangga Riber Bias 214 mtr .</u> Tgl Inspeksi : <u>02-07-2020</u>	Jenis Inspeksi ☐ Setelah pembelian ☒ 3 – Bulanan ☐ Lain Lain
---	---

Hal Yang Diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM – Semua Jenis Tangga			
Oli,Gemuk, atau kotoran Berlebihan		✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga,paku,baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)		✓	
Retak,lepas,patah pada tangga,penyangga atau anak tangga		✓	
Keausan pada anak tangga atau pijakan		✓	
Sayatan pada tangga,penyangga,anak tangga atau pijakan		✓	
Landasan anti – slip rusak atau aus		✓	
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)		✓	
Berkarat,teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan		✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca		✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentangan yang longgar,patah atau hilang			
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan			
Kurang lubrikasi paa bagian bagian yang bergerak			
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak			
Seling,rantai tali yang rusak			
TANGGA BERPENYANGGA – Tambahan yang harus diperiksa			
Bantalan penyangga,batang penguat,atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak		✓	
Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi		✓	
Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok		✓	

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ? YES <u>Aman.</u> NO _____	Tanda tangan Inspektur  <u>Mr. Mubla / 74843.</u>
---	--



DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE

Lokasi : D8 Tango Delta

No Dok : FM - HSE - 10 - 18

Tgl Berlaku : 4 May 2018

No Revisi : 1

Tgl Revisi : 4 May 2020

No Tangga : SE / MKN / LADD / 15 .

Jenis Tangga : Tangga Fiber Glass 214 mtr

Tgl Inspeksi : 02 - 07 - 2025 .

Jenis Inspeksi

- ☐ Setelah pembelian
☒ 3 - Bulanan
☐ Lain Lain

Hal Yang Diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM – Semua Jenis Tangga			
Oli,Gemuk, atau kotoran Berlebihan		✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga,paku,baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)		✓	
Retak,lepas,patah pada tangga,penyangga atau anak tangga		✓	
Kearsan pada anak tangga atau pijakan		✓	
Sayatan pada tangga,penyangga,anak tangga atau pijakan		✓	
Landasan anti – slip rusak atau aus		✓	
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)		✓	
Berkarat,teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan		✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca		✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentangan yang longgar,patah atau hilang			
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan			
Kurang lubrikasi paa bagian bagian yang bergerak			
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak			
Seling,rantai tali yang rusak			
TANGGA BERPENYANGGA – Tambahan yang harus diperiksa			
Bantalan penyangga,batang penguat,atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak		✓	
Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi		✓	
Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok		✓	

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ? YES Aman
NO _____

Tanda tangan Inspektur


[02.07.2025]



DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE

Lokasi : D8 Tango Delta

No Dok : FM – HSE – 10 - 18

Tgl Berlaku : 4 May 2018

No Revisi : 1

Tgl Revisi : 4 May 2020

No Tangga : SE / mkn / LADD - 20 -

Jenis Tangga : Tangga lipat Aluminium .

Tgl Inspeksi : 02-06-2025

Jenis Inspeksi

- ☐ Setelah pembelian
☒ 3 – Bulanan
☐ Lain Lain

Hal Yang Diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM – Semua Jenis Tangga			
Oli,Gemuk, atau kotoran Berlebihan		✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga,paku,baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)		✓	
Retak,lepas,patah pada tangga,penyangga atau anak tangga		✓	
Kausan pada anak tangga atau pijakan		✓	
Sayatan pada tangga,penyangga,anak tangga atau pijakan		✓	
Landasan anti – slip rusak atau aus		✓	
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)		✓	
Berkarat,teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan		✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca		✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentangan yang longgar,patah atau hilang			
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan			
Kurang lubrikasi paa bagian bagian yang bergerak			
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak			
Seling,rantai tali yang rusak			
TANGGA BERPENYANGGA – Tambahan yang harus diperiksa			
Bantalan penyangga,batang penguat,atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak		✓	
Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi		✓	
Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok		✓	

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ?

YES

Aman .

NO

Tanda tangan Inspektur

[]
M. Mulya / 21/253



DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE

Lokasi : D8 Tango Delta

No Dok : FM – HSE – 10 - 18

Tgl Berlaku : 4 May 2018

No Revisi : 1

Tgl Revisi : 4 May 2020

No Tangga : SE /MKM /LADD-10

Jenis Tangga : Tangga Plastik 3 langkah

Tgl Inspeksi : 02-07-2025

Jenis Inspeksi

☐ Setelah pembelian

☒ 3 – Bulanan

☐ Lain Lain

Hal Yang Diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM – Semua Jenis Tangga			
Oli,Gemuk, atau kotoran Berlebihan		✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga,paku,baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)		✓	
Retak,lepas,patah pada tangga,penyangga atau anak tangga		✓	
Kausan pada anak tangga atau pijakan		✓	
Sayatan pada tangga,penyangga,anak tangga atau pijakan		✓	
Landasan anti – slip rusak atau aus		✓	
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)		✓	
Berkarat,teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan		✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca		✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentangan yang longgar,patah atau hilang			
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan			
Kurang lubrikasi paa bagian bagian yang bergerak			
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak			
Seling,rantai tali yang rusak			
TANGGA BERPENYANGGA – Tambahan yang harus diperiksa			
Bantalan penyangga,batang penguat,atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak		✓	
Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi		✓	
Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok		✓	

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ?

YES Aman

NO _____

Tanda tangan Inspektur

[Signature]
[M. Multi / 211783]

	DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE Lokasi : D8 Tango Delta	No Dok : FM – HSE – 10 - 18
		Tgl Berlaku : 4 May 2018
		No Revisi : 1
		Tgl Revisi : 4 May 2020

No Tangga : <i>SE/mkh/LADD/21.</i> Jenis Tangga : <i>Tangga krusbau 8 mtr.</i> Tgl Inspeksi : <i>02-07-2025.</i>	Jenis Inspeksi ☐ Setelah pembelian ☒ 3 – Bulanan ☐ Lain Lain
--	---

Hal Yang Diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM – Semua Jenis Tangga			
Oli, Gemuk, atau kotoran Berlebihan		✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga, paku, baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)		✓	
Retak, lepas, patah pada tangga, penyangga atau anak tangga		✓	
Keausan pada anak tangga atau pijakan		✓	
Sayatan pada tangga, penyangga, anak tangga atau pijakan		✓	
Landasan anti – slip rusak atau aus		✓	
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)		✓	
Berkarat, teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan		✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca		✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentangan yang longgar, patah atau hilang		✓	
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan		✓	
Kurang lubrikasi paa bagian bagian yang bergerak		✓	
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak		✓	
Seling, rantai tali yang rusak		✓	
TANGGA BERPENYANGGA – Tambahan yang harus diperiksa			
Bantalan penyangga, batang penguat, atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak			
Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi			
Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok			

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ? YES <u><i>Aman.</i></u> NO _____	Tanda tangan Inspektur  <i>m. marta / 20171113.</i>
--	--



DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE

Lokasi : D8 Tango Delta

No Dok : FM – HSE – 10 - 18

Tgl Berlaku : 4 May 2018

No Revisi : 1

Tgl Revisi : 4 May 2020

No Tangga : SE / MKN / LADD - 17

Jenis Tangga : tangga kawat Ganti

Tgl Inspeksi : 02-07-2025

Jenis Inspeksi

- ☐ Setelah pembelian
☒ 3 – Bulanan
☐ Lain Lain

Hal Yang Diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM – Semua Jenis Tangga			
Oli,Gemuk, atau kotoran Berlebihan		✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga,paku,baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)		✓	
Retak,lepas,patah pada tangga,penyangga atau anak tangga		✓	
Keausan pada anak tangga atau pijakan		✓	
Sayatan pada tangga,penyangga,anak tangga atau pijakan		✓	
Landasan anti – slip rusak atau aus		✓	
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)		✓	
Berkarat,teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan		✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca		✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentangan yang longgar,patah atau hilang		✓	
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan		✓	
Kurang lubrikasi paa bagian bagian yang bergerak		✓	
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak		✓	
Seling,rantai tali yang rusak		✓	
TANGGA BERPENYANGGA – Tambahan yang harus diperiksa			
Bantalan penyangga,batang penguat,atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak		✓	
Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi		✓	
Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok		✓	

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ?

YES

Aman

NO

Tanda tangan Inspektur

M. Nur Hafidza



DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE

Lokasi : D8 Tango Delta

No Dok : FM - HSE - 10 - 18

Tgl Berlaku : 4 May 2018

No Revisi : 1

Tgl Revisi : 4 May 2020

No Tangga : SE / INKM / LADD - 04 .

Jenis Tangga : Tangga krikbow 4 mtr.

Tgl Inspeksi : 02-07-2025.

Jenis Inspeksi

- ☐ Setelah pembelian
☒ 3 - Bulanan
☐ Lain Lain

Hal Yang Diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM -- Semua Jenis Tangga			
Oli,Gemuk, atau kotoran Berlebihan		✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga,paku,baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)		✓	
Retak,lepas,patah pada tangga,penyangga atau anak tangga		✓	
Keausan pada anak tangga atau pijakan		✓	
Sayatan pada tangga,penyangga,anak tangga atau pijakan		✓	
Landasan anti – slip rusak atau aus		✓	
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)		✓	
Berkarat,teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan		✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca		✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentangan yang longgar,patah atau hilang			
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan			
Kurang lubrikasi paa bagian bagian yang bergerak			
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak			
Seling,rantai tali yang rusak			
TANGGA BERPENYANGGA – Tambahan yang harus diperiksa			
Bantalan penyangga,batang penguat,atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak		✓	- Bantalan karet penyangga terbuka
Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi		✓	
Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok		✓	

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ? YES Aman.

NO _____

Tanda tangan Inspektur

u. m. m. / 20253.