




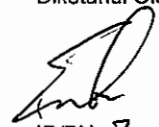


	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA		Doc No : FM-HSE-11-02
	DAFTAR PERIKSA ALAT PELINDUNG DIRI (APD) Crew/Departement : Telco / Operations , Lokasi : D8 - Tango Delta		Publish Date : 19 Sept. 2009
			Rev. 00
			Date Review : ____/____/____

No.	Personil	KELENGKAPAN APD					Keterangan	Kapan	Ttd
		Helm	Kacamata	EarPlug	Baju Seragam/ Rompi	Sepatu Safety			
1	IMAM AULIA F.A.	✓	✓		✓	✓	Q 4 /2025	31/10/2025	
2	M. ALMAULUDDIN .K	✓	✓		✓	✓	Q 4 /2025	31/10/2025	
3	Samsul B.P	✓	✓		✓	✓	Q 4 /2025	31/10/2025	
4	M. Mulya Ismay A	✓	✓		✓	✓	Q 4 /2025	31/10/2025	
5	Derry Wicaksono	✓	✓		✓	✓	Q 4 /2025	31/10/2025	
6	Indra P	✓	✓		✓	✓	Q 4 /2025	31/10/2025	
7	A. Hidayatullah	✓	✓		✓	✓	Q 4 /2025	31/10/2025	
8	ASRIANTO	✓	✓		✓	✓	Q 4 /2025	31/10/2025	
9							Q /2025		
10							Q /2025		
11							Q /2025		

Sangatta, 31/10/2025
 Petugas Inspeksi,

 (Rahmawati)
 ID/BN : 2110997
 Posisi : Asst. Spv Telco

Sangatta, ____/____/____
 Diketahui Oleh,

 ID/BN : 210367
 Posisi : Spv ops.

	PT. MULO KONTROL NUSANTARA		Doc No : FM-HSE-10-22
	DAFTAR PERIKSA TOOLS BOX & TOOLS BOARD WAREHOUSE		Publish Date : 19 Sept
	No Reg : MKN-08, Lokasi : D-8		Rev. 01
			Date Review :

No.	Description	Mark/Type	Unit	Qty	Tools Condition		Remarks
					Good	Broken	
1	Tang potong besar	Tekro			✓		
2	Tang Kombinasi	Tekro			✓		
3	Tang landip	Tekro			✓		
4	Obeng flat kecil	vessel			✓		
5	Obeng plus kecil	vessel			✓		
6	Obeng flat besar	vessel			✓		
7	Obeng plus besar	vessel			✓		
8	Obeng flat khusus	vessel			✓		
9	Obeng plus khusus	vessel			✓		
10	Inserting Tool Krone	Krone			✓		
11	Inserting Tool Systmax	Fluke			✓		
12	Crimping disconnect	Sanliq			✓		
13	Crimping RJ45	Fluke			✓		
14	Crimping RG 58	Sanliq			✓		
15	Multimeter Digital	Sanwa			✓		
16	Tone Generator	Goldtools			✓		
17	Palu				✓		
18	Kunci Inggris *	Krisbow			✓		
19	Gergaji besi	Krisbow			✓		
20	Pisau / Cutter	prokit			✓		
21	Meteran 5m	Krisbow			✓		
22	Kunci Torx				✓		
23	Box alat / Tas	Workpro			✓		

Catatan : Apabila ada kerusakan atau kehilangan tools, segera buatkan laporan kerusakan/kehilangan pada

form yang sudah ada

Tanggal, 11 / 10 / 2015

Diinspeksi Oleh,

Diketahui Oleh,

Penanggung Jawab Tools (Q4/2025)


 (Pishwary)
 Posisi : Asst. Spv. Telco
 ID/BN : 2110998

Name : Angga
 Posisi : Teknisi
 ID : 24403

TTD




	PT. MULTO KONTROL NUSANTARA		Doc No : FM-HSE-10-22
	DAFTAR PERIKSA TOOLS BOX & TOOLS BOARD WAREHOUSE		Publisch Date : 19 Sept. 09
	No Reg : MKN-08, Lokasi : D-8		Rev. 01
			Date Review :

No.	Description	Mark/Type	Unit	Qty	Tools Condition		Remarks
					Good	Broken	
1	Tang potong besar	Proskit		1	✓		
2	Tang Kombinasi	proskit		1	✓		
3	Tang landip	Tekiro		1			
4	Obeng flat kecil	vessel		1	✓		
5	Obeng plus kecil	vessel		1	✓		
6	Obeng flat besar	vessel		1	✓		
7	Obeng plus besar	vessel		1	✓		
8	Obeng flat kunus	vessel		1	✓		
9	Obeng plus kunus	vessel		1	✓		
10	Inserting Tool Krone	Krone		1	✓		
11	Inserting Tool Systimax	Fuke		1	✓		
12	Crimping disconnect	Sanfig		1	✓		
13	Crimping RM45	Fuke		1	✓		
14	Crimping RG 58	Sanfig		1	✓		
15	Multimeter Digital	Sanwa		1	✓		
16	Tone Generator	Goldtools		1	✓		
17	Pelu cabut paku	Tekiro		1	✓		
18	Kunci inggris *	Tekiro		1	✓		
19	Gergaji besi	Krisbow		1	✓		
20	Pisau / Cutter	Tekiro		1	✓		
21	Meteran Sm	Krisbow		1	✓		
22	Kunci tork	proskit		1	✓		
23	Gembok Tools Box			1	✓		
24	Box alat	Stanley		1	✓		

Catatan : Apabila ada kerusakan atau kehilangan tools, segera buat laporan kerusakan/kehilangan pada form yang sudah ada.

Tanggal, 11 / 10 / 2025

Dilnspeksi Oleh,

Diketahui Oleh,


Penanggung Jawab Tools (Q4/2025)

Nama : Imam A.	TID
Posisi : Teknis	
ID : 24016	



Posisi : Supr-ops
ID/BN : 24016

(Mubansyah)
Posisi : Asst. Spu Telco
ID/BN : 24099x

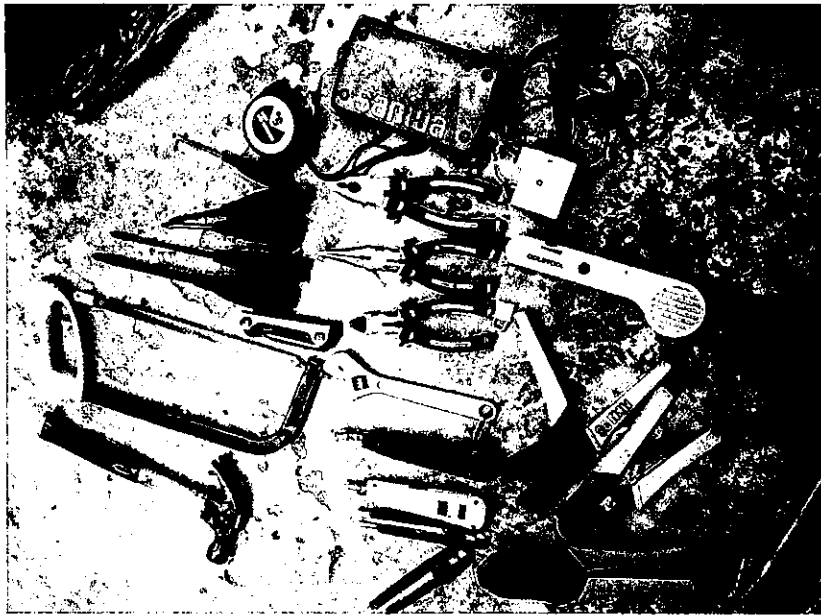

	PT. MULTO KONTROL NUSANTARA		
	DAFTAR PERIKSA TOOLS BOX & TOOLS BOARD WAREHOUSE		
	No Reg. : WKS05, Lokasi : GENSET		
	Doc No : FM-HSE-10-22	Publish Date : 19 Sept. 09	Rev. 01
Date Review :			

No.	Description	Merk/Type	Unit	Qty	Tools Condition	Remarks
1	Tang potong besar	Proskit	1	ea	Good	
2	Tang Kombinasi	Proskit	1	ea	Good	
3	Tang lancip	Proskit	1	ea	Good	
4	Palu cabut paku	Krisbow	1	ea	Good	
5	Pisau / Cutter	Joyko	1	ea	Good	
6	Kunci inggris 8"	Krisbow	1	ea	Good	
7	Pembuka Filter		1	ea	Good	
8	Insertion Screwdriver	Tekiro	1	set	Good	
9	Obeng jam	Stanley	1	set	Good	
10	Tang pengupas kabel	Prohex	1	ea	Good	
11	Multitester Digital	Sanwa	1	ea	Good	
12	Cross Joint Piler	Tekiro	1	ea	Good	Dibambil dari WKS4
13	Gembok toolbox	Sellery	1	ea	Good	Dibambil dari WKS4
14	Crimping disconnect	Professional	1	ea	Good	Dibambil dari WKS

Catatan : Apabila ada kerusakan atau kehilangan tools, segera buatkan laporan kerusakan/kehilangan pada form yang sudah ada.

Tanggal, 31 / 10 / 2025

Dilnspeksi Oleh,

[Signature]

Posisi : Act. sup Telco
ID/BN : 2110994


Diketahui Oleh,

Posisi : sup ops
ID/BN : 22016

Penanggung Jawab Tools

Nama : Iman Aulia
Posisi : Teknisi
ID : 2104605

[Signature]
TID

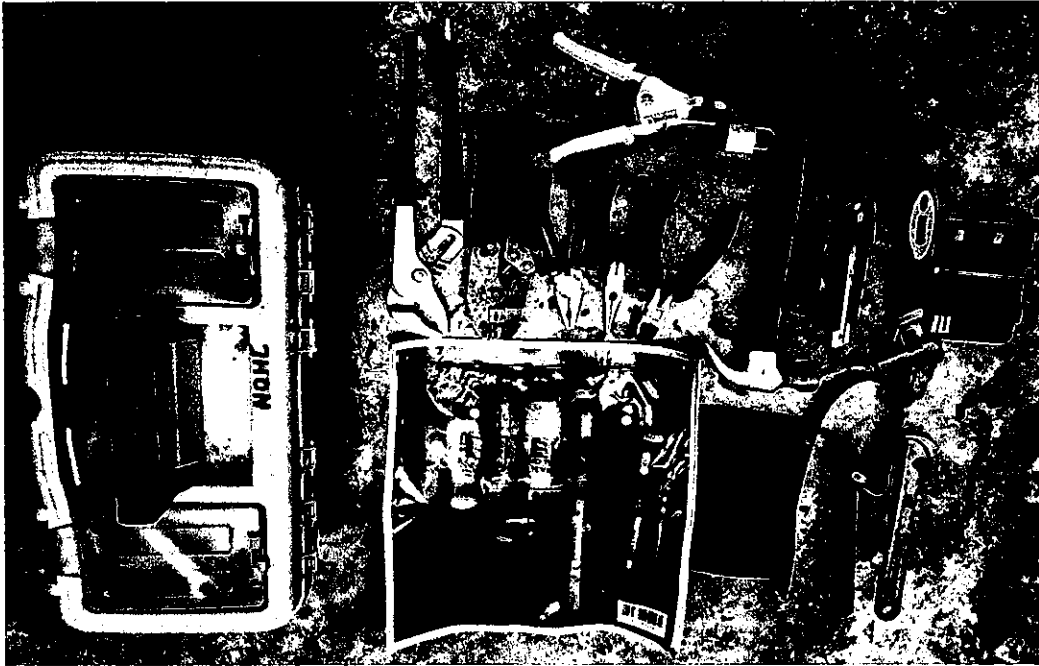

DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE

Lokasi : D8 Tango Delta

No Dok	: FM - HSE - 10 - 18
Tgl Berlaku	: 4 May 2018
No Revisi	: 1
Tgl Revisi	: 4 May 2020

No Tangga : SE / MKN / L4DD - 15
 Jenis Tangga : LADDER A
 Tgl Inspekt : 30 - 09 - 2025

- Jenis Inspekt
- ☒ Setelah pembelian
 - ☒ 3 - Bulanan
 - ☐ Lain Lain

Hal Yang Diperiksa

Keterangan	Kondisi	
	YES	NO

UMUM - Semua Jenis Tangga

Oil, Gemuk, atau kotoran Berlebihan	✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga, paku, baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)	✓	
Retak, lepas, patah pada tangga, penyangga atau anak tangga	✓	
Kearifan pada anak tangga atau pijakan	✓	
Sayatan pada tangga, penyangga, anak tangga atau pijakan	✓	
Landasan anti - slip rusak atau aus	✓	✓
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)	✓	
Berkarat, teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan	✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca	✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN		
Pengunci rentangan yang longgar, patah atau hilang		
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan		
Kurang lubrikasi pada bagian bagian yang bergerak		
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak		
Seling, rantai tali yang rusak		
TANGGA BERPENYANGGA - Tambahan yang harus diperiksa		
Bantalan penyangga, batang penyangga engsel yang Hilang atau rusak	✓	
Perlekapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi	✓	
Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok	✓	

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ?

YES

Aman

NO

Tanda tangan Inspektur

[Signature]
 M. M. R. / 21111113

DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE

Lokasi : D8 Tango Delta

No Dok	: FM - HSE - 10 - 18
Tgl Berlaku	: 4 May 2018
No Revisi	: 1
Tgl Revisi	: 4 May 2020

No Tangga : SE / MKN / LADD - 18
Jenis Tangga : LADDAR A
Tgl Inspeksi : 30 - 09 - 2025

Jenis Inspeksi
☒ Setelah pembelian
☒ 3 - Bulanan
☐ Lain Lain

Hal Yang Diperiksa

Kondisi	Keterangan	
	YES	NO

UMUM - Semua Jenis Tangga

☒	Oli, Gemuk, atau kotoran Berlebih
☒	Longgar pada pijakan atau anak tangga, pak, baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)
☒	Retak, lepas, patah pada tangga, penyangga atau anak tangga
☒	Keaasan pada anak tangga atau pijakan
☒	Sayatan pada tangga, penyangga, anak tangga atau pijakan
☒	Landasan anti - slip rusak atau aus
☒	Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)
☒	Berkarat, teroksidasi dan keaasan berlebih terutama pada pijakan
☒	Label informasi yang hilang atau tidak terbaca
	TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN
	Pengunci rentangan yang longgar, patah atau hilang
	Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan
	Kurang lubrikasi paa bagian bagian yang bergerak
	Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak
	Seling, rantai tali yang rusak
	TANGGA BERPENYANGGA - Tambahan yang harus diperiksa
☒	Bantalan penyangga, batang penguat, atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak
☒	Perengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi
☒	Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ?

YES Aman

NO

Tanda tangan Inspektur

[Signature]
M. Mulya / 21101803

DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE

Lokasi : D8 Tango Delta

No Dok	: FM - HSE - 10 - 18
Tgl Berlaku	: 4 May 2018
No Revisi	: I
Tgl Revisi	: 4 May 2020

No Tangga : SE/MKN/LADD - 17
Jenis Tangga : SLIDING
Tgl Inspeksi : 30-09-2025

Jenis Inspeksi
☐ Setelah pembelian
☒ 3 - Bulanan
☐ Lain Lain

Hal Yang Diperiksa

Keterangan	Kondisi	
	YES	NO

UMUM - Semua Jenis Tangga

☒	☒	Oli, Gemuk, atau kotoran Berlebih
☒	☒	Longgar pada pijakan atau anak tangga, paku, baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)
☒	☒	Retak, lepas, patah pada tangga, penyangga atau anak tangga
☒	☒	Kausan pada anak tangga atau pijakan
☒	☒	Sayatan pada tangga, penyangga, anak tangga atau pijakan
☒	☒	Landasan anti - slip rusak atau aus
☒	☒	Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)
☒	☒	Berkarat, teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan
☒	☒	Label informasi yang hilang atau tidak terbaca
		TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN
☒	☒	Pengunci rentangan yang longgar, patah atau hilang
☒	☒	Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan
☒	☒	Kurang lubrikasi paa bagian bagian yang bergerak
☒	☒	Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak
		TANGGA BERPENYANGGA - Tambahan yang harus diperiksa
		Bantalan penyangga, batang penguat, atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak
		Perengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi
		Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ?

☒ YES *Ahmad*

NO

Tanda tangan Inspektur

[Signature]
M. Mulya / 2110003

DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE

Lokasi : D8 Tango Delta

No Dok	: FM-HSE-10-18
Tgl Berlaku	: 4 May 2018
No Revisi	: 1
Tgl Revisi	: 4 May 2020

No Tangga : ~~#~~ SE/MKV/LADD-19
 Jenis Tangga : LADDER A
 Tgl Inspeksi : 30 - 09 - 2025

Jenis Inspeksi
☐ Setelah pembelian
☒ 3 - Bulanan
☐ Lain Lain

Hal Yang Diperiksa

Keterangan	Kondisi	
	YES	NO

UMUM - Semua Jenis Tangga

☒	Oli, Gemuk, atau kotoran Berlebih
☒	Longgar pada pijakan atau anak tangga, pak, baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)
☒	Retak, lepas, patah pada tangga, penyangga atau anak tangga
☒	Kearifan pada anak tangga atau pijakan
☒	Sayatan pada tangga, penyangga, anak tangga atau pijakan
☒	Landasan anti - slip rusak atau aus
☒	Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)
☒	Berkarat, teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan
☒	Label informasi yang hilang atau tidak terbaca
	TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN
	Pengunci rentangan yang longgar, patah atau hilang
	Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan
	Kurang lubrikasi pada bagian bagian yang bergerak
	Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak
	Seling, rantai tali yang rusak
	TANGGA BERPENYANGGA - Tambahan yang harus diperiksa
☒	Bantalan penyangga, batang penguat, atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak
☒	Perlekapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi
☒	Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ?

☒ YES

☐ NO

Almar

Tanda tangan Inspektur

M. Wuliyah / 20180903

DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE

Lokasi : D8 Tango Delta

No Dok	: FM - HSE - 10 - 18
Tgl Berlaku	: 4 May 2018
No Revisi	: 1
Tgl Revisi	: 4 May 2020

No Tangga : SE / MKN / LAPD - 2004
Jenis Tangga : SLIDING
Tgl Inspekti : 30 - 09 - 2025

Jenis Inspekti
☒ Setelah pembelian
☒ 3 - Bulanan
☐ Lain Lain

Hal Yang Diperiksa

Keterangan	Kondisi	
	YES	NO

UMUM - Semua Jenis Tangga

Ol/Gemuk, atau kotoran Berlebih	✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga,paku,baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)	✓	
Retak,lepas,patah pada tangga,penyangga atau anak tangga	✓	
Kerusakan pada anak tangga atau pijakan	✓	
Sayatan pada tangga,penyangga,anak tangga atau pijakan	✓	
Landasan anti - slip rusak atau aus	✓	
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)	✓	
Berkarat,teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan	✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca	✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN		
Pengunci rentangan yang longgar,patah atau hilang		
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan		
Kurang lubrikasi pada bagian bagian yang bergerak		
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak		
Seling,rantai tali yang rusak		
TANGGA BERPENYANGGA - Tambahan yang harus diperiksa		
Bantalan penyangga,batang penguat,atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak	✓	
Perlekapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi	✓	
Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok	✓	

Tanda tangan Inspektur

[
Munirza/21111773
]

Aman.

YES

NO

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ?

DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE

Lokasi : D8 Tango Delta

No Dok	: FM - HSE - 10 - 18
Tgl Bertaku	: 4 May 2018
No Revisi	: 1
Tgl Revisi	: 4 May 2020

No Tangga : SE / MKN / LADD 15
Jenis Tangga : LADDER A
Tgl Inspeksi : 30 - 09 - 2025

Jenis Inspeksi
☒ Setelah pembelian
☒ 3 - Bulanan
☐ Lain Lain

Hal Yang Diperiksa

Keterangan	Kondisi	
	YES	NO

UMUM - Semua Jenis Tangga

☒	☒	Ol, Gemuk, atau korosi Berlebihan
☒	☒	Longgar pada pijakan atau anak tangga, paku, baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)
☒	☒	Retak, lepas, patah pada tangga, penyangga atau anak tangga
☒	☒	Kearifan pada anak tangga atau pijakan
☒	☒	Sayatan pada tangga, penyangga, anak tangga atau pijakan
☒	☒	Landasan anti - slip rusak atau aus
☒	☒	Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)
☒	☒	Berkarat, teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan
☒	☒	Label informasi yang hilang atau tidak terbaca
		TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN
		Pengunci rentangan yang longgar, patah atau hilang
		Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan
		Kurang lubrikasi paa bagian bagian yang bergerak
		Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak
		Seling, rantai tali yang rusak
		TANGGA BERPENYANGGA - Tambahan yang harus diperiksa
		Bantalan penyangga, batang penguat, atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak
☒	☒	Perlekapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi!
☒	☒	Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ?

☒ YES

☐ NO

Tanda tangan Inspektur

[Signature]
M. Mulya / 2111413

PJAKAN ANTI SLIP TDK ADA

DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE

Lokasi : D8 Tango Delta

No Dok	: FM - HSE - 10 - 18
Tgl Berlaku	: 4 May 2018
No Revisi	: 1
Tgl Revisi	: 4 May 2020

Jenis Inspeksi
☒ Setelah pembelian
☒ 3 - Bulanan
☐ Lain Lain

No Tangga : SE / MK / LADP 20.
 Jenis Tangga : Tangga Platform.
 Tgl Inspeksi : 30-09-2020.

Hal Yang Diperiksa

Keterangan	Kondisi	
	YES	NO

UMUM - Semua Jenis Tangga

✓		Oil, Gemuk, atau kotoran Berlebihan
✓		Longgar pada pijakan atau anak tangga, paku, baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)
✓		Retak, lepas, patah pada tangga, penyangga atau anak tangga
✓		Kearifan pada anak tangga atau pijakan
✓		Sayatn pada tangga, penyangga, anak tangga atau pijakan
✓		Landasan anti - slip rusak atau aus
✓		Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)
✓		Berkarat, teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan
✓		Label informasi yang hilang atau tidak terbaca
		TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN
		Pengunci rentangan yang longgar, patah atau hilang
		Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan
		Kurang lubrikasi paa bagian bagian yang bergerak
		Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak
		Seling, rantai tali yang rusak
✓		TANGGA BERPENYANGGA - Tambahan yang harus diperiksa
✓		Bantalan penyangga, batang penguat, atn penyangga engsel yang Hilang atau rusak
✓		Perlekapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi
✓		Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ?

YES

Almar.

NO

Tanda tangan Inspektur

u.murka/210303.

DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE

Lokasi : D8 Tango Delta

No Dok	FM - HSE - 10 - 18
Tgl Berlaku	4 May 2018
No Revisi	1
Tgl Revisi	4 May 2020

Jenis Inspektori
☐ Setelah pembelian
☒ 3 - Bulanan
☐ Lain Lain

No Tangga : SE / MKR / CA006.
 Jenis Tangga : Tangga Portable 2 step.
 Tgl Inspektori : 30-09-2018

Hal Yang Diperiksa

Keterangan	Kondisi	
	YES	NO

UMUM - Semua Jenis Tangga

Olil, Gemuk, atau kotoran Berlebihan	✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga, paku, baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)	✓	
Retak, lepas, patah pada tangga, penyangga atau anak tangga	✓	
Kerusakan pada anak tangga atau pijakan	✓	
Sayatatan pada tangga, penyangga, anak tangga atau pijakan	✓	
Landasan anti - slip rusak atau aus	✓	
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)	✓	
Berkarat, teroksidasi dan kerusakan berlebih pada pijakan	✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca	✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN		
Pengunci rentangan yang longgar, patah atau hilang		
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan		
Kurang lubrikasi pada bagian bagian yang bergerak		
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak		
Seling, rantai tali yang rusak		
TANGGA BERPENYANGGA - Tambahan yang harus diperiksa		
Bantalan penyangga, batang penguat, atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak	✓	
Perengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi	✓	
Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok	✓	

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ?

YES

Aman.

Tanda tangan Inspektur


[Signature]
 m. mulya / 21/11/18

 PT Multi Kontrol Nusantara	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	No Dok : FM-HSE-10-17	Revisi : 00
	DAFTAR PERIKSA TALI TAMBANG	Publish Date : 19 Sept. 09	Date Review : / /

No. Reg. : MKN/01
 Jenis Tali : Karmantle
 Tanggal Pemeriksaan : 30 September 2025

Hal yang Diperiksa	Kondisi OK ?		Keterangan/Kerusakan/Tindakan
	Ya	Tidak	

1. Panjang tali yang cukup untuk di gunakan	☒		
2. Tali bebas dari oli , gemuk dan kotoran.	☒		
3. Tidak ada bagian serabut tali yang aus atau putus	☒		
4. Tali tidak berjarnur atau lembab.	☒		
5. Tidak terdapat anyaman tali yang putus .	☒		
6. Pintalan tali tidak rusak atau terlepas	☒		
7. Rol untuk menggulung tali berfungsi denganbaik	☒		

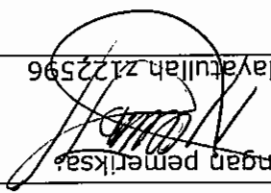Apakah tali aman Untuk digunakan ? YA ☒ TIDAK ☐	Tanda tangan pemeriksa:  A. Hidayatullah 2122596
--	--

Revisi : 00 Date Review :	No Dok : FM-HSE-10-17 Publish Date : 19 Sept. 09	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA DAFTAR PERIKSA TALI TAMBAH	 PT Multi Kontrol Nusantara
--	---	---	---


No. Reg. : MKN/02

Jenis Tali : Karmantle

Tanggal Pemeriksaan : 30 September 2025

Hal yang Diperiksa	Ya	Tidak	Keterangan/Kerusakan/Tindakan
	Kondisi OK ?		

1. Panjang tali yang cukup untuk di gunakan	☒		
2. Tali bebas dari oli , gemuk dan kotoran.	☒		
3. Tidak ada bagian serabut tali yang aus atau putus	☒		
4. Tali tidak berjarnur atau lembab.	☒		
5. Tidak terdapat anyaman tali yang putus .	☒		
6. Pintalan tali tidak rusak atau terlepas	☒		
7. Rol untuk menggulung tali berfungsi denganbaik	☒		

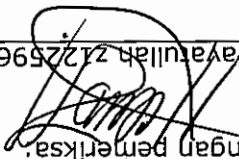Apakah tali aman Untuk digunakan ? ☒ YA ☐ TIDAK	Tanda tangan pemeriksa.  A. Hidayatullah 2122596
--	--

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA		Doc No : FM-HSE-10-16
	DAFTAR PERIKSA KATROL (TRIWULAN INSPECTION) Lokasi : D 8		Publish Date : 19 Sept. 2009
			Rev .00
			Date Review : / /

No.	Item Pemeriksaan	Kondisi			Keterangan
		Baik	Cukup	Rusak	
1	Body Katrol (tidak berkarat)	✓			SE/MKN/LADD-014/SGT/130220
2	Tidak Ada Retak di Body Katrol	✓			
3	Safety Leech (berfungsi dgn baik)	✓			
4	Pin Safety Leech	✓			
5	Per Safety Leech	✓			
6	Kapasitas Daya Angkat (SWL)	✓			3,6 Ton
7	Putaran Roda Katrol	✓			
8	Pin Roda Katrol	✓			

Sangatta, 30 / SEPTEMBER / 2025

Petugas Inspeksi :

Deketuhui Oleh,


(A. Hidayatullah)

(Rahmansyah)

ID/BN : Z 122596

ID/BN : Z 110997

Posisi : Jr Tekhnisi

Posisi : Act Supv Telco

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA		Doc No : FM-HSE-10-16
	DAFTAR PERIKSA KATROL (TRIWULAN INSPECTION) Lokasi : D 8		Publish Date : 19 Sept. 2009
			Rev .00
			Date Review : / /

No.	Item Pemeriksaan	Kondisi			Keterangan
		Baik	Cukup	Rusak	
1	Body Katrol (tidak berkarat)	✓			SE/MKN/LADD-015/SGT/130220
2	Tidak Ada Retak di Body Katrol	✓			
3	Safety Leech (berfungsi dgn baik)	✓			
4	Pin Safety Leech	✓			
5	Per Safety Leech	✓			
6	Kapasitas Daya Angkat (SWL)	✓			3,6 Ton
7	Putaran Roda Katrol	✓			
8	Pin Roda Katrol	✓			

Sangatta, 30 / SEPTEMBER / 2025
Petugas Inspeksi :

Deketuhui Oleh,


(A. Hidayatullah)

(Rahmansyah)

ID/BN : Z 122596

ID/BN : Z 110997


Posisi : Jr Tekhnisi

Posisi : Act Supv Telco

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA		Doc No : FM-HSE-10-16
	DAFTAR PERIKSA KATROL (TRIWULAN INSPECTION) Lokasi : D 8		Publish Date : 19 Sept. 2009
			Rev .00
			Date Review : / /

No.	Item Pemeriksaan	Kondisi			Keterangan
		Baik	Cukup	Rusak	
1	Body Katrol (tidak berkarat)	✓			SE/MKN/LADD-016/SGT/130220
2	Tidak Ada Retak di Body Katrol	✓			
3	Safety Leech (berfungsi dgn baik)	✓			
4	Pin Safety Leech	✓			
5	Per Safety Leech	✓			
6	Kapasitas Daya Angkat (SWL)	✓			3,6 Ton
7	Putaran Roda Katrol	✓			
8	Pin Roda Katrol	✓			

Sangatta, 30 / SEPTEMBER / 2025
Petugas Inspeksi :

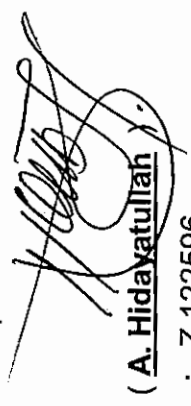
(A. Hidayatullah)

ID/BN : Z 122596
Posisi : Jr Tekhnisi

Deketuhui Oleh,

(Rahmansyah)
ID/BN : Z 110997
Posisi : Act Supv Telco



Multi Kontrol
Nusantara



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA
DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN
LANYARD

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : / /

No. Register : SE/MKN/LY 20

Tanggal Inspeksi : 30 SEPTEMBER 2025

Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI

☐ RELAYAKAN

☒ 3 - BULANAN

☐ LAIN - LAIN

No. Register : SE/MKN/LY 20		TANGKAL INSPEKSI : 30 SEPTEMBER 2025		Lingkari jenis alat yang sesuai	
PT. MULTI KONTROL NUSANTARA		DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD			
FULL - BODY HARNESS					
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.					
Pastikan buckle bekerja leluasa.					
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, terbakar atau pudar warnanya.					
Periksa webbing dengan cara membentangkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.					
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.					
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.					
SINGLE LANYARD					
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.					
Periksa connecting hook apakah bertungsi dengan baik					
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.					
Pastikan adjuster(bila ada) bekerja dengan leluasa.					
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.					
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.					
Periksa semua label pengenal dan peringatan.					
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.					
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.					
LIFELINE					
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.					
Periksa connecting hook apakah bertungsi dengan baik.					
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.					
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.					
Periksa semua label pengenal dan peringatan.					
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.					
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.					
Apakah alat ini aman digunakan ?					
☒ YA					
☐ Tidak					
(A. Hidayatullah) ID/BN : Z122596					
Tanda Tangan Inspektor					



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA
DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN
LANYARD

Doc No : FM-HSE-10-13
Publish Date : 27 Oktober 2015
Revisi : 01
Date Review : / /

No. Register : SE/MKN/LY 15
Tanggal Inspeksi : 30 SEPTEMBER 2025
Lingkari jenis alat yang sesuai
☐ KELAYAKAN
☒ 3 - BULANAN
☐ LAIN - LAIN
TUJUAN INSPEKSI

Memuaskan	Tidak memuaskan
-----------	-----------------

FULL - BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau ber tepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.		
Pastikan buckle bekerja leluasa.		
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.		
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.		
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.		
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.		
SINGLE LANYARD		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.	N/A	N/A
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik	✓	
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.	✓	
Pastikan adjuster(bila ada) bekerja dengan leluasa.	N/A	N/A
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.	N/A	N/A
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.	N/A	N/A
Periksa semua label pengenal dan peringatan.	✓	
Periksa setiap komponen sistem atau subsystem.	✓	
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.	✓	
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa semua label pengenal dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsystem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ?	☒ YA	☐ Tidak
Tanda Tangan Inspektor	(A. Hidayatullah) ID/BN : Z122596	

Doc No : FM-HSE-10-13
Publish Date : 27 Oktober 2015
Revisi : 01
Date Review : / /

PT. MULTI KONTROL NUSANTARA
DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD



No. Register : SE/MKN/FH 30
Tanggal Inspekt : 30 SEPTEMBER 2025
Lingkari jenis alat yang sesuai
☐ KELAYAKAN ☒ 3 - BULANAN ☐ LAIN - LAIN
TUJUAN INSPEKSI

No. Register : SE/MKN/FH 30 Tanggal Inspekt : 30 SEPTEMBER 2025 Lingkari jenis alat yang sesuai ☐ KELAYAKAN ☒ 3 - BULANAN ☐ LAIN - LAIN TUJUAN INSPEKSI	
Memuaskan Tidak memuaskan	
FULL - BODY HARNESS	
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau ber tepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.	☒
Pastikan buckle bekerja leluasa.	☒
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.	☒
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.	☒
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.	☒
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.	☒
DOUBLE LANYARD	
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak koroosi.	☐
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik	☐
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.	☐
Pastikan adjuster(bila ada) bekerja dengan leluasa.	☐
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.	☐
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.	☐
Periksa semua label pengenal dan peringatan.	☐
Periksa setiap komponen sistem atau subsystem.	☐
Bila inspekti atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.	☐
LIFELINE	
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, kereetakan atau koroosi.	☐
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.	☐
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.	☐
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.	☐
Periksa semua label pengenal dan peringatan.	☐
Periksa setiap komponen sistem dan subsystem.	☐
Bila inspekti atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.	☐
Apakah alat ini aman digunakan ?	
☒ YA	☐ Tidak
Tanda Tangan Inspektor (A. Hidayatullah) ID/BN : Z122596	



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA
DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : / /

No. Register : SE/MKN/FH 04

Tanggal Inspeksi : 30 SEPTEMBER 2025

Lingkari jenis alat yang sesuai

☒ 3 - BULANAN

☐ KELAYAKAN

☐ LAIN - LAIN

TUJUAN INSPEKSI

Memuaskan		Tidak memuaskan	
FULL - BODY HARNESS			
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya bagian yang aus.	☒		
Pastikan buckle bekerja leluasa.	☒		
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.	☒		
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.	☒		
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.	☒		
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.	☒		
DOUBLE LANYARD			
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.			
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik			
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.			
Pastikan adjuster(bila ada) bekerja dengan leluasa.			
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.			
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.			
Periksa semua label pengenal dan peringatan.			
Periksa setiap komponen sistem atau subsystem.			
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.			
LIFELINE			
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.			
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.			
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.			
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.			
Periksa semua label pengenal dan peringatan.			
Periksa setiap komponen sistem dan subsystem.			
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.			
Apakah alat ini aman digunakan ?			
☒ YA		☐ Tidak	
Tanda Tangan Inspektor		(A. Hidayatullah) ID/BN : Z122596	



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA
DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN
LANYARD

Doc No : FM-HSE-10-13
Publish Date : 27 Oktober 2015
Revisi : 01
Date Review : / /

No. Register : SE/MKN/FH 06
Tanggal Inspeksi : 30 SEPTEMBER 2025
Lingkari jenis alat yang sesuai!

TUJUAN INSPEKSI
☒ RELAYAKAN
☒ 3 - BULANAN
☐ LAIN - LAIN

Memuaskan
Tidak memuaskan

FULL - BODY HARNESS

Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya bagian yang aus.
tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau

Perhatikan buckle bekerja leluasa.

Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik

jahitan,sobek,menipis,berjamur,terbakar atau pudar warnanya.

Periksa webbing dengan cara membengkakkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm.Perhatikan apa-
kah terdapat fiber yang putus.

Label harus ada dan terbaca dengan jelas.

Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar.Simpan di

tempat yang bersih,sejuk,gelap,yang tidak mengandung gas kimia.

DOUBLE LANYARD

Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus
tepi yang koyak,distorsi,atau berujung tajam,mencuat,retak

korosi.

Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik

Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu
ditutup.

Pastikan adjuster(bila ada) bekerja dengan leluasa.

Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah

pernah diaktifkan.

Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak
tercabik atau rusak.

Periksa semua label pengenalan dan peringatan.

Periksa setiap komponen sistem atau subsystem.

Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan,
segera singkirkan agar alat tidak digunakan.

LIFELINE

Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan,
distorsi atau berujung tajam,mencuat,keretakan atau korosi.

Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik .

Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.

Synthetic Rope:periksa seluruh panjang tali apakah terdapat
potongan,kawat putus,lekukan tajam,menipis,keausan atau

bagian yang terkena bahan kimia.

Periksa semua label pengenalan dan peringatan.

Periksa setiap komponen sistem dan subsystem.

Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan,
segera singkirkan agar alat tidak digunakan.

Apakah alat ini aman digunakan ?

☒ YA

☐ Tidak

(A. Hidayatullah)
ID/BN : Z122596

Tanda Tangan Inspektor



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA
DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN
LANYARD

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : / /

No. Register : SE/MKN/FH 09

Tanggal Inspeksi : 30 SEPTEMBER 2025

Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI

☒ KELAYAKAN

☒ 3 - BULANAN

☐ LAIN - LAIN

--	--

Memuaskan	Tidak memuaskan
-----------	-----------------

FULL - BODY HARNESS	
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya bagian yang aus.	☒
Pastikan buckle bekerja leluasa.	☒
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.	☒
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.	☒
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.	☒
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.	☒

DOUBLE LANYARD	
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.	
Periksa connecting hook apakah bertungsi dengan baik	
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.	
Pastikan adjuster(bila ada) bekerja dengan leluasa.	
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.	
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.	
Periksa semua label pengenal dan peringatan.	
Periksa setiap komponen sistem atau subsystem.	
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.	

LIFELINE	
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.	
Periksa connecting hook apakah bertungsi dengan baik.	
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.	
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.	
Periksa semua label pengenal dan peringatan.	
Periksa setiap komponen sistem dan subsystem.	
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.	

Apakah alat ini aman digunakan ?	☒ YA ☐ Tidak
Tanda Tangan Inspektor	(A. Hidayatullah) ID/BN : Z122596



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA
DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : / /

No. Register : SE/MKN/PS 04

Tanggal Inspekt : 30 SEPTEMBER 2025

Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI

☐ RELAYAKAN

☒ 3 - BULANAN

☐ LAIN - LAIN

Memuaskan		Tidak memuaskan	
POLE HARNESS			
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.	✓		
Pastikan buckle bekerja leluasa.	✓		
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, terarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.	✓		
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.	✓		
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.	✓		
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.	✓		
POLE LANYARD			
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.	N/A	N/A	N/A
Periksa connecting hook apakah bertungsi dengan baik	✓		
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.	✓		
Pastikan adjuster(bila ada) bekerja dengan leluasa.	✓		
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.	N/A	N/A	N/A
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.	N/A	N/A	N/A
Periksa semua label pengenal dan peringatan.	N/A	N/A	N/A
Periksa setiap komponen sistem atau sub sistem.	✓		
Bila inspekt atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.	✓		
LIFELINE			
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.			
Periksa connecting hook apakah bertungsi dengan baik.			
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.			
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.			
Periksa semua label pengenal dan peringatan.			
Periksa setiap komponen sistem dan sub sistem.			
Bila inspekt atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.			
Apakah alat ini aman digunakan ?			
YA		TIDAK	
(A. Hidayatullah)		Tanda Tangan Inspektor	
ID/BN : Z122596			



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA
DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN
LANYARD

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : / /

No. Register : SE/MKN/TWL 18

Tanggal Inspeksi : 30 SEPTEMBER 2025

Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI

☐ KELAYAKAN

☒ BULANAN

☐ LAIN - LAIN

--	--

Memuaskan	Tidak memuaskan
-----------	-----------------

FULL - BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.		
Pastikan buckle bekerja leluasa.		
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.		
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.		
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.		
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.		
DOUBLE LANYARD		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.	✓	
Periksa connecting hook apakah bertungsi dengan baik	✓	
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.	✓	
Pastikan adjuster(bila ada) bekerja dengan leluasa.	N/A	N/A
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.	✓	
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.	✓	
Periksa semua label pengenal dan peringatan.	✓	
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.	✓	
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.	✓	
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah bertungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa semua label pengenal dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ?	☒ YA	☐ Tidak
	Tanda Tangan Inspektur	(A. Hidayatullah) ID/BN : Z122596



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA
DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN
LANYARD

Doc No : FM-HSE-10-13
Publish Date : 27 Oktober 2015
Revisi : 01
Date Review : / /

No. Register : SE/MKN/TWL 20
Tanggal Inspeksi : 30 SEPTEMBER 2025
Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI
☒ KELAYAKAN
☒ 3 - BULANAN
☐ LAIN - LAIN

Memuaskan Tidak memuaskan

FULL - BODY HARNESS

Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya bagian yang aus.		
Pastikan buckle bekerja leluasa.		
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus,tertarik jahitan,sobek,menipis,berjamur,terbakar atau pudar warnanya.		
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm.Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.		
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.		
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar.Simpan di tempat yang bersih,sejuk,gelap,kering yang tidak mengandung gas kimia.		

DOUBLE LANYARD		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak,distori,atau berujung tajam,mencuat,relak korosi.	✓	
Periksa connecting hook apakah bertungsi dengan baik	✓	
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.	✓	
Pastikan adjuster(bila ada) bekerja dengan leluasa.	N/A	N/A
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.	✓	
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.	✓	
Periksa semua label pengenal dan peringatan.	✓	
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.	✓	
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.	✓	

LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam,mencuat,keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah bertungsi dengan baik .		
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope:periksa seluruh tali apakah terdapat potongan,kawat putus,lekukan tajam,menipis,keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa semua label pengenal dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ?	☒ YA ☐ Tidak
Tanda Tangan Inspektor	(A. Hidayatullah) ID/BN : Z122596



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA
DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN
LANYARD

Doc No : FM-HSE-10-13
Publish Date : 27 Oktober 2015
Revisi : 01
Date Review : / /

No. Register : SE/MKN/TWL 22
Tanggal Inspeksi : 30 SEPTEMBER 2025
Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI
☒ RELAYAKAN
☒ 3 - BULANAN
☐ LAIN - LAIN

Memuaskan Tidak memuaskan

FULL - BODY HARNESS

Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya bagian yang aus.		
Pastikan buckle bekerja leluasa.		
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.		
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.		
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.		
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.		

DOUBLE LANYARD		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.	✓	
Periksa connecting hook apakah bertungsi dengan baik	✓	
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.	✓	
Pastikan adjuster(bila ada) bekerja dengan leluasa.	N/A	N/A
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.	✓	
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.	✓	
Periksa semua label pengenal dan peringatan.	✓	
Periksa setiap komponen sistem atau subsystem.	✓	
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.	✓	

LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, kereetakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah bertungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope:periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa semua label pengenal dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsystem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ?	☒ YA ☐ Tidak
Tanda Tangan Inspektor (A. Hidayatullah) ID/BN : Z122596	



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA
DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : / /

No. Register : SE/MKN/TWL 13

Tanggal Inspekti : 30 SEPTEMBER 2025

Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI

☐ KELAYAKAN

☒ 3 - BULANAN

☐ LAIN - LAIN

--

Memuaskan	Tidak memuaskan
-----------	-----------------

FULL - BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau ber-tepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.		
Pastikan buckle bekerja leluasa.		
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.		
Periksa webbing dengan cara membentangkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.		
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.		
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.		
DOUBLE LANYARD		
Periksa energi absorber lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.	✓	
Periksa connecting hook apakah bertungsi dengan baik	✓	
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.	✓	
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.	N/A	N/A
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.	✓	
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.	✓	
Periksa semua label pengenal dan peringatan.	✓	
Periksa setiap komponen sistem atau subsystem.	✓	
Bila inspekti atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.	✓	
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah bertungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa semua label pengenal dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsystem.		
Bila inspekti atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ?	☒ YA ☐ Tidak
Tanda Tangan Inspektur	(A. Hidayatullah) ID/BN : Z122596

	PT. MULITO KONTROL NUSANTARA		Doc No : FM-HSE-10-22
	DAFTAR PERIKSA TOOLS BOX & TOOLS BOARD WAREHOUSE No Reg. : MKN-08, Lokasi : D-8 (Special Tools Telco Crew)		Publish Date : 19 Sept. 09 Rev. 01 Date Review :

No.	Description	Merk/Type	Unit	Qty	Tools Condition		Remarks
					Good	Broken	
1	Lamp	Del	4	ea	✓		
2	Wala Bor	NACHI	2	set	✓		
3	Bor DC	BOSCH	3	set	✓		
4	Kurdi Pass Ring	TEKIRO	1	set	✓		
5	Kurdi Shock	TEKIRO	2	set	✓		
6	Cable Analyzer DSX-5000	FLUKE	1	set	✓		
7	Fluke Network	FLUKE	2	ea	✓		1 proyek
8	Radio Tangan	TAIT	1	ea	✓		
9	Sender Kopula	NITECORE	1	ea	✓		
10	Label Print	BRADY	1	ea	✓		MKN 02
11	Fusion Splicer	FITEL	1	ea	✓		d. ganti ke Sendun SD-9005
12	OTDR (FTB - 200)	EXFO	1	ea	✓		
13	Ketrel	RETZL	3	ea	✓		UADO-14, UADO-16, Proyek
14	Full Body Harness	KARVAN	4	ea	✓		
15	Double lanyard		4	ea	✓		
16	Pole Harness	UNTL	1	ea	✓		
17	Single lanyard		2	ea	✓		
18	Work Lamp + Battery + Charger Battery	WMPO	1	set	✓		
19	Webbing sling	RETZL	1	ea	✓		WSA - 01
20	Cushioner Srew	RETZL	1	ea	✓		CR - 05
21	Life Jacket		1	ea	✓		
22	Tes Phone	Cino / Fluke	4	ea	✓		
23	Batral	Vivan	1	ea	✓		
24	GPS	Gömen	1	ea	✓		
25	DS Meter				✓		Di kembalikan ke GS

Catatan : Apabila ada kerusakan atau kehilangan Tools segera buatkan laporan kerusakan / kehilangan pada form yang sudah ada
 Tanggal, 31/10/2015
 Ditandatangani Oleh,

(Ahmadiyah) Posisi : Act. Spv Telco ID/BN : 2110987	(Syaiful) Posisi : Spv Ops ID/BN : 2110976	Nama : Anang Posisi : Telco ID : 2110979	Nama : Imam Posisi : Telco ID : 2110977	Nama : Ridho Posisi : Telco ID : 2110980	Nama : Wap Posisi : Telco ID : 2110981	Nama : Wap Posisi : Telco ID : 2110982
---	--	--	---	--	--	--

