

INSTRUKSI KERJA

PEKERJAAN STAGING KOMPUTER PENGGUNA

Referensi : PK-OPS-01 OPERASI DAN PEMELIHARAAN


Revisi	Date	Alasan perubahan

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua crew IT	MKN IT	Instruksi Kerja

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal,

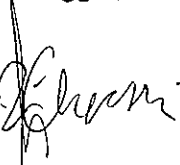

(Junaidi)
Supervisor

Tanggal,



(Joko Triono)
PJO

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-01-36	Rev. : 00
		Tanggal : 10 Maret 2025	Hal. : 2 dari 3
PEKERJAAN STAGING KOMPUTER PENGGUNA			

1. Tujuan

- Memberikan panduan kepada Tim DSO (Desktop Support Operations) dalam proses staging komputer agar sesuai SOE (Standard Operating Environment)
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan

2. Ruang lingkup

- Instruksi kerja ini berlaku untuk seluruh proses staging komputer di lingkungan kerja perusahaan, dari penerimaan instruksi supervisor melalui tiket SIHEPI hingga komputer dinyatakan siap di deliver

3. Persyaratan

- Seragam kerja, laptop, tools, dan peripheral backup

4. Referensi


- Prosedur permintaan layanan IT (SIHEPI)
- SOE

5. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Setelah mendapatkan instruksi langsung dari Supervisor PC Support atau melalui tiket SIHEPI, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

- | | |
|---|------------------|
| 1. Engineer menerima unit komputer dan kelengkapannya dari IT Admin | Engineer/Teknisi |
| 2. Engineer menerima informasi kategori instalasi Standard atau Non-Standard, Hostname, Nama Pengguna, Divisi/Departemen, Nomor Telpon, dan Kode Nomor Gedung | Engineer/Teknisi |
| 3. Mempersiapkan Tool yaitu USB Bootable Windows 11 24H2 | Engineer/Teknisi |
| 4. Melakukan instalasi Sistem Operasi Windows 11 24H2 | |
| 5. Melakukan Initial Setup : | |
| a. Membuat akun lokal ITKPClocal as Administrator | Engineer/Teknisi |
| b. Setting regional English Australia | |
| c. Setting format currency sdecimal (.) | |
| d. Setting Time Zone Kuala Lumpur | |

 Multi Kontrol Nusantara A Saia Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-01-36	Rev. : 00
		Tanggal : 10 Maret 2025	Hal. : 3 dari 3
PEKERJAAN STAGING KOMPUTER PENGGUNA			

e. Setting proxy.pac	
f. Melakukan Update Windows	
6. Melakukan Setting BIOS :	Engineer/Teknisi
a. Set password Bios	
b. Enable WoL Boot to Hardrive	
c. Disable usb boot	
d. Disable auto Power ON / LED	
e. Enable Secure Boot	
f. Disable Finger Print ID	
g. First boot to SSD	
h. Enable vTX	
i. Enable TPM	
7. Uninstall HP Wolf Security (complete)	Engineer/Teknisi
8. Join Domain, create computer hostname and description	
9. Turn off Firewall	
10. Add Domain Admins dan PCAdm sebagai member Administrator dan RDP	Engineer/Teknisi
11. Install Manage Engine Agent	
12. Request deploy Konfigurasi Standard dan Aplikasi Standard ke Supervisor PC Support	Engineer/Teknisi
13. Aktifkan dan Set BitLocker, kemudian simpan Key Protector di \\filestation01\DEPLOYMENT25\Bitlocker Key Protectors Store, dengan format penamaan : computerhostname_defaultfilename.txt	
14. Aktivasi Windows	Engineer/Teknisi
15. Add restore point 10%	
16. Create restore point pertama dengan format "First ddmmyyhhmm"	
17. Install Non-Standard Software (jika ada)	
18. Lakukan double check hardware dan software yang terpasang	
19. Laporkan kepada Supervisor PC Support bahwa komputer sudah siap di deliver	Engineer/Teknisi