

INSTRUKSI KERJA

PREVENTIVE MAINTENANCE AP ROCKET DISPATCH

Referensi : PK-OPS-01 OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Revisi	Date	Alasan perubahan

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua crew Engineer	MKN Engineer	Instruksi Kerja

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 8/5-26

Tanggal, 8/5-2026.


(**Rahmat Efendy**)
Supt. Engineering


(**Joko Triono**)
PJO

Document Title

Publish Date

Review Date

Instruksi Kerja :


8 Mei 2026

7 Mei 2029

Preventive Maintenance AP Rocket
Dispatch

Page No

1

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-01-39	Rev. : 00
		Tanggal : 05 Mei 2026	Hal. : 2 dari 7
PREVENTIVE MAINTENANCE AP ROCKET DISPATCH			

1. Tujuan

- Memastikan keselamatan personel yang melaksanakan kegiatan Preventive Maintenance (PM) AP Rocket Dispatch.
- Memberikan panduan prosedural yang sistematis dan aman dari awal hingga akhir pekerjaan.
- Memenuhi standar keselamatan kerja di area tambang sesuai regulasi yang berlaku.
- Memastikan perangkat AP Rocket Dispatch beroperasi sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan.

2. Ruang lingkup

- Instruksi kerja ini berlaku untuk seluruh proses pekerjaan PM AP Rocket Dispatch di lingkungan kerja perusahaan (KPC)

3. Persyaratan

- Seragam kerja, Laptop, AVO Meter / Multi Tester, Binocular

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Setelah mendapatkan instruksi langsung dari Engineer/Helpdesk, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

1. Siapkan tools yang sesuai dengan pekerjaan.
2. Wajib melapor kepada penanggung jawab area atau yang ditunjuk saat tiba dilokasi sebelum memulai pekerjaan.
3. Lakukan observasi dan identifikasi bahaya area kerja untuk memastikan pekerjaan aman dilakukan dengan cara mengisi **From Analisa Bahaya Sebelum Memulai Pekerjaan** pada aplikasi MKN Smart.
4. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan maka pekerja wajib menghentikan pekerjaan dan melaporkan kepada pengawas.
5. Siapkan Form PM "Preventive Maintenance Checklist Wireless Link Dispatch".
6. Lakukan pemeriksaan visual hardware secara menyeluruh seperti perkabelan, konektor, mounting dan bracket, untuk parameter yang

Engineer/Teknisi


Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja	8 Mei 2026	7 Mei 2029
Preventive Maintenance AP Rocket Disptach		Page No
		2

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-01-39	Rev. : 00
		Tanggal : 05 Mei 2026	Hal. : 3 dari 7
PREVENTIVE MAINTENANCE AP ROCKET DISPATCH			

berada di ketinggian pengecekan dapat dilakukan menggunakan binocular, kemudian catat semua hasil pemeriksaan atau temuan ke dalam form PM.

7. Periksa tegangan power outlet menggunakan AVO / multimeter lalu tuliskan di form PM
8. Untuk memeriksa performance serta parameter perangkat gunakan laptop yang telah di siapkan.
9. Nyalakan laptop dan gunakan kabel LAN untuk koneksi laptop ke perangkat AP Rocket Dispatch.
10. Hubungkan laptop menggunakan kabel LAN ke port switch Vlan 29 yang telah diinfokan oleh tim IT.
11. Setting IP Address pada LAN laptop menggunakan IP Vlan 29 yang telah diinfokan oleh tim MO. Tunggu beberapa saat sampai muncul domain network **MLINK9**.
12. Buka browser pada laptop (chrome/firefox/opera/edge/safari), ketik pada address bar IP perangkat AP Rocket Dispatch yang akan di PM, lalu login dengan akun Username: ubnt dan Password: \$mkn123\$. (seperti terlihat pada gambar dibawah) kemudian Login.


Engineer/Teknisi

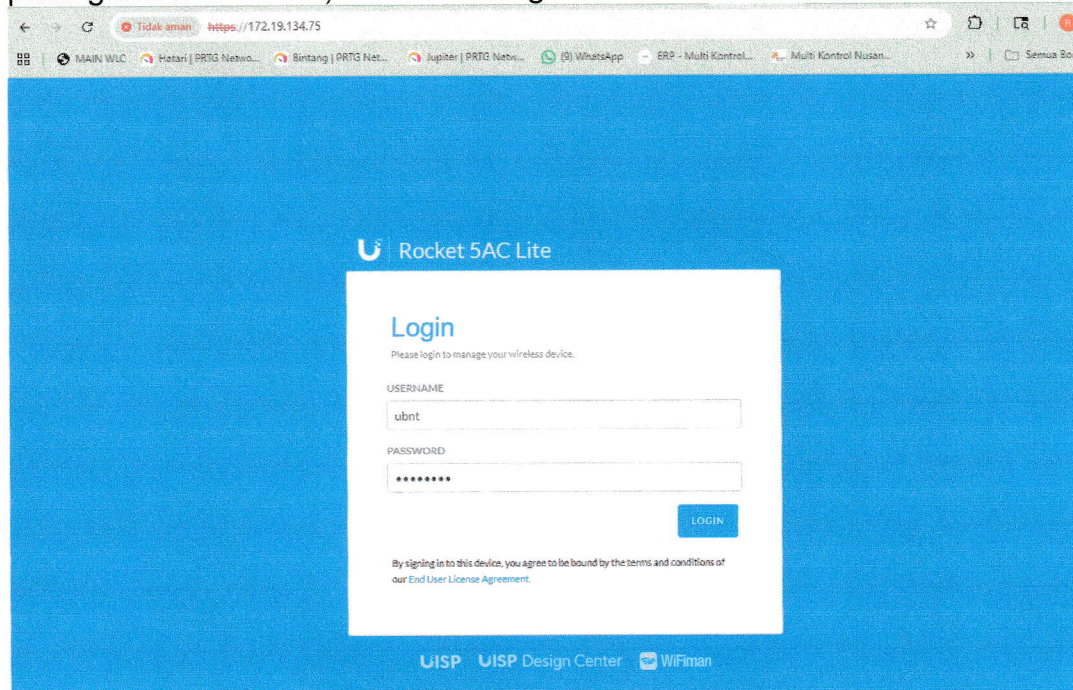

13. Pada tampilan awal/landing page, kita akan berada pada tampilan Dashboard (seperti terlihat pada gambar dibawah). Lalu klik tanda panah disisi client untuk memilih client terjauh sebagai parameter PM.


Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja	8 Mei 2026	7 Mei 2029
Preventive Maintenance AP Rocket Disptach		Page No
		3

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-01-39	Rev. : 00
		Tanggal : 05 Mei 2026	Hal. : 4 dari 7
PREVENTIVE MAINTENANCE AP ROCKET DISPATCH			

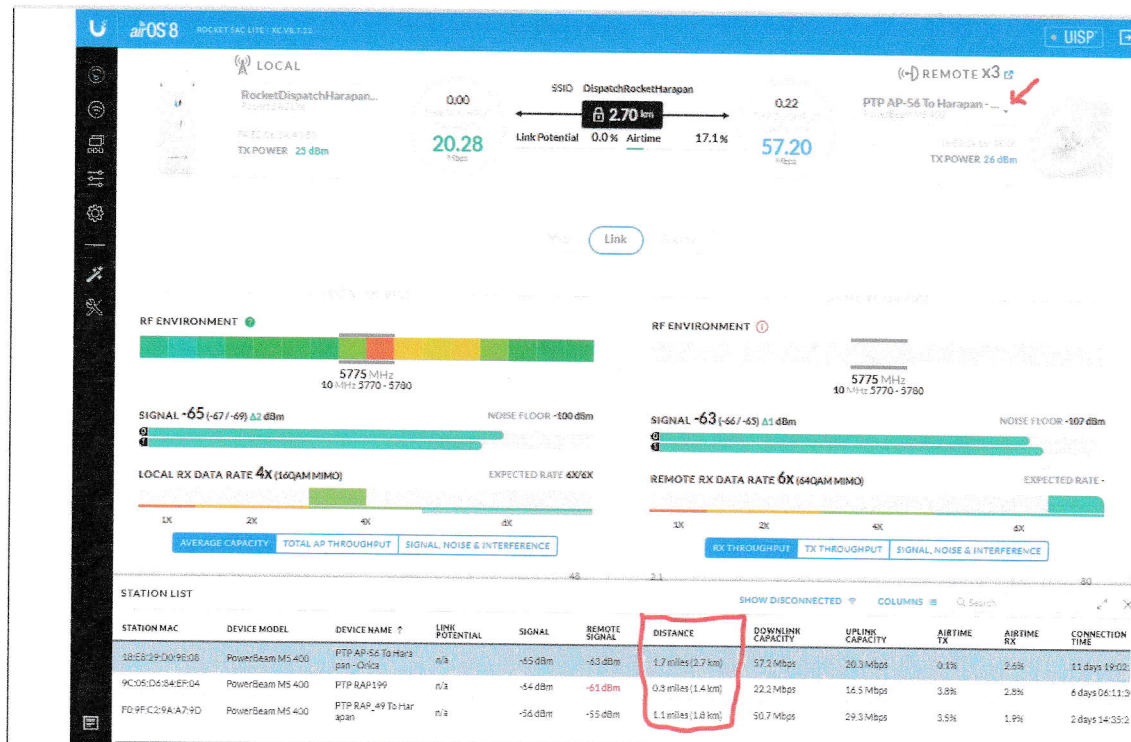

Engineer/Teknisi


14. Atur posisi tampilan dashboard dengan menggeser scrol bar sampai muncul tampilan Capacity RX dan TX (Seperti terlihat pada gambar dibawah). Lakukan capture/screenshot kemudian catat measurement yang terdapat pada gambar kedalam form PM seperti Tx power, client number, client distance, mac address, delta chain, signal level/RSSI, noise floor, dan Tx/Rx Capacity. Save hasil capture sebagai dokumentasi teknis.

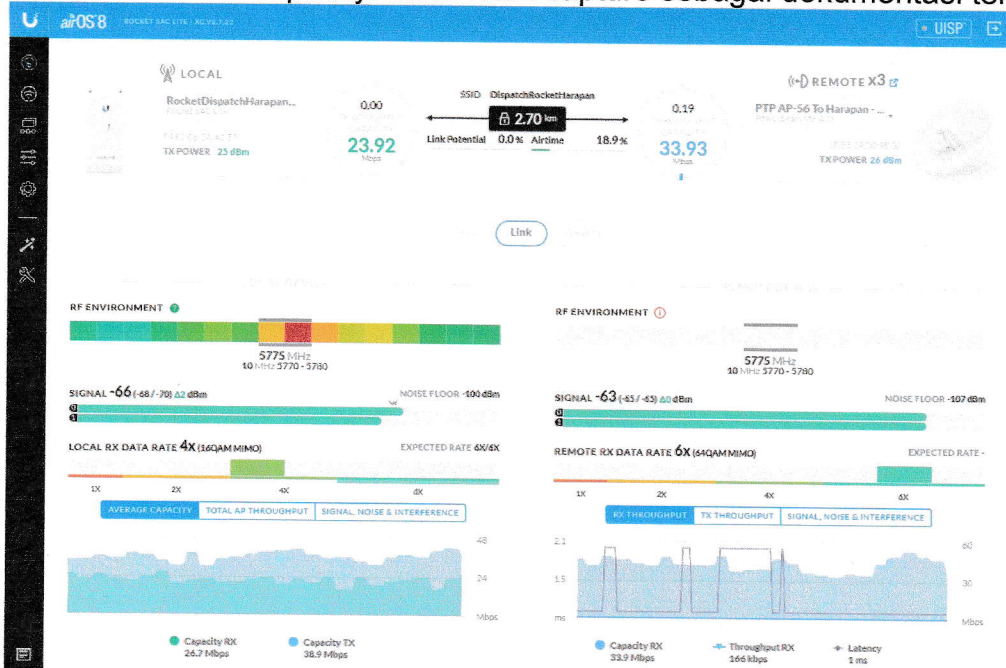

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja	8 Mei 2026	7 Mei 2029
Preventive Maintenance AP Rocket Disptach		Page No
		4

PREVENTIVE MAINTENANCE AP ROCKET DISPATCH


15. Klik pada bagian "TOTAL AP THROUGHPUT" dan "TX THROUGHPUT" geser scroll bar ke bawah sesuaikan posisi (Seperti terlihat pada gambar dibawah) Lakukan capture/screenshot kemudian catat measurement yang terdapat pada gambar kedalam form PM seperti Tx/Rx Throughput, uptime, LAN/ethernet service, dan cable length. Lalu save capture tersebut sebagai dokumentasi.

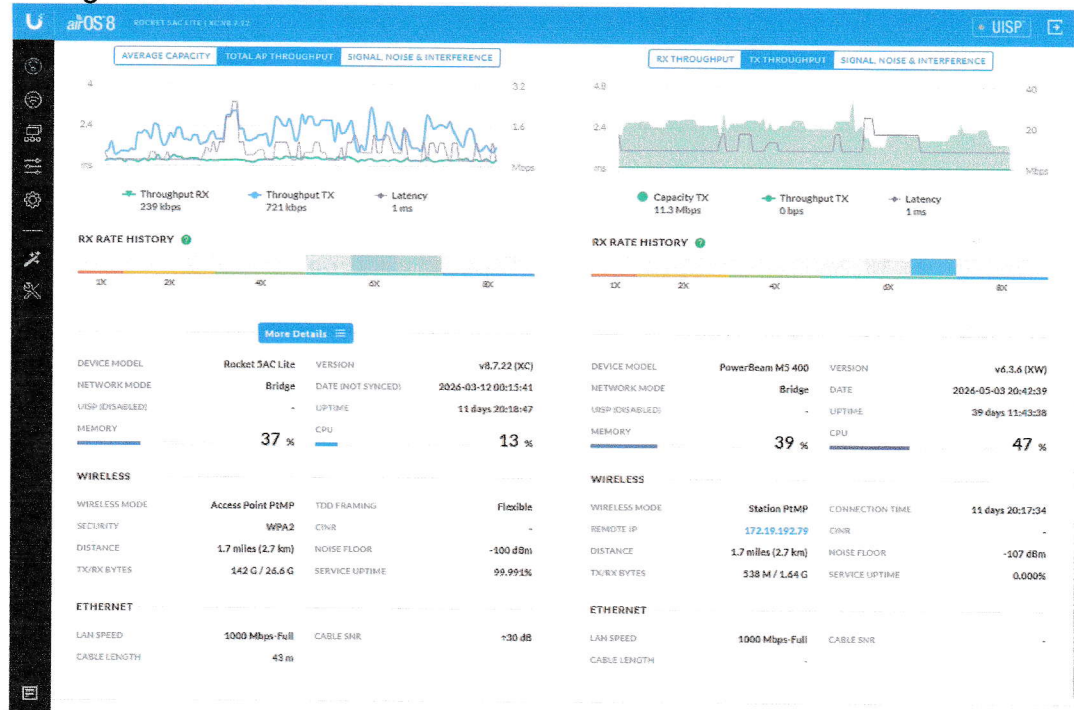


Engineer/Teknisi

16. Klik menu **Wireless**, catat measurement pada form PM yaitu EIRP, center of frequency, channel bandwidth, SSID, wireless security, antenna model dan antenna gain, kemudian capture/screenshot lalu save screenshot tersebut sebagai dokumentasi.

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-01-39	Rev. : 00
		Tanggal : 05 Mei 2026	Hal. : 6 dari 7
PREVENTIVE MAINTENANCE AP ROCKET DISPATCH			

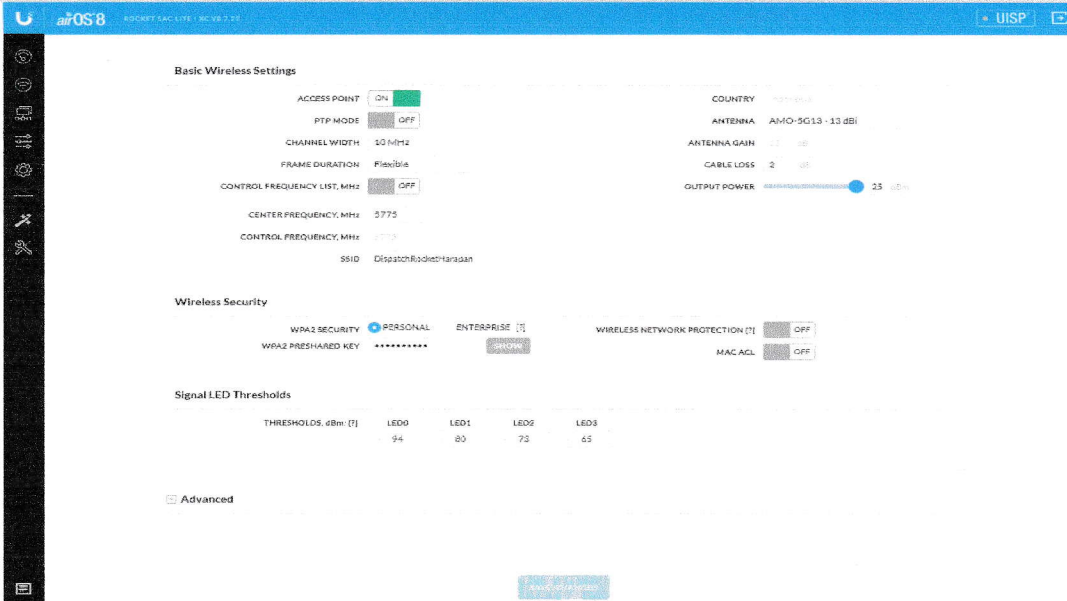

17. Klik menu **Network** catat measurement pada form PM yaitu IP Address, kemudian capture/screenshoot dan save gambar.

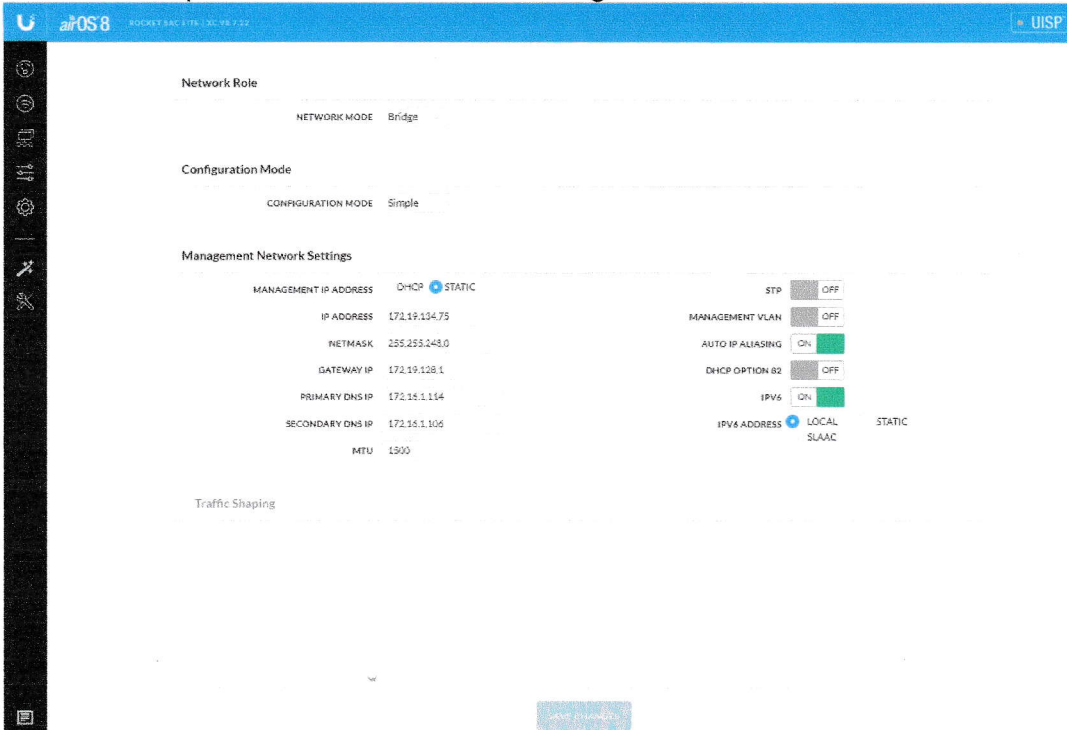


18. Klik menu **System** catat measurement pada form PM yaitu, radio model dan radio type kemudian capture/screenshoot dan save gambar.

Engineer/Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
<u>Instruksi Kerja</u>	8 Mei 2026	7 Mei 2029
Preventive Maintenance AP Rocket Disptach		Page No
		6

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-01-39	Rev. : 00
		Tanggal : 05 Mei 2026	Hal. : 7 dari 7
PREVENTIVE MAINTENANCE AP ROCKET DISPATCH			

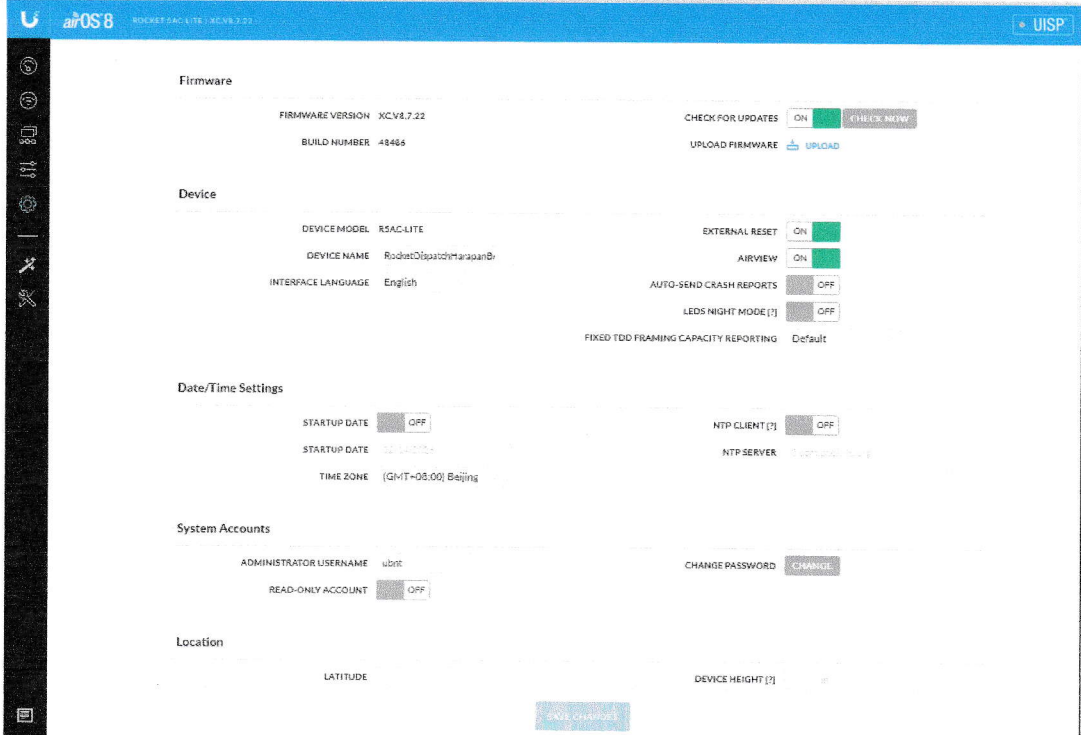

19. Izin kepada user atau MC terkait, untuk melakukan swap perangkat AP Rocket Dispatch dari main ke backup atau sebaliknya, dengan memberikan informasi WAP terdampak dan estimasi down time.

20. Setelah seluruh WAP kembali terkoneksi, lakukan kembali point nomor 12,13,14,15,16,17 dan 18.

21. Jika terdapat temuan catat pada form PM untuk pelaporan ke user.

22. Setelah pekerjaan selesai, selanjutnya bersihkan area kerja dan kumpulkan semua peralatan kerja agar jangan sampai ada yang tertinggal.

23. Laporkan ke atasan atau helpdesk MKN bahwa pekerjaan telah selesai dan untuk memastikan sebelum meninggalkan lokasi comms room tidak ada gangguan setelah pelaksanaan pekerjaan tersebut.

24. Lapor ke penanggung jawab area bahwa pekerjaan telah selesai dilakukan, dan tim akan meninggalkan lokasi,

25. Lengkapi worksheet dengan mengisi tanggal dan lama pekerjaan tersebut, mengisi kolom work done apa saja pekerjaan yang dilakukan.

26. Minta tanda tangan kepada user menjadi bukti bahwa pekerjaan telah selesai dan disetujui.

27. Send approval job untuk kemudian di review dan di approve oleh supervisi.

Engineer/Teknisi