

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	Instruksi Kerja	
		No.Dok. : IK-OPS-05-60	Rev. : 02
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 1 dari 5



INSTRUKSI KERJA CHARGING BATTERY

Referensi :
PK-OPS-05 (PROSEDUR KERJA PERBAIKAN)

CONTROLLED COPY

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	17 September 2021	Menambahkan Item : melakukan observasi sebelum memulai pekerjaan , melakukan eskalasi kepada pengawas
02	1 Agustus 2024	Perubahan Langkah Kerja

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	OPS/PIT	Instruksi Kerja

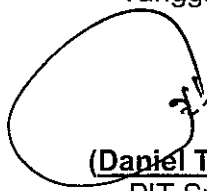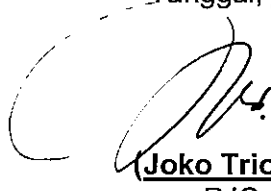Dibuat	Diperiksa dan Disahkan
Tanggal, 20/2/26.  (Daniel Triyono) PIT Supervisi	Tanggal, 20/02-2026.  (Joko Triono) PJO

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja : Charging Battery	6 Maret 2026	5 Maret 2029
		Page No
		1

 Multi Kontrol Nusantara A Bahne Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-60	Rev. : 02
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 2 dari 5
CHARGING BATTERY			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan charging battery
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.
- Untuk memastikan battery yang di charge sesuai dan battery siap digunakan

2. Ruang lingkup

Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan personil yang melakukan pekerjaan charging battery.

3. Persyaratan

3.1 Gunakan seragam kerja & sepatu safety

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

1. Memberi tugas charging battery

Supervisi dan Leading Hand

2. Mempersiapkan tools sesuai dengan pekerjaan.
3. Lakukan observasi/identifikasi bahaya sebelum melakukan pekerjaan dan memastikan kondisi.
4. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pengecasan battery, maka pekerja harus menghentikan pengecasannya dan melapor ke pengawas.
5. Pastikan charger battery dalam keadaan mati
6. Pastikan kondisi fisik battery tidak ada cacat , tidak terjadi kebocoran atau menggembung
7. Bersihkan terminal battery dari debu dan kontaminasi lainnya.
8. Jika jenis baterai deep cycle maka pasang baut 11mm sebagai tempat mengaitkan penjepit dari kabel charger.
9. Hubungkan kabel output positif (+) jepitan berwarna merah pada charger ke terminal positif (+) battery dan kabel output negatif (-) jepitan berwarna hitam pada charger ke terminal negatif Battery (-) (**lihat gambar**) . jangan sampai terbalik.

Teknisi dan GA Facility

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja : Charging Battery	6 Maret 2026	5 Maret 2029
		Page No
		2

CHARGING BATTERY

10. Hubungkan plug power battery charger dengan sumber listrik 220V.
11. Nyalakan battery charger dengan menekan switch on/off warna hitam.
12. Pilih pada menu battery voltage ke 12V (lampu Hijau menyala pada menu).
13. Pilih pada menu battery type ke AGM (lampu Hijau menyala pada menu).
14. Pilih pada menu charge rate ke RAPID (lampu Hijau menyala pada menu)
15. Kemudian untuk memulai proses pengecasan tekan tombol start/stop warna merah.
16. Perhatikan indikator (gambar battery dengan petir) lampunya menyala warna orange.
17. Hentikan pengecasan setelah 2 jam atau tegangan sudah mencapai 13,7 Volt (tekan tombol **display mode** arahkan ke voltase untuk mengetahui status tegangan battery).
18. Tekan tombol start/stop warna merah untuk menghentikan pengecasan dan matikan battery charger dengan menekan switch on/off warna hitam.
19. Lepaskan semua kabel output charger yang menempel di terminal battery
20. Susun battery secara rapi
21. Lakukan pengukuran tegangan battery menggunakan multimeter satu jam setelah dilakukan charging dan dicatat pada buku logbook.

Document Title

Instruksi Kerja :

Charging Battery

Publish Date

6 Maret 2026



Review Date

5 Maret 2029

Page No

3

CHARGING BATTERY

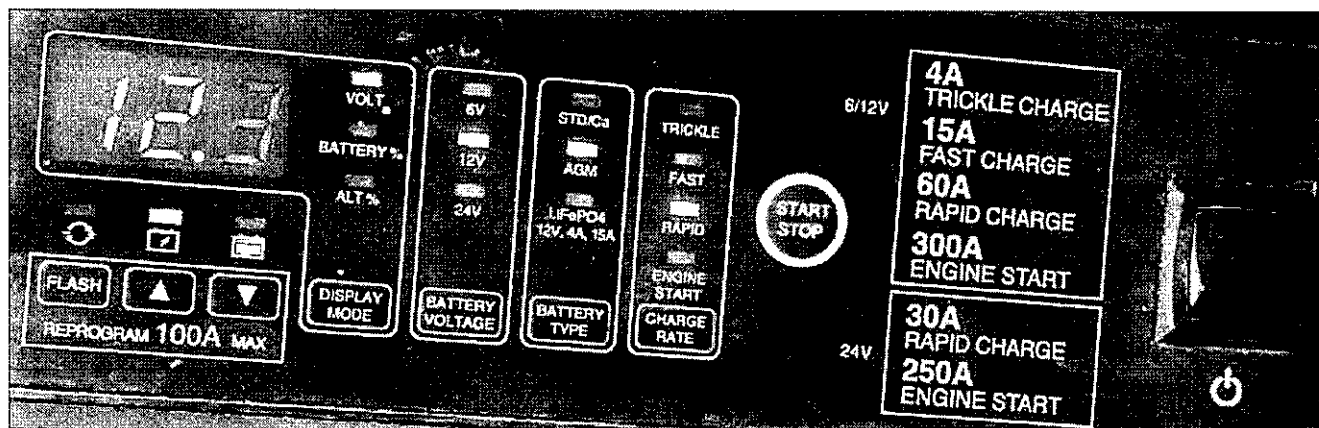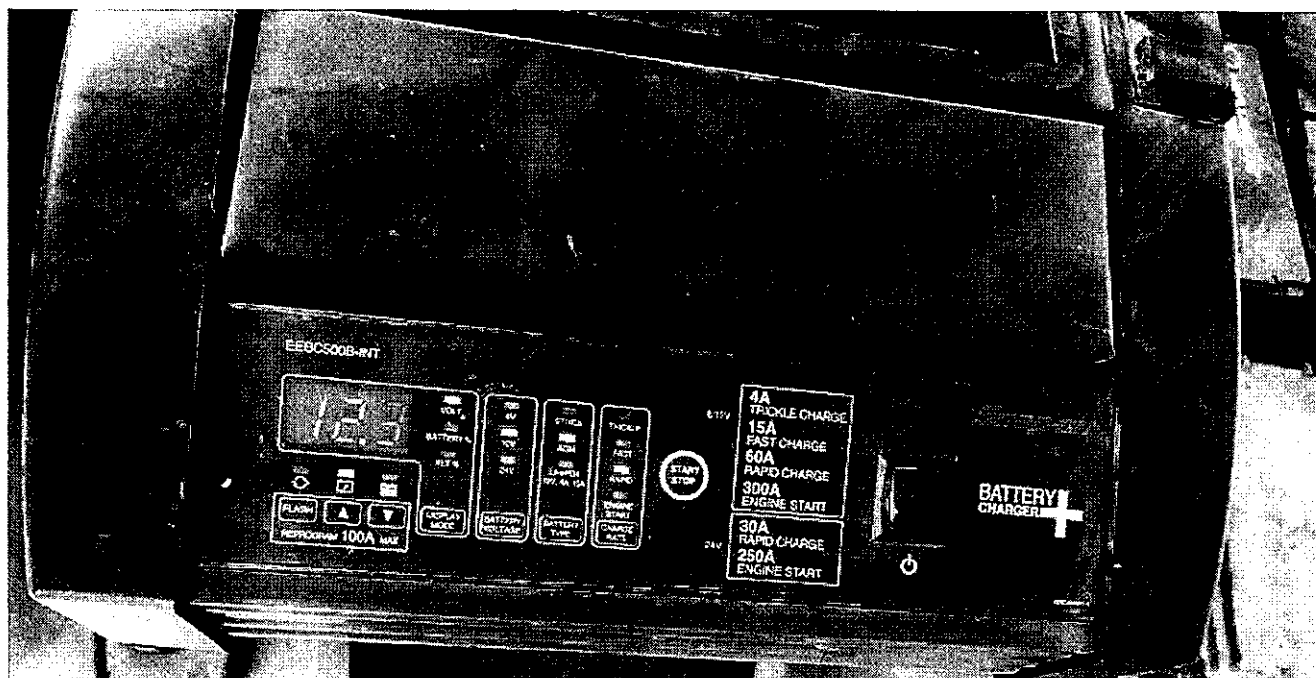

Document Title

Instruksi Kerja :

Charging Battery

Publish Date

6 Maret 2026


Review Date

5 Maret 2029

Page No

4

 Multi Kontrol Nusantara A Baku Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-60	Rev. : 02
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 5 dari 5
CHARGING BATTERY			

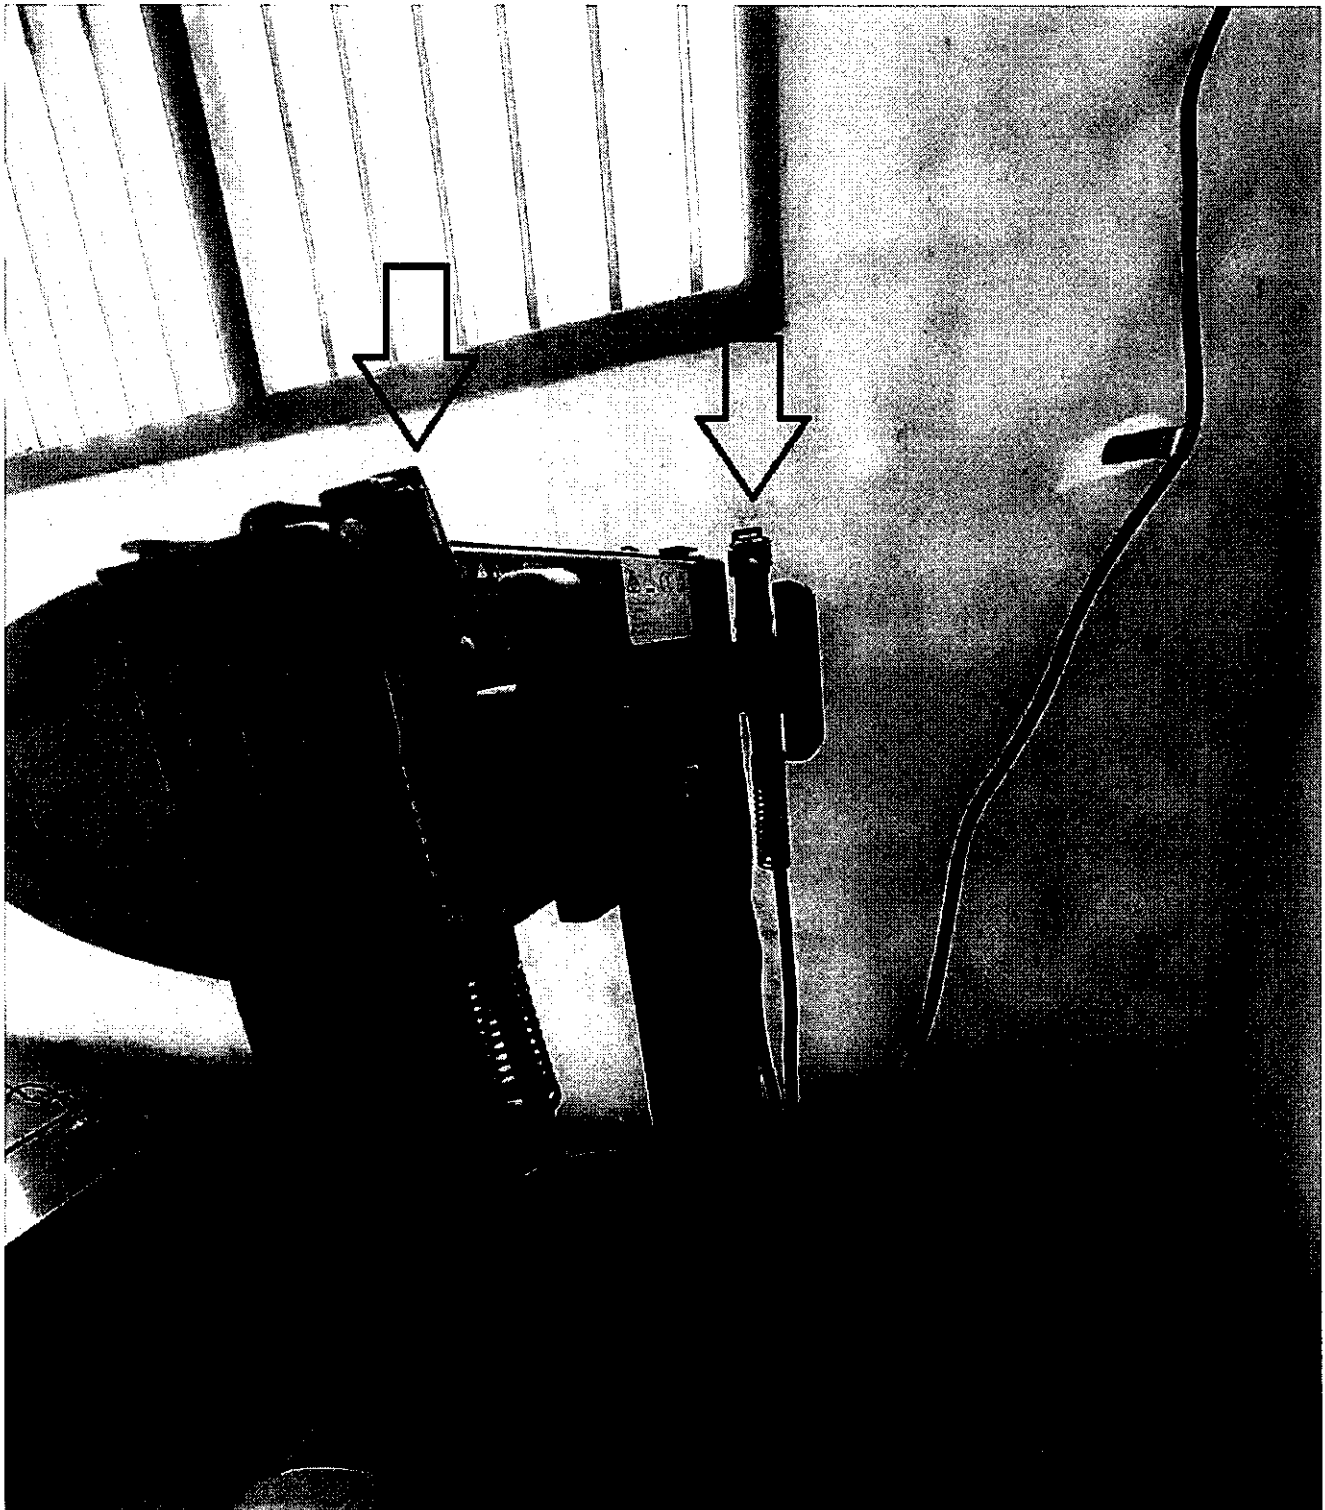

Document Title	Publish Date	Review Date
<u>Instruksi Kerja :</u>	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Charging Battery		Page No
		5